

Jeep[®]

COMPASS



Uconnect[™] 8.4" HD Nav LIVE

תוכן העניינים

שמירת שמות/מספרים בספר הטלפונים של הטלפון הנייד 25

זיווג התקן Bluetooth® 26

חיבור/ניתוק טלפון נייד או התקן שמע Bluetooth® 26

מחיקת טלפון נייד או התקן שמע Bluetooth® 27

הגדרת טלפון נייד או התקן שמע Bluetooth® כמועדפים 27

ניהול מועדפים 28

מחיקת נתוני טלפון (ספר טלפונים ושיחות אחרונות) 28

ביצוע שיחת טלפון 29

דפדוף בשיחות טלפון 30

דפדוף במועדפים 31

ניהול שיחה נכנסת 31

ביצוע שיחת טלפון שנייה 32

ניהול שתי שיחות טלפון 32

מצב מדיה 14

בחירת מקור שמע 14

בחירת מצב רדיו 14

החלפת רצועה (הבאה/קודמת) 19

הרצת רצועות קדימה/אחורה 19

חזרה 20

ערבוב 20

הצגת נתוני רצועה 20

בחירת רצועה 20

שמע 20

מקור USB 21

אחורי 21

מקור AUX 22

מקור Bluetooth® 22

זיווג התקן שמע Bluetooth® 22

מצב טלפון 23

הפעלת מצב טלפון 23

תפקודים עיקריים 23

מידע מוצג 23

זיווג טלפון נייד 24

הקדמה 3

עצות, בקרים ומידע כללי 4

עצות 4

התקני מולטימדיה: קובצי שמע ותבניות נתמכות 5

הערות לגבי סימנים מסחריים 5

מקורות שמע חיצוניים 6

מערכת הגנה מפני גניבה 6

קליטת GPS (מערכת איכון לוויינית) 6

מערכת שמע 6

הערות חשובות 7

מדריך מהיר 8

בקרים 8

לחצנים גרפיים 9

בקרים בלוח המחוונים 10

בקרים בגלגל ההגה 11

תיאור 11

בקרים בגלגל ההגה 12

בקרים מאחורי גלגל ההגה 13

הפעלה/כיבוי של המערכת 14

כוונן עוצמת קול 14

הפעלת/הפסקת קול (השתק) 14

65.....	תצוגת מפה
66.....	הגדרות מפה
71.....	מידע
73.....	חירום
74.....	פקודות קוליות
74.....	שימוש בפקודות קוליות
	שימוש בבקרי גלגל ההגה להפעלת
75.....	פקודות קוליות
76.....	מצב תפקוד פקודות קוליות
76.....	מספר אפשרויות בחירה
77.....	פקודות קוליות כלליות
77.....	פקודות קוליות הקשורות לטלפון
	פקודות קוליות הקשורות לרדיו
79.....	AM/FM/DAB
79.....	פקודות קוליות הקשורות למדיה
81.....	מספרי שירות לקוחות

41.....	הגדרות
	שירותים מקושרים - שירותי
48.....	UCONNECT™
48.....	התניות כלליות
50.....	הפסקה של מצב מיקום גיאוגרפי
51.....	עדכון המערכת
51.....	נטרול שירותי UCONNECT
52.....	מערכת בקרת אקלים
53.....	מצב ניווט
53.....	הפעלת מצב ניווט
53.....	לאן?.....
55.....	חיפוש כללי
56.....	כתובת
57.....	אחרונים
57.....	מועדפים
58.....	נקודת עניין (POI)
60.....	נסיעה
62.....	בית
63.....	מרכז העיר
63.....	ערים קרובות ביותר
63.....	מספר טלפון
64.....	קואורדינטות גאוגרפיות
64.....	נסיעות

32.....	תפקוד אל תפריע
33.....	חיוג חוזר
33.....	המשך שיחת טלפון
33.....	העברת שיחה
34.....	Siri Eyes Free
35.....	קורא מסרונים (SMS)
36.....	אפשרויות מסרונים
36.....	דפדוף במסרונים
37.....	סיום שיחה
37.....	מצב UCONNECT™
38.....	Android Auto-I Apple CarPlay
38.....	התקנת יישום Android Auto
39.....	התקנת יישום Apple CarPlay
39.....	הפעלה
40.....	ניווט
	יציאה מיישומים Apple CarPlay
40.....	Android Auto

הקדמה

רכבך מצויד במערכת מידע ובידור שתוכננה בהתאם למאפיינים הייחודיים של תא הנוסע, עם עיצוב המותאם ללוח המחוונים. מערכת זו הותקנה במצב ארגונומי כדי שניתן יהיה לזהות את בקרי הנהג והנוסע במהירות על פי העיצוב הגרפי המופיע מלפנים, וכך המערכת תהיה קלה לשימוש.

להגברת ההגנה נגד גניבה קיימת מערכת הגנה המאפשרת שימוש במערכת רק ברכב המקורי בו היא הותקנה. הוראות השימוש מופיעות להלן ואנו ממליצים שתקרא אותן היטב ותשמור אותן במקום נגיש (לדוגמה, בתא הכפפות). קריאה מהנה. נסיעה בטוחה!

כל הנתונים בספר זה מובאים לידיעתך. חברת FCA Italy S.p.A יכולה לשנות את מפרט הדגם המתואר בספר זה בכל עת מטעמים טכניים או שיווקיים, ללא מחויבות כלשהי לבצע שינויים זהים או דומים בכלי רכב שנמכרו בעבר. למידע נוסף פנה למרכז שירות מורשה מטעם סמלת בע"מ.

FCA Italy S.p.A סמלת יבואנים של פיאט לישראל

מהדורה שניה – מק"ט 603.53.816 – 05/2020

עצות, בקרים ומידע כללי

עצות

בטיחות בדרך

הכרת תפקודיה השונים של המערכת לפני התחלה בנהיגה.

קרא בעיון את הוראות ההפעלה של המערכת לפני תחילת הנסיעה.

(1 2) ⚠

תנאי קליטה

תנאי הקליטה משתנים כל הזמן במהלך נסיעה. ייתכנו הפרעות בקליטה באזורים הרריים, ליד בניינים או גשרים, במיוחד אם אתה רחוק ממקור השידור.

חשוב ייתכן כי תוגבר עוצמת הקול בעת קליטה של דיווחי תנועה .

טיפול ותחזוקה

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים, כדי לוודא שהמערכת תקינה:

(1 2) ⚠

- הצג רגיש לשריטות, נוזלים וחומרי ניקוי. אין לאפשר מגע של חפצים מחודדים או קשיחים העלולים לגרום נזק לפני הצג.
- אל תלחץ על הצג במהלך ניקיונו.
- לעולם אל תשתמש באלכוהול, בנזין או ממסים המבוססים על נפט כדי לנקות את מסך התצוגה. וודא שמערכת **Uconnect™** כבויה בעת הניקוי.
- מנע חדירת נוזל למערכת: הוא עלול לגרום לנזק בלתי ניתן לתיקון של המערכת.

הערות חשובות

אם ישנה תקלה במערכת, יש לבדוק ולתקן את המערכת רק במרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.

אם הטמפרטורה נמוכה במיוחד, ייתכן שייקח זמן מה עד שבהירות הצג תגיע לרמתה המיטבית.

אם הרכב נעצר לזמן מה והטמפרטורה החיצונית גבוהה מאוד, המערכת עשויה לעבור למצב "הגנה תרמית" והפעלתה תושהה עד שטמפרטורת הרדיו תחזור לרמות סבירות.

הערות לגבי סימנים מסחריים

iPhone, iPod, iTunes הם סימנים מסחריים

רשומים של Apple Inc.

כל שאר הסימנים המסחריים שייכים

לבעליהם בהתאם.

חברת Apple לא אחראית להפעלת המכשיר

או להתאמתו לתקנות הבטיחות והחוק.

ציוד הרדיו המסופק ברכב תואם לתקן

למידע נוסף בקר באתר

<http://www.mopar.eu/owner>

או באתר <http://aftersales.fiat.com/elum>

עבור התקנים התומכים ב-MTP (פרוטוקול העברת נתונים), המערכת יכולה לנגן את כל סוגי הקבצים ורשימות ההשמעה הנתמכים ע"י ההתקן עצמו.

הערה אין זה משנה אם הסיימות נכתבות באותיות קטנות או גדולות.

הערה מומלץ להטעין קובצי מוזיקה לא

מוגנים רק עם סיימות מוגנות. אם התקן

השמע החיצוני הוא בתבנית אחרת (לדוגמה

.inf, .cab, .exe, וכו') ייתכן שיתרחשו תקלות

בעת ניגון הרצועות.

חשוב נגני מולטימדיה מסוימים לא

תואמים למערכת **Uconnect™**.

השתמש ברכב רק בהתקנים ממקורות

בטוחים (לדוגמה כונן הבזק USB). התקנים

ממקורות לא ידועים עלולים להכיל תוכנה

נגועה בוירוסים, דבר שעלול להגביר את

הסיכון לפריצה למערכת החשמל של

הרכב/מערכות חשמליות.

התקני מולטימדיה: קובצי שמע ותבניות נתמכות

עבור מקור USB, המערכת יכולה לנגן

קבצים בעלי הסיימות והתבניות הבאות:

MP3: (32-320Kbps) □

WAV. (קצב נתונים 8-48, 16\8 kHz) □

WMA. (5 - 320Kbps) מונו וסטראו □

בתנאי שהם במצב דחיסה עם אובדן נתונים.

AAC. (8 - 96 KHz) מונו וסטראו □

M4A. (8 - 96 KHz) מונו וסטראו: □

M4B. (8 - 96 KHz) מונו וסטראו: □


MP4. (8 - 96 KHz) מונו וסטראו. □


עבור כל המקורות, המערכת יכולה גם לנגן

את תבניות רשימות ההשמעה הבאות:

M3U □

WPL □

אזהרה 
<p>(1) פעל לפי כללי הבטיחות הנתונים: אחרת, קיימת סכנת פציעות חמורות לנוסעים או סכנת נזק למערכת.</p> <p>(2) אם עוצמת הקול גבוהה מדי, זהו מצב מסוכן. כוונ את עוצמת הקול לרמה שתאפשר לך לשמוע רעשי רקע (כגון צופרים, ניידות מד"א, רכבי משטרה וכד').</p>

חשוב 
<p>(1) נקה את הלוח הקדמי ואת זכוכית הצג במטלית רכה, נקיה, יבשה ואנטי-סטטית. מוצרי ניקוי והברקה עלולים לגרום נזק לפני השטח של המערכת. לעולם אל תשתמש באלכוהול, דלקים או נגזרותיהם.</p> <p>(2) אל תשתמש בצג כבסיס קיבוע עם כריות שאיבה או כדי להדביק מערכות ניווט חיצוניות, טלפונים חכמים או מכשירים אחרים דומים.</p>

מערכת שמע HI-FI

(אם קיים)

10 X רמקולים:

- 1 X רמקול מיליו צליל מרכז בלוח המכשירים
- 2 X טוויטרים קדמיים
- 2 X רמקולי וופר לצלילים בינוניים
- 2 X טוויטרים בדלתות הקדמיות
- 2 X טוויטרים בדלתות האחוריות
- 2 X רמקולי וופר לצלילים בינוניים
- 2 X טוויטרים בדלתות האחוריות
- 1 X סאב-וופר בתא המטען
- 1 X מגבר 12 ערוצים בתא המטען

הערות חשובות

הסתכל על הצג רק בעת הצורך וכאשר בטוח לעשות זאת. אם עליך להסתכל על הצג במשך זמן רב, עצור את הרכב בצד כדי שדעתך לא תוסח בזמן הנהיגה. הפסק להשתמש במערכת מיד אם חלה בה תקלה. אחרת, עלול להיגרם נזק למערכת. פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ בהקדם האפשרי, כדי לתקן את התקלה.




1

5520406D

טבלת סיכום של הלחצנים

מזב	תפקודים	לחצן
לחיצה על הלחצן	בחירת מקור מדיה: DAB, FM, AM (אם קיימים) USB, AUX (אם קיימים) Bluetooth®	Media (מדיה)
לחיצה על הלחצן	גישה לתפריט הגדרות בקרת אקלים.	Climate (בקרת אקלים)
לחיצה על הלחצן	גישה לתפקודים נוספים (הצגה של שעון, מצפן, טמפרטורה חיצונית, נגן מדיה, רדיו ויישומים/ שירותים ברכב) ותפריט הגדרות ברכב.	Apps (יישומים)
לחיצה על הלחצן	הפעלת חימום חשמלי של מושבים קדמיים (אם קיים), חימום מראות חיצוניות (אם קיים).	Controls (בקרים)
לחיצה על הלחצן	גישה לתפריט ניווט.	Nav (ניווט)
לחיצה על הלחצן	גישה למזב טלפון.	PHONE (טלפון)

בקרים על הקונסולה המרכזית

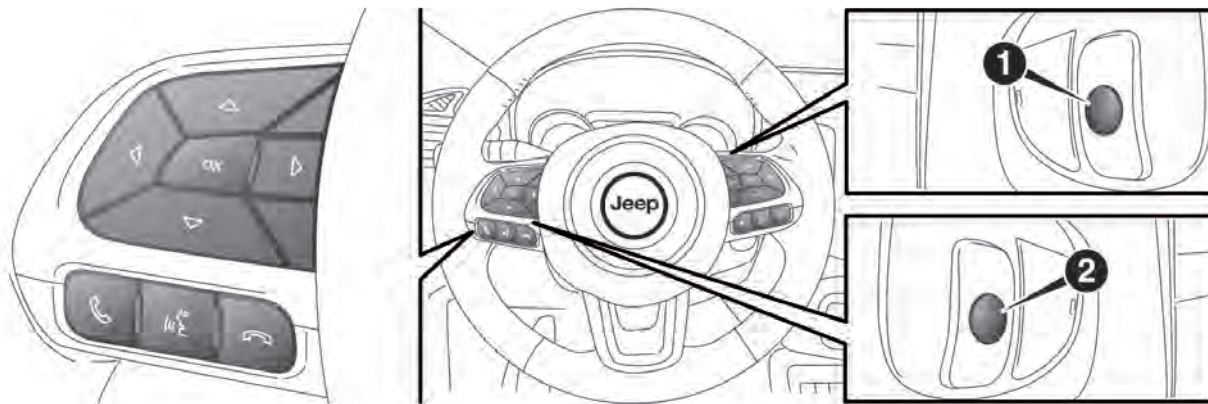
לחצן	תפקוד	פעולה
VOLUME 	לחצן הפעלה/כיבוי	לחיצה קצרה
	כוונן עוצמת קול	סיבוב בקר שמאלה/ימינה
SCREEN OFF	הפעלה/כיבוי הצג	לחיצה קצרה
Mute	הפעלה/השתקת קול (השתק/עצור)	לחיצה קצרה
TUNE SCROLL / BROWSE ENTER	אישור האפשרות המוצגת ברשימת האפשרויות הנפתחת (מצב רדיו ומצב מדיה)	לחיצה קצרה
	גלילה ברשימה או כוונן תחנת רדיו הצגת רשימת תחנות (מצב רדיו) גלילה בתכני מקורות (מצב מדיה) החלפת רצועה ממקור מדיה החלפת תחנת רדיו (מצב רדיו)	סיבוב בקר שמאלה/ימינה

בקרים בגלגל ההגה





(אם קיים)

תיאור

הבקרים המפעילים את התפקודים העיקריים של המערכת מותקנים בגלגל ההגה, כדי להקל על בקרת המערכת. במקרים מסוימים הפעלת התפקוד הרצוי תלויה במשך הלחיצה על הלחצן (קצרה או ארוכה), כפי שמתואר בטבלה שלהלן.



טבלת סיכום של הבקרים בגלגל ההגה

לחצן	הפעלה
	<ul style="list-style-type: none"> □ קבלת שיחה נכנסת □ קבלת שיחה נכנסת שנייה והשהיית שיחה פעילה □ הצגת 10 השיחות האחרונות בלוח המחוונים (רק אם חיפוש שיחה פעיל)
	<ul style="list-style-type: none"> □ הפעלה של מערכת זיהוי קולי □ הפרעה להודעה קולית כדי לתת פקודה קולית חדשה □ הפרעה של מערכת זיהוי קולי
	<ul style="list-style-type: none"> □ דחיית שיחה נכנסת □ סיום שיחה פעילה □ יציאה מתצוגת השיחות האחרונות בלוח המחוונים (רק אם חיפוש שיחה פעיל)
	<ul style="list-style-type: none"> □ לחיצה קצרה (מצב טלפון): בחירת השיחה הבאה/הקודמת (רק עם חיפוש שיחה פעיל)

בקרים מאחורי גלגל ההגה

לחצנים	פעולה
לחצן 1 (בצדו השמאלי של גלגל ההגה)	
לחצן עליון	<ul style="list-style-type: none"> ☐ לחיצה קצרה: חיפוש תחנת רדיו הבאה או בחירת רצועה הבאה בהתקן USB. ☐ לחיצה ארוכה: סריקת תדרים גבוהים עד לשחרור / הרצה מהירה לפנים של רצועת התקן USB.
לחצן אמצעי	מעבר בין מקורות השמע הבאים בלחיצה: AM, FM, USB, AUX (אם קיים). אפשר לבחור במקורות הזמינים בלבד.
לחצן תחתון	<ul style="list-style-type: none"> ☐ לחיצה קצרה: חיפוש תחנת רדיו הבאה או בחירת רצועה קודמת בהתקן USB. ☐ לחיצה ארוכה: סריקת תדרים נמוכים עד לשחרור / הרצה מהירה לאחור של רצועת התקן USB.
לחצן 2 (בצדו הימני של גלגל ההגה)	
לחצן עליון	<p>הגברה של עוצמת קול</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ לחיצה קצרה: הגברת העוצמה בדרגה אחת ☐ לחיצה ארוכה: הגברה מהירה של עוצמת קול
לחצן אמצעי	הפעלה/הפסקה של תפקוד השתקה.
לחצן תחתון	<p>הפחתה של עוצמת קול</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ לחיצה קצרה: הפחתה העוצמה בדרגה אחת ☐ לחיצה ארוכה: הפחתה מהירה של עוצמת קול

הפעלה/כיבוי של המערכת

מצב רדיו (כוונן)

לחץ על הלחצן **VOLUME** כדי להדליק/ לכבות את המערכת.

כוונן עוצמת קול

בקר כוונן העוצמה האלקטרוני מסתובב באופן רציף לשני הכיוונים (360°) ללא מצבי עצירה.

סובב את הבקר **VOLUME** בכיוון השעון כדי להגביר את עוצמת הקול של מערכת השמע או נגד כיוון השעון כדי להפחיתה.

הפעלה/הפסקת קול (השתק)

לחץ על לחצן **MUTE** במרכז להפסקת השמע. להפעלה מחדש של השמע, לחץ שוב על הלחצן.

מצב מדיה

בחירת מקור שמע

פרק זה מתאר את שיטות התפעול של רדיו, **Bluetooth®**, AUX ו-USB. לחץ על לחצן Media (מדיה): מסך איור 3 יוצג בצג לבחירת מקור נשמע הרצוי מאלו הזמינים: AM, FM, DAB (אם קיים), AUX (אם קיים), USB או **Bluetooth®**. אם לא נבחר אף מקור, המסך נעלם לאחר מספר שניות והתצוגה מציגה שוב את המסך שהיה פעיל לאחרונה.



3 JOA3830

בחירת מצב רדיו

ברדיו קיימים המצבים הבאים: AM, FM, AM/MW/LW/SW (אם קיים), DAB/ DAB+/DMB (אם קיים). ניתן לבחור את מצבי הכוונן השונים, FM, DAB, DAB+, MW, LW, SW, DAB (אם קיימת) בלחיצה על הלחצנים התואמים במסך (כשמצב רדיו פעיל) איור 4.



4 JOA3827

חיפוש מהיר של תחנת רדיו הבאה/ הקודמת

לגלילה מהירה לערוץ רדיו או תחנה קדימה או אחורה, החזק את הלחצן **▶▶** (חיפוש קדימה) או **◀◀** (חיפוש אחורה). המערכת תקטע את החיפוש בתחנה הראשונה או הבאה או בערוץ הזמין הראשון כאשר אתה משחרר את הלחצן.

בחירת תחנת רדיו הבאה/הקודמת

חיפוש/ כוונן ישיר של תחנת רדיו תפקודי חיפוש תחנת רדיו (הבאה והקודמת) מופעלים בלחיצה על הלחצנים **▶▶** / **◀◀** הנמצאים בתצוגה (בצד ימין ושמאל של תצוגת תחנת רדיו), או באמצעות שימוש בבקרי גלגל ההגה (אם קיימים).

חיפוש תחנת רדיו הבאה/הקודמת לחץ לחיצה קצרה על לחצן **▶▶** (חיפוש קדימה) או **◀◀** (חיפוש אחורה) לכוונן המערכת לתחנה או לערוץ הבא או הקודם. בעת חיפוש קדימה או אחורה, אם הרדיו מחפש פעמיים בכל תחום התדר, הוא יעצור אוטומטית בתחנה שממנה התחיל החיפוש.

בחירת תחום תדרים

כאשר המערכת מופעלת, הקול מכוונן לעוצמת קול כמו הפעם האחרונה. סובב בקר/לחצן / **TUNE SCROLL** **BROWSE ENTER** בכיוון השעון לתדר רדיו גבוה יותר או נגד כיוון השעון לתדר רדיו נמוך יותר. לחץ על בקר/לחצן / **TUNE SCROLL** **BROWSE ENTER** לביצוע בחירה.

כוונן תחנות רדיו ישיר


לחץ על לחצן Tune בתצוגה הנמצא בחלק התחתון של מסך תפריט מצב רדיו. לחצן Direct Tune (כוונן ישיר) בתצוגה זמין במצבים +FM, AM, MW, LW, SW, DAB, DAB ו-DMB (אם קיים) וניתן לכוונן את המערכת ישירות לתחנה או ערוץ שברצונך להאזין. לחץ על לחצן המספר בתצוגה להתחלת בחירה של התחנות הרצויות. לאחר הכנסת מספר, המספרים האחרים התואמים לתחנות שלא ניתן לכוונן אליהם יותר ינוטרלו.

יציאה ממסך *Direct Tune* (כוונן ישיר)

לחץ על לחצן X בתצוגה ליציאה ממסך *Direct Tune* (כוונן ישיר).

מסך *Direct Tune* (כוונן ישיר) ייסגר אוטומטית אם לא תבצע שום פעולה במשך 20 שניות.

ביטול פעולה

לביטול ההזנה לחץ על לחצן Undo (ביטול פעולה) בחלק השמאלי התחתון של המסך או על לחצן  "GO".

לאחר שהוכנס המספר האחרון של התחנה, מסך *Direct Tune* (כוונן ישיר) נסגר והמערכת מתכווננת לתחנה הנבחרת באופן אוטומטי. ניתן לראות את מספר התחנה או הערוץ בתיבת כוונן ישיר.

שמירת תחנות בזיכרון

תחנות שנשמרו זמינות בכל מצבי המערכת ומופעלות בלחיצה על אחד מארבעת לחצני התחנות השמורות הנמצאות בחלק העליון של התצוגה.

אם במערכת מתנגנת תחנת רדיו שברצונך לשמור, החזק את לחצן הזיכרון הרצוי לחוץ עד להישמע צפצוף האישור. המערכת יכולה לשמור עד 12 תחנות בכל מצב: שש תחנות מוצגות בחלק העליון של התצוגה.


אתה יכול לעבור בין התחנות השמורות בלחיצה על הלחצן ▲ הנמצא בחלק הימני העליון של מסך הרדיו בתצוגה.

שמע


לגישה לתפריט Audio (שמע) לחץ על הלחצן Audio הנמצא בתחתית התצוגה. לחיצה על לחצן "Audio" מאפשרת גישה אוטומטית לתפריט "Settings" (הגדרות) ממנו אפשר לבצע את הכווננים הרצויים. אפשר לכוון את תפקודים הבאים מתפריט Audio:

- Balance/Fader (איזון/דעיכה) (איזון) שמע ברמקולים קדמיים/אחוריים ושמאליים/ימניים);
- "Equalizer" (איזון) (אם קיים)
- "Speed Adj Volume" (בקרה אוטומטית של עוצמת קול תלוית מהירות);
- "AUX Volume Offset" (היסט) (כוונון) עוצמת צליל AUX (אם קיים, פעיל רק אם התקן AUX מחובר)
- "Surround Sound" (צליל רקע, אם קיים)
- "AutoPlay" (ניגון אוטומטי) ליציאה בתפריט שמע וחזרה למסך הקודם, לחץ על לחצן X המצא בחלק הימני העליון של התצוגה.

מחיקת תחנה שמורה

למחיקת תחנה שמורה ממסך Browse Presets (צפייה בתחנות שמורות), לחץ על סמל  המשויך לתחנה השמורה למחיקתה.

חזרה לתפריט הראשי של הרדיו

לחזרה לתפריט השמע הראשי ממסך Browse Presets לחץ על לחצן X בתצוגה או על לחצן .

תפוקוד Browse

בכל מצב רדיו, מסך Browse (סקירה) מאפשר לערוך את רשימת התחנות המוגדרות. התפוקוד פעיל באמצעות לחיצה על לחצן/בקר TUNE SCROLL / BROWSE .ENTER

צפייה ברשימה של תחנות שמורות

באמצעות Browse Presets אתה יכול לגלול ברשימה של תחנות שמורות באמצעות סיבוב לחצן/בקר TUNE SCROLL / BROWSE ENTER או לחיצה על הלחצנים ▲ או ▼ הנמצאים בצד ימין של התצוגה.

בחירה בתחנה שמורה מהרשימה

לבחירה של תחנה שמורה לחץ על אחת מאלו הרשומות בתצוגה או לחץ על לחצן/בקר TUNE SCROLL / BROWSE ENTER לבחירת הבחירה המודגשת. כאשר התחנה השמורה נבחרת הרדיו מתכוון לתחנה שנשמרה בתחנה השמורה.

Speed Adjusted Volume (עוצמת קול מותאמת מהירות)

לחץ על לחצן "Speed Adj Volume" לקביעת הכוונן הרצוי האפשרות שנבחרה תודגש בתצוגה (ראה איור 7).



7 JOA3833

כוונן את עוצמת הקול בהתאם למהירות בבחירת Off (כבוי), 1, 2, או 3. זה מאפשר לכוונן את עוצמת הקול של הרדיו על בסיס מהירות הרכב. עוצמת הקול תגבר אוטומטית כשהמהירות גוברת כדי לפצות על הרעש הרגיל המגיע מהכביש.

Equalizer (איזון) (אם קיים)

בחר באפשרות "Equalizer" (איזון) בתצוגה איור 6 לכוונן הצלילים הנמוכים, הבינוניים והגבוהים.



6 JOA3832

לאחר מכן השתמש בלחצני ה"-" או ה"-" כדי לבצע את הכונונים הרצויים. או לחץ גרור אל סרגל העוצמה עבור כל תדר איקווליזר. ערך העוצמה שנע בין +9 ל -9 מוצג מתחת לכל תדר.

Balance/Fade (איזון/דעיכה)

לחץ על לחצן "Balance/Fader" (איזון ודעיכה) איור 5 לאיזון הצליל המגיע מרמקולי המושב הקדמי והאחורי או לכוונן איזון הרמקולים הקדמיים והאחוריים.



5 JOA3831

לחץ על הלחצנים קדמי, אחורי, שמאלה או ימינה לאיזון הרמקולים בצד שמאל וימין. ניתן גם לבצע כוונן על ידי הזזת סמל

חיפוש השיר הבא / הקודם

לחץ לחיצה קצרה על לחצן ►► בתצוגה לבחירת השיר הבא מהתקן USB. לחץ לחיצה קצרה על לחצן ◄◄ בתצוגה לזרה לתחילת הרצועה הנבחרת או לתחילת השיר הקודם אם הנגינה של השיר הנבחר מהתקן USB החלה פחות משלוש שניות קודם לכן.

בחירת רצועה (דפדוף)

השתמש בתפקוד זה, כדי לגלול בשירים הנבחרים של ההתקן הפועל. הבחירות הזמינות תלויות בהתקן המחובר. לחץ על לחצן Browse (דפדוף) בתצוגה להצגת מסך ניווט.

כאשר תפקוד Audio Surround (שמע היקפי) פעיל, ניתן לשמוע את הצליל מכל הכיוונים כמו בבית, בתאטרון או בקולנוע.

נהיגה אוטומטית

לחץ על לחצן Auto Play (נגינה אוטומטית) איור 9 כדי לאפשר נגינה אוטומטית של הוידאו התואם.



9

JOA3835

תפקוד Auto Play מתחיל לנגן מוזיקה מיד כאשר התקן מולטימדיה USB מחובר לשקע USB/AUX (אם קיים) (התפקוד פעיל רק כאשר המנוע פועל) לחץ על לחצן Off (מופסק) לביטול הגדרה. 17

עוצמת קול התקן חיצוני

(אם קיים) מאפשר כוונן רגישות של עוצמת קול התקן חיצוני.

לחץ על לחצן AUX Volume Offset (עוצמת קול התקן חיצוני) כדי להעלות את המסך המתאים. עוצמת קול התקן חיצוני מכווננת באמצעות לחיצה על + - במסך. זה מאפשר את שיוני עוצמת כניסת שמע חיצוני (AUX). הרמה נעה בין +3 ל -3, ומוצגת מעל הסרגל הכוונון.

שמע היקפי

(אם קיים) לחץ על לחצן On כדי להפעיל את תפקוד שמע היקפי איור 8. לחץ על הלחצן (כבוי) כדי להפסיק את התפקוד.



8

JOA3834

בצד שמאל של חלון Browse (דפדוף), מוצגת רשימה של אפשרויות המאפשרת גלילה של תוכן התקן ה-USB.

אם ההתקן אינו תומך בתפקוד זה, אתה יכול לחפש תיקויות, אמנים, רשימות השמעה, אלבומים שירים, וכו'. לחץ על הלחצן הרצוי בצד ימין של התצוגה. במרכז המסך יוצגו הפריטים ותפקוד המשנה ותוכל לגלול ביניהם באמצעות הלחצנים ▲ או ▼ הנמצאים בצד ימין של התצוגה.

ניתן להשתמש גם בלחצן/בקר **TUNE SCROLL / BROWSE ENTER** כדי לגלול באפשרויות.

הערה מספר קטן של התקני Bluetooth® לא כולל אפשרות של גלילה ברצועות לפי קטגוריות.

הערה לא כל התקני Bluetooth® מאפשרים לך לגלות במידע של השירים. כדי לעיין ברשימת התקני Bluetooth® והתפקודים הנתמכים, התקשר למספר הטלפון של שירות הלקוחות 800 426 5337 (המספר עשוי להשתנות בהתאם למדינה: עיין בטבלת ההפניה המופיע להלן בפסקה "רשימת מספרי שירות לקוחות").

נגינה חוזרת

לחץ על לחצן Repeat (נגינה חוזרת) במסך להפעלה (או לנטרול), לנגינה חוזרת של השיר. כאשר הוא זמין לחצן Repeat (נגינה חוזרת) בתצוגה מודגש. המערכת ממשיכה לנגן את השיר הנוכחי באופן מחזורי כל עוד התפקוד מופעל.

נגינה אקראית

לחץ על לחצן Shuffle (נגינה אקראית) במסך להשמעת שירים באופן אקראי מהתקן USB. לחץ על הלחצן שוב, כדי לנטרל את התפקוד.

הצגת נתוני רצועה

לחץ על לחצן Info להצגת מידע על הרצועה המתנגנת. לחץ על הלחצן שוב, כדי לנטרל את התפקוד.

רצועות

לחץ על הלחצן Tracks (רצועות) כדי להציג תפריט יחד עם רשימת השירים. השיר המושמע מצוין בחץ וקו מעל ומתחת לשם השיר.

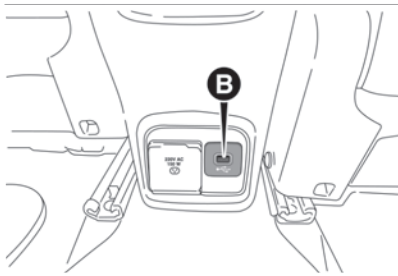
כאשר המסך של רשימת רצועות מוצג, ניתן לסובב את בקר **TUNE SCROLL / BROWSE ENTER** כדי לסמן שיר (מצוין באמצעות קו מעל ומתחת לכתוב), לחיצה חוזרת על הלחצן/בקר תפעיל את הנגינה החוזרת. אם אתה לוחץ על הלחצן Tracks (רצועות) כאשר התפריט מוצג הוא ייסגר.

שמע

לחץ על הלחצן Audio (שמע) לגישה לשינוי הגדרות שמע.

שקע USB אחורי

בכמה גרסות קיים שקע USB (B) איור 11 נוסף בחלק האחורי של הקונסולה המרכזית.



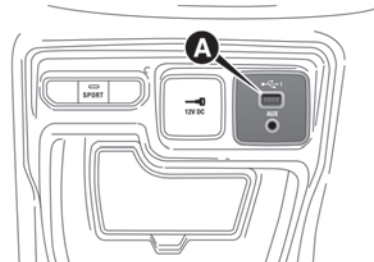
11

5520528D

אם התקן USB מחובר כשהמערכת פעילה, הוא יתחיל לנגן את הרצועות השמורות בו.

מקור USB

להפעיל מצב USB, חבר התקן USB תואם לשקע (A) בקונסולה המרכזית איור 10.



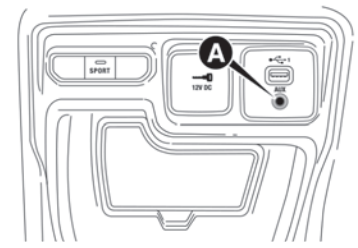
10

5520527D

מקור AUX

(אם קיים)

להפעלת מצב AUX, חבר התקן רלוונטי לשקע ה-AUX ברכב USB (A) איור 12.



12 5520529D

כאשר ההתקן מחובר באמצעות שקע AUX, המערכת תתחיל לנגן את מקור ה-AUX המחובר, אם הוא מתנגן כבר. כוונן את עוצמת הקול באמצעות לחצן/ בקר (איור 1) בלוח הקדמי או באמצעות הבקר לכוונון עוצמת קול הנמצא בהתקן המחובר. ניתן לבחור בתפקוד איזון עוצמת צליל AUX בהגדרות רק כאשר מקור AUX מופעל. למידע על תפקוד "בחירת מקור שמע", עיין בנושא "מצב מדיה".

הערות חשובות

תפקודי התקן המחובר לשקע AUX מבוקרים באמצעות ההתקן עצמו. לא ניתן לשנות רצועה/תיקייה/רשימת ניגון או לשלוט בתחילת ניגון/סיומו או עצירתו באמצעות בקרי הלוח הקדמי או בקרי גלגל ההגה. אל תשאיר את כבל הנגן הנייד מחובר לשקע ה-AUX לאחר הניתוק, כדי למנוע רעש אפשרי ברמקולים.

מצב Bluetooth®

הפעלת מצב Bluetooth®

מצב זה מופעל באמצעות שיוך התקן Bluetooth® המכיל רצועות מוזיקה למערכת Uconnect™. לשימוש בתפקוד זה יש לשייך התקן Bluetooth® למערכת כדי שניתן יהיה להשתמש בו עם מערכת Uconnect™. לגישה למצב Bluetooth®, לחץ על סמל Bluetooth® בצד שמאל של המסך. לחיפוש של השיר הבא/הקודם, בחירת רצועות ותפקודי שמע, עיין בתיאור בנושא "מצב מדיה".

מידע מוצג

כאשר טלפון מחובר למערכת, יופיעו על

הצג נתונים שונים (אם קיימים):

- מצב נדידה;
- עוצמת אות הרשת;
- טעינת סוללת טלפון נייד;
- שם טלפון נייד;

לבדיקת רשימת הטלפונים הניידים

והתפקודים הנתמכים, בקר באתר

www.DriveUconnect.eu, או צור קשר עם

שירות הלקוחות של חברת סמלת, עיין

בטבלת רשימת מספרי הטלפון של שירות

הלקוחות, המופיעה בספר זה.

תפקודים עיקריים

השתמש בלחצני תצוגה כדי:

- לחייג מספר טלפון (בעזרת לוח המקשים הגרפי המופיע על הצג);
- להציג ולהתקשר לאנשי הקשר השמורים בספר הטלפונים של הטלפון הנייד.
- להציג ולהתקשר לאנשי הקשר המופיעים בהיסטוריית השיחות ;
- לזווג עד 10 טלפונים/התקני שמע, כדי לאפשר גישה וחיבור מהירים וקלים יותר;
- להעביר שיחות מהמערכת לטלפון הנייד ולהיפך כדי להשתיק את המיקרופון של מערכת השמע, לביצוע שיחות פרטיות.
- השמע של טלפון הנייד משודר דרך מערכת השמע של הרכב: המערכת משתיקה אוטומטית את הרדיו כאשר תפקוד הטלפון מופעל.

מצב טלפון

הפעלת מצב טלפון

להפעלת מצב טלפון ושיור/ חיבור הטלפון שבשימוש (אם לא בוצע כבר), לחץ על סמל PHONE בתצוגה. המסך הבא יוצג בצג איור 13.



13

J0A3815

זיווג טלפון נייד

חשוב בצע פעולה זו כאשר הרכב נייד ועומד במקום בטוח. תפקוד זה מנוטרל בזמן נהיגה.

תהליך הזיווג עבור טלפון נייד מתואר להלן, אך בכל מקרה עליך לעיין תמיד בהוראות ההפעלה של הטלפון הנייד.

כדי לזווג את הטלפון הנייד, פעל באופן הבא:

□ סובב את מתג ההצתה למצב MAR או AVV;

□ הפעל את תפקוד ה-Bluetooth בטלפון הנייד;

□ לחץ על לחצן "Phone" (טלפון) בתצוגה: אם הטלפון עדיין לא זווג למערכת, מסך ייעודי יופיע על הצג;

□ בחר Yes כדי להתחיל את תהליך השיוך ולאחר מכן חפש את התקן Uconnect™ בטלפון הנייד (אם תבחר No, יוצג המסך הראשי של תפריט הטלפון).

□ צפה ברשימת ההתקנים הזמינים בטלפון הנייד בחיבור Bluetooth®. לחץ על לחץ על לחצן הגדרות בטלפון הנייד, ולאחר מכן Bluetooth® כדי לוודא שהוא פעיל.

לאחר הפעלה של הטלפון הנייד, התחל לחפש חיבורי Bluetooth®.

□ אם אתה בוחר No (לא) ועדיין רוצה לשייך טלפון נייד לחץ על לחצן Connect (התחבר) בתפריט הראשי של הטלפון.

– בחר Paired Phones (טלפונים

משויכים), לחץ על Paired phones and

audio devices (טלפונים והתקנים

משויכים) ולאחר מכן לחץ על הסמל

Add Devices (הוסף התקנים).

– צפה ברשימת ההתקנים הזמינים

בטלפון הנייד בחיבור Bluetooth®.

כאשר תתבקש בטלפון בחר

Uconnect™ ואשר את בקשת

ההתחברות.

□ במהלך השיוך מוצג מסך ההתקדמות של הפעולה.

□ כאשר הטלפון הנייד שלך מצא את מערכת Uconnect™ בחר Uconnect™. כאשר תוצג בקשה בטלפון הנייד, קבל את בקשת ההתחברות מהתצוגה.

□ אם תהליך השיוך הסתיים בהצלחה יוצג מסך ייעודי: ענה Yes (כן) לשאלה האם לשייך את הטלפון הנייד כמועדף (הטלפון הנייד יקבל עדיפות על פני כל טלפונים ניידים אחרים שישויכו אחריו). אם לא שויכו התקנים אחרים, המערכת תיתן עדיפות להתקן הראשון שחובר.

הערה במספר טלפונים ניידים יש להכניס קוד PIN.

הערה העדיפות תיקבע על פי סדר החיבור עבור טלפונים ניידים שאינם מוגדרים כמועדפים. הטלפון האחרון שחובר יקבל את העדיפות הגבוהה ביותר.

□ אם תהליך השייך הסתיים בהצלחה יוצג מסך ייעודי: ענה Yes (כן) לשאלה האם לשייך את הטלפון הנייד כמועדף (הטלפון הנייד יקבל עדיפות על פני כל טלפונים ניידים אחרים שישויכו אחריו). אם לא שויכו התקנים אחרים, המערכת תיתן עדיפות להתקן הראשון שחובר.

הערה העדפה נקבעת על פי סדר החיבור עבור טלפונים ניידים שאינם מוגדרים כמועדפים. הטלפון האחרון שחובר יקבל את העדיפות הגבוהה ביותר. להצגת מסך Paired phone (אלפונים משויכים) אתה שייך גם לפקודות הקוליות הבאות (עם כל מצב פעיל): Show paired phones (הצג טלפונים משויכים) או Pair the phone (שייך טלפון).

הקלטה מטלפונים ניידים נוספים

פעל באופן הבא:

- לחץ על Pairing (שייך) במסך תפריט ראשי Phone.
- לחץ על לחצן Paired phones and audio devices (טלפונים והתקנים משויכים).
- לחץ על לחצן Add Device (הוסף התקן).
- צפה ברשימת ההתקנים הזמינים בטלפון הנייד בחיבור Bluetooth®. כאשר תתבקש בטלפון הכנס את את השם וקוד PIN בצג מערכת Uconnect™.
- במהלך השייך מוצג מסך ההתקדמות של הפעולה.

הערה כדי להפוך את תפקוד הקראה קולית של מסרון לזמין, יש להפעיל את אפשרות ההתראה כאשר מתקבל מסרון בטלפונים מסוימים: אפשרות זו בדרך כלל זמינה בטלפון, בתפריט חיבורי Bluetooth® עבור התקן הרשום כ-Uconnect™. לאחר הפעלת תפקוד זה בטלפון הנייד, יש לנתק ולחבר את הטלפון מחדש באמצעות מערכת Uconnect™ כדי לוודא שהתפקוד יפעל באופן יעיל.

הערה לאחר עדכון תכנת הטלפון, כדי להבטיח את הפעלתו התקינה, מומלץ להסיר את הטלפון מרשימת ההתקנים המחוברים לרדיו, וגם למחוק את זיווג המערכת הקודמת מרשימת התקני Bluetooth® בטלפון, ולבצע זיווג מחדש.

שייך התקן שמע Bluetooth®

פעל באופן הבא:

- לחץ על לחצן Media (מדיה) במסך.
- בחר Source (מקור) במסך Bluetooth®.
- לחץ על לחצן Bluetooth® בתצוגה
- להצגת מסך Paired audio devices (התקני שמע משויכים).
- לחץ על לחצן Add Device (הוסף התקנים) במסך.

הערה אם לא מחוברים התקנים למערכת במהלך שלב זה, יוצג מסך מותאם בצג.

- צפה ברשימת ההתקנים הזמינים בטלפון הנייד בחיבור Bluetooth®. כאשר תתבקש בטלפון הכנס את את השם וקוד PIN בצג מערכת Uconnect™.

□ במהלך השייך מוצג מסך ההתקדמות של הפעולה. אם תהליך השייך הסתיים בהצלחה יוצג מסך ייעודי: ענה Yes (כן) לשאלה האם לשייך את הטלפון הנייד כמועדף (הטלפון הנייד יקבל עדיפות על פני כל טלפונים ניידים אחרים שישוכו אחריו). אם לא שויכו התקנים אחרים, המערכת תיתן עדיפות להתקן הראשון שחובר.

הערה העדפה נקבעת על פי סדר החיבור עבור טלפונים ניידים שאינם מוגדרים כמעודפים. הטלפון האחרון שחובר יקבל את העדיפות הגבוהה ביותר. להצגת מסך Paired phone (אלפונים משויכים) אתה שייך גם לפקודות הקוליות הבאות (עם כל מצב פעיל): Show paired phones (הצג טלפונים משויכים) או Pair the phone (שייך טלפון).

חיבור/ניתוק טלפון נייד או התקן

שמע Bluetooth®

חיבור

מערכת Uconnect™ מתחברת אוטומטית לטלפון הנייד המזווג עם העדיפות הגבוהה ביותר.

כדי לבחור בטלפון נייד או בהתקן שמע Bluetooth® מסוים, פעל באופן הבא:

- לחץ על לחצן Pair (שייך) במסך.
- לחץ על לחצן Paired phones and audio devices (טלפונים והתקנים משויכים).
- לחץ לבחירת הטלפון הנייד או התקן השמע הרצוי. מסך מותאם יופיע בצג:
- לחץ על לחצן Connect phone (טלפון מחובר).
- לחץ על לחצן X ליציאה ממסך Settings (הגדרות)

הגדרת טלפון נייד או התקן שמע Bluetooth® כמועדפים

להגדרת טלפון נייד או התקן שמע Bluetooth® כהתקן מועדף, פעל באופן הבא:

- לחץ על לחצן Pair (שייך) במסך.
- לחץ על לחצן Paired phones and audio devices (טלפונים והתקנים משויכים).
- לחץ על לחצן Settings (הגדרות) הנמצא מימין לשם ההתקן. יופיע בצג מסך עם האפשרויות הנבחרות.
- לחץ על לחצן Set as favourite (הגדר כמועדף): התקן הנבחר (טלפון נייד הוא התקן שמע Bluetooth®) יעבור לראש הרשימה.
- לחץ על לחצן X ליציאה ממסך Settings (הגדרות).

מחיקת טלפון נייד או התקן שמע Bluetooth®

למחיקת טלפון נייד או התקן שמע

- Bluetooth® מהרשימה, פעל באופן הבא:
- לחץ על לחצן Pair (שייך) במסך.
- לחץ על לחצן Paired phones and audio devices (טלפונים והתקנים משויכים).
- לחץ על לחצן Settings (הגדרות) הנמצא מימין לשם ההתקן ובחר באלפון הנייד או התקן שמע Bluetooth® אחר מזה שמחובר כעת. יופיע בצג מסך עם האפשרויות הנבחרות.
- לחץ על לחצן Delete Device (מחק התקן).
- לחץ על לחצן X ליציאה ממסך Settings (הגדרות).

ניתוק

כדי לנתק טלפון נייד מסוים או התקן שמע Bluetooth®, פעל באופן הבא:

- לחץ על לחצן Pair (שייך) במסך.
- לחץ על לחצן Paired phones and audio devices (טלפונים והתקנים משויכים).
- לחץ על לחצן Settings (הגדרות) הנמצא מימין לשם ההתקן. יופיע בצג מסך עם האפשרויות הנבחרות.
- לחץ על לחצן Disconnect Device (נתק התקן).
- לחץ על לחצן X ליציאה ממסך Settings (הגדרות).

העברת נתוני טלפון (ספר טלפונים ושיחות אחרונות)

בטלפון הנייד שלך קיים התפקוד לשליחת ספר הטלפונים באמצעות Bluetooth®. מערכת Bluetooth® תוריד את אוטומטיית שמות (טקסט) ומספרים מספר הטלפונים של הטלפון הנייד.

התפקוד זה נתמך בטלפונים ניידים שתומכים בגישה לספר הטלפונים באמצעות Bluetooth®.

הערה כדי לראות את הרשימה של הטלפונים הניידים ושל התפקודים, בקר באתר www.driveuconnect.eu.

כדי לטלפון לאיש קשר בספר הטלפונים שהורד מהטלפון הנייד, מלא אחת ההוראות "פקודות קוליות".

לאחר העברה הראשונה של נתוני הטלפון, ההליך עבור העברה ועדכון ספר הטלפונים (אם נתמך) מתחיל בכל פעם שהטלפון מחובר למערכת מחדש.

בכל פעם שהטלפון הנייד מחובר למערכת, ניתן להוריד ולעדכן מספר מרבי של 5000 מספרים עבור כל טלפון.

בהתאם לכמות הפריטים שהורדו מספר הטלפונים, ייתכן שיחול מעט עיכוב לפני שניתן יהיה להשתמש בשמות המשפחה שהורדו.

עד אז יהיה זמין ספר הטלפונים שהורד קודם לכן (אם קיים).

ניתנת גישה רק לספר הטלפונים של הטלפון הנייד המחובר כעת.

לא ניתן לשנות או למחוק את ספר הטלפונים שהורד מהטלפון הנייד באמצעות המערכת: השינויים יועברו ויעודכנו במערכת כשהטלפון הנייד יחובר שוב.

ניהול מועדפים

הוסף איש קשר מועדף

כד להוסיף פריט לאיש קשר, בצע את הפעולות הבאות:

- לאחר הורדת ספר הטלפונים מהטלפון הנייד לחץ על Favourites (מועדפים) במסך, ולאחר מכן לחץ על אחד מהלחצנים + Add favourite contact (הוסף איש קשר מועדף) ברשימה.

או


- לאחר הורדת ספר הטלפונים מהטלפון הנייד, בחר Contacts (אנשי קשר) מהמסך הראשי הקשור למצב הטלפון, ובחר את המספר שברצונך להוסיף. לחץ על לחצן ▼ הנמצא ליד המספר הנבחר להצגת המסך אם האפשרויות הזמינות.

במסך זה, בחר בפריט Add to Favourites (הוסף למועדפים).

הערה אם רשימת המועדפים מלאה, המערכת תשאל האם להסיר פריט קיים.

חיוג באמצעות פקודה קולית


פעל באופן הבא:

- לחץ על לחצן  בגלגל ההגה.
- לאחר ההודעה Listen (האזן) והאזהרה הצלילית, אמור פקודה קולית Dial 012345678 (חייג 012345678).
- מערכת **Uconnect™** תחייג למספר 012345678.

חיוג לשם מספר הטלפונים באמצעות

פקודה קולית

פעל באופן הבא:

- לחץ על לחצן  בגלגל ההגה.
- לאחר ההודעה Listen (האזן) והאזהרה הצלילית, אמור פקודה קולית Call Mario Rossi's mobile phone (חייג לנייד של מריו רוסי).
- מערכת **Uconnect™** תציג למספר הטלפון של איש הקשר. אם ישנם מספר מספרים המשוויכים לאיש הקשר המערכת תשאל לאיזה מהם להתקשר.

ביצוע שיחה

הפעולות המתוארות להלן ניתנות להפעלה רק אם הטלפון הנייד תומך בהפעלתן. למידע על כל התפקודים הזמינים, עיין בהוראות הפעלה של הטלפון הנייד. ניתן לבצע שיחה באמצעות:

- חיוג חוזר למספר טלפון שחייג בעבר
- חיוג מספר טלפון באמצעות לוח המקשים הגרפי המופיע בצג.
- חיוג מספר טלפון באמצעות פקודה קולית.
- קריאה למספר טלפון מרשימת מועדפים.
- קריאה למספר טלפון מספר הטלפונים של הטלפון הנייד.
- קריאה למספר טלפון משיחות אחרונות.
- צפייה במספר טלפון מהודעת טקסט.


הוסף איש קשר מועדף

פעל באופן הבא:

- בחר בפריט Favourites (מועדפים) במסך הראשי של מצב הטלפון.
- בחר את לחצן  הנמצא ליד איש הקשר שברצונך להסיר מרשימת המועדפים. האפשרויות הזמינות עבור איש קשר מועדף יופיעו בתצוגה.
- לחץ על לחצן Remove from Favourites (הסר ממועדפים).

חיוג למספר טלפון בעזרת סמל לוח מקשים המופיע בצג


הזן את המספר באמצעות לוח המקשים הגרפי המופיע בצג. פעל באופן הבא:

- לחץ על לחצן Phone (טלפון).
- לחץ על לחצן Dial (חייג): לוח המקשים לחיוג יופיע בתצוגה.
- השתמש בלחצני הספרות לחיוג מספר הטלפון, ולחץ על Call (התקשר).
- לחץ על לחצן  בגלגל ההגה להזנת מספרים מלוח המקשים ואמור את הפקודה הקולית Send 1234# (שלח #1234) או את הפקודה הקולית Send voice box password (שלח סיסמת תא קולי) או הוא נמצא בספר הטלפונים של הטלפון הנייד.

שיחות אחרונות

ניתן להציג את הרשימה של השיחות האחרונות שבוצעו עבור סוגי השיחות הבאים:


- ALL CALLS (כל השיחות)
 - Incoming calls (שיחות נכנסות)
 - Outgoing calls (שיחות יוצאות)
 - Missed calls (שיחות שלא נענו)
- לגישה לשיחות אלו, לחץ על לחצן שיחות אחרונות במסך התפריט הראשי של הטלפון.


ניתן גם ללחוץ על לחצן  בגלגל ההגה ולומר Show incoming calls (הצג שיחות נכנסות) מכל מסך לצפייה בשיחות הנכנסות.



הערה ניתן להחליף את השיחות הנכנסות ב– Outgoing calls (שיחות יוצאות), Recent calls (שיחות אחרונות) או Missed calls (שיחות שלא נענו).


צפייה ברשימת שיחות

(אם קיימת)


באמצעות לחצני  בגלגל ההגה אתה יכול להציג ולנהל את השיחות האחרונות בתצוגת לוח המחוונים.

לחיצה על לחצן הבקרה  בגלגל ההגה תציג את 10 השיחות האחרונות (לא נענו/התקבלו/חויגו).

ניתן באמצעות בקרי גלגל הגה  לבחור את המספר הרצוי (מ-10 השיחות האחרונות) ולהתקשר בחזרה בלחיצה שוב על לחצן .

ליציאה מהתפריט ו/או לסיום שיחה, לחץ על לחצן  בבקרי גלגל ההגה.

דחיית שיחה

לחץ על לחצן דחייה ("Ignore") או על לחצן  בבקרי גלגל ההגה לדחיית השיחה.

מענה לשיחה נכנסת במהלך שיחה

כדי לענות לשיחה נכנסת במהלך שיחת טלפון אחרת, לחץ על לחצן מענה

("Answer") כדי להעביר את השיחה הנוכחית להתנתה ולענות לשיחה הנכנסת החדשה.

חשוב ייתכן שלא כל הטלפונים הניידים תומכים בניהול שיחת טלפון נכנסת כאשר שיחת טלפון אחרת פעילה.

ניהול שיחה נכנסת


בקרי שיחה

הלחצנים בתצוגה מאפשרים את ניהול תפקודי שיחות הטלפון הבאים:

- ☐ מענה
- ☐ סיום
- ☐ התעלם
- ☐ העבר למצב המתנה/החזרת שיחה;
- ☐ נטרל/הפעל את הרמקול
- ☐ העבר שיחה
- ☐ עבור משיחה אחת לשנייה;
- ☐ שיחת ועידה/מזג שתי שיחות פעילות.

ענה לשיחה

כאשר מתקבלת שיחת טלפון בטלפון הנייד, המערכת מנטרלת את מערכת השמע (אם היא פעילה) ומופיע מסך.

לחץ על לחצן מענה ("Answer") או על לחצן  בבקרי גלגל ההגה כדי לענות לשיחה.

דפדוף במועדפים

(עבור גרסאות/דגמים בהם התפקוד קיים) אתה יכול לראות ולנהל את המספרים המועדפים עליך בלוח המחוונים באמצעות בקרי גלגל ההגה.

כדי להשתמש בתפקוד זה, הטלפון הנייד חייב לתמוך בהעברת מידע באמצעות ה-Bluetooth®, ויש לשמור את המספר כמספר מועדף קודם לכן במערכת

Uconnect™

השתמש בבקרי גלגל ההגה כדי לבחור בלחצן טלפון ("Phone") בלוח המחוונים (ניתן לבחור בו רק אם הטלפון כבר מחובר) ולאחר מכן בחר במספרים מועדפים

("Favourite numbers"). תפריט המשנה של המספרים המועדפים ("Favourite numbers") יאפשר לך לראות ולבחור במספר המועדף.

ביצוע שיחת שנייה**העברת שיחה לממתינה/חזרה לשיחה ממתינה**

במהלך שיחה לחץ על לחצן Hold (החזק) במסך הראשי של מצב טלפון.


ביצוע שיחה נוספת בעת שיחה

אתה יכול להעביר את השיחה לממתינה בלחיצה על לחצן Hold (החזק) במסך הראשי של מצב הטלפון, חייג את המספר באמצעות לוח המקשים במסך או בחר אחת מהשיחות האחרונות, מהודעות הטקסט או מספר הטלפונים.

לחזרה לשיחה הראשונה, ראה את התיאור "מעבר משיחה אחת לאחרת". למיזוג שתי שיחות עיין "איחוד שתי שיחות".

מעבר משיחה אחת לאחרת

אם שתי שיחות מתנהלות בו זמנית (אחת פעילה ואחרת ממתינה), לחץ על לחץ על לחצן Change (שנה) במסך הראשי התואם של מצב טלפון. אתה יכול להעביר רק שיחה אחת לממתינה בכל פעם.

אתה יכול גם ללחוץ על לחצן  בגלגל ההגה למעבר מהשיחה הפעילה לממתינה.

איחוד שתי שיחות

אם שתי שיחות מנהלות בו זמנית (אחת פעילה ואחרת ממתינה), לחץ על לחץ על לחצן Unite calls (אחד שיחות) במסך הראשי התואם של מצב טלפון כדי לאחד את כל השיחות לשיחת ועידה.

תפקוד אל תפריע

תפקוד זה מאפשר לנטרל את קבלת שיחות והדעות טקסט.

השיחות שלא ייענו והודעות הטקסט שיתקבלו יוצגו בתצוגה כל עוד תפקוד Do Not Disturb (אל תפריע) פעיל.

תפקוד Do Not Disturb (אל תפריע) מאפשר לך לענות אוטומטית דרך הודעת טקסט לשיחה או הודעת טקסט, לאחר ששיחה נכנסת נדחתה ונשלחה לתא הקולי.

אתה יכול להגדיר תשובה אוטומטית או ליצור תשובת אוטומטית מותאמת עד 160 תווים.

המשך שיחת טלפון

המשך שיחה הוא חזרה לשיחה במערכת Uconnect™ לאחר שמתג ההתנעה הועבר למצב STOP.

השיחה ממשיכה להתנהל דרך מערכת השמע של הרכב כל עוד הטלפון נמצא

בטווח הכיסוי של חיבור Bluetooth®. לחץ על לחצן Transfer (העבר) כשהרכב חונה ליציאה מהרכב.

העברת שיחה

השיחות הפעילות מועברות מהמערכת לטלפון הנייד ולהפך מבלי שהן מתנתקות. להעברת שיחה, לחץ על לחץ על לחצן Transfer (העבר).

חיוג חוזר


לחץ על לחצן Redial או לחץ על לחצן Listen (האזן) בגלגל ההגה, לאחר ההודעה (האזן) והאזהרה הצלילית, אמור Redial (חיוג חוזר). המערכת תתקשר למספר האחרון שחויג מהטלפון הנייד.

הערות


- בעת הקלדת הודעה מותאמת אישית, רק 25 התווים הראשונים יופיעו בתצוגה.
- מענה באמצעות הודעת טקסט אינה נתמכת בטלפוני iPhone.
- מענה אוטומטי באמצעות הודעת טקסט זמין רק בטלפונים התומכים ב-Bluetooth MAP®.

שיחת ועידה

אתה יכול להשתמש באפשרות Do Not Disturb (אל תפריע) לבחירת Conference Calls (שיחת ועידה) לביצוע שיחה שנייה מהבלי שהשיחה הנכנסת תפריע.

הערה לחיצה קצרה ופשוטה של לחצן  מפעילה את תפקוד פקודות קוליות של מערכת **Uconnect™** ואינה מפעילה את מערכת Siri. בעת הפעלת מערכת Eyes Free, תפקוד פקודות קוליות הרגיל של מערכת **Uconnect™** אינו זמין, ולהיפך. דוגמאות לפקודות ולשאלות ל-Siri:

- "נגן את האבנים המתגלגלות."
- "שלח הודע לג'ון."
- "קרא הודעה משרה."
- "קח אותי לבר הקרוב ביותר."

סיים מצב Siri על ידי לחיצה קצרה על לחצן , על ידי לחיצה על לחצן הביטול או על ידי המתנה שההתקן יסגור את מערכת Siri (כמה שניות לאחר ביצוע הפעולה האחרונה).




16

J0A3825

לקבלת תגובה ממערכת Siri

לקבלת תגובה ממערכת Siri אזור 22 פעל באופן הבא :

- זווג את ההתקן בו מערכת Siri מופעלת עם מערכת **Uconnect™**. עיין בפרק לגבי רישום הטלפון להליך הזיווג הנכון.
- לחץ על לחצן  על גלגל ההגה (לחיצה ארוכה) כאשר תשמע את הצפצוף הארוך, הדבר מסמל שהמערכת מוכנה לקבלת פקודה.
- לאחר הצפצוף הכפול, תוכל להתחיל להפעיל את מערכת Siri.




15

J0A3824

SIRI EYES FREE

(זמין רק בטלפון iPhone 4S וגרסאות מתקדמות יותר, ותואם לגרסאות iOS) מערכת Siri מאפשרת לך להשתמש בקולך כדי לשלוח הודעות טקסט, לנגן את תוכני ההתקן, לבצע שיחות טלפון, ודברים נוספים רבים. מערכת Siri מבינה ועונה בשפה הרגילה ומגיבה באמצעות בקשות. המערכת תוכננה כך שתוכל להמשיך להסתכל על הכביש וידיך יישארו על גלגל ההגה, תוך כדי ביצוע משימות חשובות אחרות באמצעות מערכת Siri.

לחץ על לחצן  על גלגל ההגה (לחיצה ארוכה) כדי להפעיל את מערכת Siri. ברגע שתשמע צפצוף כפול, תוכל להתחיל את הפעלת מערכת Siri כדי לשמוע מוזיקה, לקבל הוראות ניווט, לקרוא הודעות טקסט ועוד.



14

J0A3826

הפעלה/הפסקת קורא מסרונים (SMS)

ניתן להפעיל/להפסיק את התפקוד האוטומטי של קריאת מסרונים על ידי לחיצה על הלחצן המתאים בתצוגה, המופיע לאחר לחיצה על הלחצן לבחירת טלפון.

בטלפונים ניידים מסוימים, כדי להפוך את תפקוד הקראה קולית של מסרון לזמין, יש להפעיל את אפשרות ההתראה כאשר מתקבל מסרון: אפשרות זו בדרך כלל

זמינה בטלפון, בתפריט חיבורי **Bluetooth®** עבור התקן הרשום כ- **Uconnect™**.

לאחר הפעלת התפקוד בטלפון הנייד, יש לנתק אותו ולחבר אותו מחדש למערכת **Uconnect™** כדי שהתפקוד יפעל באופן יעיל.

קורא מסרונים (SMS)

המערכת יכולה לקבל מסרונים שהתקבלו בטלפון הנייד.

כדי להשתמש בתפקוד זה על הטלפון הנייד לתמוך בתפקוד החלפת מסרונים באמצעות

Bluetooth®.

אם הטלפון הנייד שלך לא תומך בתפקוד זה, הלחצן הרלוונטי יהיה מנוטרל (אפור).

כאשר מתקבל מסרון יופיע בתצוגה מסך המכיל את האפשרויות הבאות לבחירה:

read (קרא), show (הראה), call (התקשר) או ignore (התעלם)

לחץ על הלחצן "Text Message" (הודעת

טקסט) בתצוגה, לגישה לרשימת הודעות טקסט שהתקבלו בטלפון הנייד (הרשימה מציגה 60 מסרונים לכל היותר).

הערה עליך לוודא שמערכת Siri מופעלת בהתקן, לפני זיווג המערכת עם מערכת **Uconnect™**.

הערה לגישה לתוכן השמע של ההתקן באמצעות מערכת Siri, עליך לוודא שהמערכת גם מחוברת למקור השמע. להוראות ניווט, ההתקן חייב להיות מקור השמע הפעיל.

הערה דבר באופן ברור לתוך המיקרופון בקצב ובעוצמת קול רגילה, כדי לוודא שמערכת Siri תבין ותקבל את הפקודה שניתנה.

הערה מערכת Siri דורשת חיבור לאינטרנט. מערכת Siri אינה זמינה בכל השפות או בכל האזורים הגאוגרפיים, ותפקודיה עלולים להשתנות בהתאם לאזור הגאוגרפי. הערה להוראות ניווט, ההתקן חייב להיות מקור השמע הפעיל.

אפשרויות מסרונים

מסרוני ברירת מחדל שמורים בזיכרון המערכת וניתן לשלוח אותן כמענה להודעה שהתקבלה או כהודעה חדשה.

- כן (Yes)
- לא (No)
- בסדר (Okay)
- איני יכול לדבר כרגע (can't talk right now)
- התקשר אלי (Call me)
- אני אתקשר מאוחר יותר (I'll call you later)
- אני בדרך (I'm on my way)
- תודה (Thanks)
- אני אאחר (I'll be late)
- תקוע בפקק (Stuck in traffic)
- תתחילו בלעדי (Start without me)
- (איפה אתה?) (Where are you?)
- (אתה כבר שם?) (Are you there yet?)
- אני צריך הוראות כיוון (I need directions)
- איבדתי את הדרך (I'm lost)
- להתראות מאוחר יותר (See you later)
- אגיע עוד 5 או 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60 דקות (*)

- (I'll be 5 or 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60 minutes late)
- להתראות בעוד 5 או 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60 דקות (*)
- (See you in 5 or 10, 20, 25, 30, 45, 60 minutes late)
- (*) השתמש רק במספרים הרשומים, אחרת המערכת לא תקבל את ההודעה. הערה ראה את הפרק הרלוונטי לגבי מידע כיצד לשלוח הודעת טקסט באמצעות פקודות קוליות.
- כאשר מקבלים הודעת טקסט, המערכת מאפשרת להעביר את אותה ההודעה.
- חשוב ייתכן שטלפונים ניידים מסוימים לא ייקחו בחשבון את הגדרות אישור שליחת הודעת טקסט בעת התחברות למערכת Uconnect™. אם הודעת טקסט נשלחת דרך מערכת Uconnect™, המשתמש עלול לשלם הוצאות נוספות ללא אזהרה, בעקבות בקשת אישור שליחת הודעת טקסט שתישלח על ידי הטלפון. בנוגע לבעיות הקשורות למה שהוזכר להלן, פנה לספק שירותי הטלפון שלך.

פדוף במסרונים

(עבור גרסאות/דגמים בהם התפקוד קיים) באמצעות בקרי גלגל ההגה , אתה יכול לראות ולנהל את 10 הודעות הטקסט האחרונות בלוח המחוונים. כדי להשתמש בתפקוד זה על הטלפון הנייד לתמוך בתפקוד החלפת מסרונים דרך Bluetooth®. בחר בטלפון "Phone" בתפריט לוח המחוונים ולאחר מכן בחר בקורא מסרונים באמצעות לחצני החצים  בבקרי גלגל ההגה. תפריט המשנה של קורא המסרונים יאפשר את הצגת 10 המסרונים האחרונים.



17

J0A3822



18

J0A3823


מצב Uconnect™

לחץ על לחצן Apps (יישומים) בצג כדי לגשת לתפריט המכיל את כל התפקודים של יישומי המערכת.

התפריט מורכב מהתפקודים הבאים: התפריט באיור 17 ובאיור 18 נועד רק להמחשה וכולל את ההפריטים הבאים:

- Driver heat (חימום לנהג) (אם קיים)
- Passenger heat (חימום לנוסע) (אם קיים)
- Apple CarPlay (אם קיים)
- Android Auto (אם קיים)
- Projection Manager (ניהול הקרנה)
- Heated wheel (חימום גלגל ההגה) (אם קיים)
- Radio (רדיו)
- Media (מדיה)
- Climate (בקרת אקלים)
- Controls (בקרים)
- Nav (ניווט)
- Phone (טלפון)
- Settings (הגדרות)
- Audio Settings (הגדרות שמע)

סיום שיחה

לחץ על הלחצן  במסך או על אותו לחצן בגלגל ההגה לסיום השיחה הפעילה. רק השיחה הפעילה תסתיים, כל שיחה אחרת הנמצאת במצב המתנה הופכת להיות השיחה הפעילה החדשה. בהתאם לסוג הטלפון הנייד, אם השיחה הנוכחית הסתיימה בידי המתקשר, יתכן השיחה בהמתנה תופעל אוטומטית.

להצגת של הסמלים הקודמים בשורת התפריט בתחתית המסך, החזק את הסמל הרצוי וגרור אותו למיקום הרצוי בשורת התפריט.
ניתן להציג 7 סמלים או לחצנים בשורת התפריט לבחירה במצבים התואמים.

Android Auto-I Apple CarPlay

(עבור גרסאות־דגמים בהם הם קיימים)

יישומי Android Auto-I Apple CarPlay

מאפשרים לך להשתמש בטלפון החכם שלך באופן בטוח ומהיר.


על מנת להפעיל את היישומים עליך לחבר טלפון חכם תואם באמצעות שקע USB, ותוכני הטלפון יופיעו אוטומטית על צג

מערכת **Uconnect™**.

כדי לבדוק את תאימות הטלפון החכם שלך ראה את מה שמצוין באתרים:

[/https://www.android.com/intl/it_it/auto](https://www.android.com/intl/it_it/auto) -I

[./http://www.apple.com/it/ios/carplay](http://www.apple.com/it/ios/carplay)

אם הטלפון החכם מחובר לרכב באמצעות שקע USB באופן נכון, סמל Apple CarPlay או סמל Android Auto יופיע במקום לחצן  בתפריט הראשי.

התקנת יישום Android Auto

לפני השימוש, הורד את יישום Android Auto לטלפון החכם שלך מחנות Google Play .


יישום זה תואם ל-Android 5.0 Lollipop ולגרסאות מאוחרות יותר.

כדי להשתמש ביישום Android Auto, הטלפון החכם חייב להיות מחובר לרכב באמצעות כבל USB.

בהתחברות הראשונה יהיה עליך לבצע את הליך ההתקנה המופיע בטלפון החכם. אתה יכול לבצע הליך זה רק כשהרכב נייח.

עם התחברות לשקע USB, יישום Android Auto יוצר חיבור מקביל ל-**Bluetooth®**.

Android Auto


ליצירת תקשורת עם Android Auto לחץ על הלחצן  בגלגל ההגה (החזק את הלחצן לחוץ) ובאמצעות בקר / **TUNE SCROLL** **BROWSE ENTER** בחר ואשר או החזק את הלחצן הגרפי מיקרופון לחוץ (לחיצה ארוכה על הלחצן הגרפי) בתצוגת Android Auto. זיהוי קולי של Siri יהיה מאופשר ותוכל לבחור את התפקודים הבאים עבור iPhone:

- Phone (טלפון)
- Music (מוזיקה)
- Maps (מפות)
- Messages (הודעות)
- Additional Apps (יישומים נוספים)

הפעלה

לאחר הליך ההתקנה וחיבור הטלפון החכם שלך לשקע USB ברכב, היישום יפעל אוטומטית במערכת **Uconnect™**.

Apple CarPlay

ניתן להפעיל את יישום Apple CarPlay ו-Android Auto באמצעות בקרי גלגל ההגה (לחיצה ארוכה על לחצן ) , באמצעות לחיצה על לחצן/בקר **SCROLL TUNE** לבחירה ואישור, או באמצעות מסך המגע של מערכת **Uconnect™**.

התקנת Apple CarPlay

יישום Apple CarPlay תואם ל-5 iPhone או לדגמים מתקדמים יותר עם מערכת הפעלה iOS 7.1 או גרסאות מתקדמות יותר. לפני השימוש ביישום Apple CarPlay הפעל את Siri מ-"Settings" (הגדרות) < "General" (כללי) < "Siri" בטלפון החכם. כדי להשתמש ביישום Apple CarPlay, הטלפון החכם חייב להיות מחובר לרכב באמצעות כבל USB. הערה ייתכן שכדי להפעיל Apple CarPlay או תפקודים מסוימים, יהיה צורך בהפעלת הטלפון החכם. השלם את ההליך בהתקן שלך (טלפון חכם) במקרה הצורך.

ניווט

עם היישומים Apple CarPlay ו-Android Auto, המשתמש יכול לבחור להשתמש במערכת הניווט בטלפון החכם שלו. אם מצב "Nav" של המערכת כבר מופעל כשההתקן מחובר לרכב במהלך פעולות ניווט, הודעת אזהרה קופצת תופיע על צג מערכת Uconnect™. ההודעה הקופצת מאפשרת למשתמש לבחור בין שימוש במערכת הניווט של המערכת או בשימוש בניווט המבוקר על ידי הטלפון החכם. המשתמש יכול לבחור לשנות את בחירתו בכל עת באמצעות גישה למערכת הניווט בה הם רוצים להשתמש, ולקבוע יעד חדש.

הערות

- ה-Bluetooth® מנוטרל בעוד נעשה שימוש ב-Apple CarPlay.
- ה-Bluetooth® ממשיך לפעול בעוד נעשה שימוש ב-Android Auto.
- חיבור הנתונים הוא בהתאם להסכם התשלום של הטלפון החכם.
- מידע זה נתון לשינויים בהתאם למערכת ההפעלה של הטלפון החכם.

יציאה מיישומים Apple CarPlay

Android Auto-I

כאשר יישום CarPlay מופעל, עדיין תהיה לך גישה לתכני מערכת Uconnect™ בעזרת הבקרים הזמינים שניתן לראות על צג המערכת. כדי לחזור לתוכני מערכת Uconnect™ כשיישום Android Auto מופעל, בחר בפריט האחרון בסרגל מערכת Android Auto ובחר ב-"Return to Uconnect" (חזרה למערכת Uconnect).

לסיום פעולת Apple CarPlay או Android Auto נתק את הטלפון החכם משקע ה-USB.

שפה

לחץ על לחצן Language (שפה) לבחירת אחת מהשפות הזמינות (השפחות עשויות להשתנות בהתאם למדינה בה שווק הרכב).

תצוגה

תפריט "Display" (תצוגה) מראה את אחד מהאפשרויות הבאות:

- "Display Mode" (מצב תצוגה): לחץ על לחצן "Display Mode" (מצב תצוגה) להגדרת בהירות התצוגה למצב "Auto" (אוטומטי) או "Manual" (ידני). במצב "Auto" (אוטומטי) בהירות התצוגה מותאמת לבהירות לוח המחוונים;
- Display Brightness With Headlights ON (בהירות תצוגה כשהפנסים הקדמיים דולקים) (הגדרה זו אינה זמינה כשמצב התצוגה מוגדר למצב "AUTO"): לחץ על לחצני ה"-" או ה"+" לכוונון בהירות התצוגה כשהפנסים הקדמיים דולקים (ההגדרה שאינה מותאמת למצב הפעיל של הפנסים הראשיים, תופיע באפור);

- Engine Off Options (אפשרויות הדממת מנוע)
 - Audio (שמע)
 - Phone/Bluetooth (טלפון/Bluetooth)
 - Geolocation (מיקום גאוגרפי) (אם קיים)
 - Radio Setup (הגדרות רדיו)
 - Reset (איפוס)
- לביצוע בחירה, לחץ על בלחצן במסך לגישה למצב הרצוי.
- כאשר אתה במצב הרצוי, לחץ ושחרר את ההגדרות המועדפות עד שמוצג סמל ✓ ליד ההגדרה (המצוין שההגדרה נבחרה). לאחר שההליך הושלם, לחץ על לחצן ← בתצוגה לחזרה לתפריט הקודם, או לחץ על לחצן X ליציאה ממסך ההגדרות.
- לחץ על לחצני ▲ או ▼ בצד ימין של התצוגה לגלילה מעלה או מטה בהגדרות הזמינות.

KeySense

לחץ על לחצן KeySense להצגת ההגדרות עבור התפריט המואר לעיל.

הגדרות

- לחץ על לחצן  בתצוגה, כדי לראות את תפריט ההגדרות הראשי.
- הערה ניתן לבחור רק באזור אחד של המסך.
- הערה פריטי התפריט המוצגים עשויים להשתנות בהתאם לגרסאות.
- Keysense (אם קיים).
- LANGUAGE (שפה)
- Display (תצוגה)
- Units (יחידות מידה) (אם קיים)
- Voice commands (פקודות קוליות)
- Clock & Date (שעון ותאריך)
- Camera (מצלמת נסיעה לאחור) (אם קיימת)
- Safety/Driving assistance (בטיחות/סיוע לנהיגה) (אם קיים)
- מראות מגבי השמשה הקדמית (אם קיימים) בלמים (אם קיימים)
- Lights (תאורה) (אם קיים)
- Doors & Locks (דלתות ומנעולים)
- Auto-On Comfort (הפעלת נוחות אוטומטית) (אם קיימת)

- "Display Brightness Headlights Off" (בהירות תצוגה כשהפנסים הקדמיים מכובים) (הגדרה זו אינה זמינה כשמצב התצוגה מוגדר למצב "Auto"): לחץ על לחצני ה"-" או ה"+" לכוונן בהירות התצוגה כשהפנסים הקדמיים כבויים (ההגדרה שאינה מותאמת למצב הפעיל של הפנסים הראשיים, תופיע באפור):
- "Units" (יחידות) (עבור גרסאות לדגמים בהם התפקוד קיים): ראה את הפסקה הבאה.
- "Touchscreen Beep" (צפצוף מסך המגע) לחץ על הלחצן הרלוונטי כדי להפעיל לנטר את האות הקולי שמושמע עם לחיצה על לחצני התצוגה.

יחידות

- מאפשר בחירת יחידות מדידה להצגת ערכים שונים.
- תפריט "Units" (יחידות) מציג את האפשרויות הבאות: "Units" (יחידות), "Customised" (מותאם אישית) בחירת היחידות, האפשרויות הזמינות הן:
 - "UK" (לשווקים מלבד צפון אמריקה בלבד)
 - Metric (מטריות)
 - "Custom" (מותאם)
- בחירה באפשרות ה-"Custom" (מותאם) תפעיל את תפריטי המשנה הבאים:
 - "Speed" (מהירות) ניתן לבחור בין קמ"ש למייל לשעה;
 - "Distances" (מרחקים) (לגרסאות/שווקים בהם האפשרות קיימת): מאפשר לך לבחור ביחידת מידה עבור מרחק (מייל או ק"מ);
 - "Fuel Consumption" (צריכת דלק) (לגרסאות/שווקים, בהם האפשרות קיימת): מאפשר לך לבחור את יחידת המידה עבור צריכת דלק. אם יחידת המידה למרחק היא "km" (ק"מ), ניתן לבחור ב"km/1" או "l/100 km", בעוד אם יחידת המידה למרחק היא "mi" (מיילים) "mpg" (מייל לגלון) יוגדר אוטומטית.

- "Pressure" (לחץ אוויר בצמיגים) (לגרסאות/שווקים בהם האפשרות קיימת): מאפשר לך לבחור את יחידת המידה ללחץ האוויר בצמיגים, (האפשרויות הזמינות הן "psi", "kPa", ובר)
- "Temperature" (טמפרטורה) (עבור גרסאות/שווקים בהם האפשרות קיימת): מאפשר לך לבחור את יחידת המידה עבור הטמפרטורה ("°C" או "°F").

פקודות קוליות

- תפריט "Voice Commands" (פקודות קוליות) מציג לך את האפשרויות הבאות:
 - "Voice Response Length" (אורך התגובה הקולית): מאפשר לך לבחור את אורך התגובה הקולית (האפשרויות הזמינות הן "Brief" (קצר) או "Long" (ארוך)).
 - "Show command list" (הצג רשימת פקודות) מאפשר לך להגדיר אם רשימת הפקודות הקוליות הזמינה תוצג עם הפעלת הזיהוי הקולי (האפשרויות הזמינות הן "Never" (לעולם לא) "Help" (עזרה) ו-"Always" (תמיד)).

מצלמה (מצלמה אחורית)

(אם קיימת)

תפריט Camera (מצלמה) כולל את

האפשרויות הבאות:

- Surround View Camera Delay (השהיית מצלמה היקפית)
- Surround View Camera Guidelines (קווי הנחיה מצלמה היקפית)
- ParkView Backup Camera Delay (השהיית מצלמה אחורית של ParkView)
- Camera ParkView with dynamic grid (מצלמת ParkView עם קווי הנחיה דינמיים)
- Camera ParkView with stationary grid (מצלמת ParkView עם קווי הנחיה נייחים)

Set Time Minutes (כוון דקות)

בחר באפשרות Set Time Minutes ולחץ על הלחצנים + או - לכוונן הדקות.

Time format (תבנית שעה)

בחר Time Format להגדרת תבנית תצוגת השעה לבחירה בין 12 hrs (שעות) לבין 24 hrs (שעות).

הסימונים AM ו-PM זמינים עם נבחרה מצב תצוגה 12 שעות.

Show Time in Status Bar (הצג שעה בשורת המצב)

בתפריט Clock & Date (שעון ותאריך) בחר Show Time in Status Bar להפעלה/נטרול ההצגה של הסמן בחלק העליון של התצוגה. התפריט אינו זמין אם האפשרות Sync with GPS Time (סנכרון שעה באמצעות GPS) פעילה.

Set Date (הגדר תאריך)

להגדרת התאריך בתצוגה של לוח המחוונים המשך בהליך הגדרת הזמן: בחר Set Date לכוונן יום, חודש ושנה.

שעון ותאריך

השתמש בתפקוד זה לכוונן השעון.

לחץ על לחצן Settings (הגדרות) ובחר Clock & Date (שעון ותאריך).

האפשרויות הזמינות הן:

- Sync with GPS Time (סנכרון שעה באמצעות GPS) (אם קיים)
- Set Time Hours (כוונן שעה)
- Set Time Minutes (כוון דקות)
- Time format (תבנית זמן)
- Show Time in Status Bar (הצג שעה בשורת מצב)
- Set Date (הגדרת תאריך)
- Sync with GPS Time (סנכרון שעה באמצעות GPS) (אם קיים)
- בחר באפשרות Sync with GPS Time להפעלה/הפסקה של סנכרון השעה באמצעות אות GPS.
- Set Time Hours (כוון שעה)
- בחר באפשרות Set Time Hours ולחץ על הלחצנים + או - לכוונן השעות.

בטיחות וסיוע לנהיגה

אפשר להשתמש בתפקוד זה כדי לבצע את ההתאמות הבאות:

Forward Collision Warning (מערכת אזהרת התנגשות מלפנים) (אם קיימת)
אפשר להשתמש בתפקוד זה לבחירת שיטת ההתערבות של מערכת אזהרת התנגשות מלפנים פלוס. האפשרויות הזמינות:

- Off: המערכת מנוטרלת.
- Only active braking: המערכת מתערבת באמצעות בלימה אקטיבית (אם קיימת).
- Warning + active braking: המערכת תפיק הודעה קולית לנהג ותפעיל בלימה אוטומטית.

Forward Collision Sensitivity (רגישות מערכת אזהרת התנגשות מלפנים) (אם קיימת)

תפקוד זה מאפשר לבחור את ה"מוכנות" של התערבות המערכת על בסיס של מרחק ממכשול.
האפשרויות הזמינות הן: Near (קרוב), Med (ביניים) Far (רחוק).

LaneSense Warning (אם קיימת)

התפקוד מאפשר להגדיר את מצב ה"מוכנות" של פעולת סייען שמירת נתיב LaneSense.

LaneSense Strength (עוצמת LaneSense) (אם קיימת)

באמצעות תפקוד זה אפשר לבחור את הכוח שיופעל על גלגל ההגה, כדי להחזיר את הרכב לנתיבו באמצעות מערכת היגוי חשמלית, כאשר מערכת LaneSense מתערבת.

Side Distance Warning (אם קיימת)

תפקוד זה מאפשר לבחור את סוג האזהרה של אזהרת מרחק מצדי הרכב. האפשרויות הזמינות הן:

- Off: המערכת מנוטרלת.
- Sound Only: המערכת תזהיר את הנהג שקיים מכשול באמצעות התרעות קוליות בלבד המושמעות ברמקולי הרכב.
- Sound & Display: המערכת מזהירה את הנהג שקיים מכשול באמצעות התרעה קולית (דרך רמקולי הרכב) והתרעה חזותית (בלוח המחוונים).

Side Distance Warning Vol. (אם קיים):

תפקוד זה מאפשר לבחור את עוצמת הקול של האזהרה של אזהרת מרחק מצדי הרכב.

מראות ומגבי שמשה קדמית

(אם קיימת)

באמצעות תפקוד זה ניתן לכוונן את המראות החיצוניות ומגבי השמשה הקדמית.

האפשרויות הזמינות הן:

- Tilt Side Mirrors in Reverse: מאפשרת להפעיל/לנטרל את הטיית המראות החיצוניות כאשר משולב הילוך נסיעה לאחור.
- Auto Folding Side Mirrors (אם קיים): מאפשרת להפעיל/לנטרל את קיפול/פתיחה אוטומטי של מראות חיצוניות כאשר הדלתות נפתחות/נסגרות בלחיצה על הלחצן התואם בשלט הרוחק או במפתח האלקטרוני (אם קיים).
- Rain Sensor (אם קיים): מאפשרת להפעיל/לנטרל את הפעלת המגבים באמצעות חיישן הגשם. אם הוא מופעל ניתן לכוונן את רמת הרגישות.
- Headlights with Wipers: אפשרת להפעיל/לנטרל את התפקוד את הפנסים כאשר המגבים פועלים.

Rear ParkSense Vol. (עוצמת קול של סייען

ParkSense אחורי) (אם קיימת)

תפקוד זה מאפשר לבחור את עוצמת צליל האזהרה של מערכת ParkSense מאחור.

Rear ParkSense Braking Assist (בלימה

אוטומטית של סייען ParkSense אחורי) - (אם קיים)

אם אתה משתמש בתפקוד זה, ניתן להפעיל/להפסיק בלימה של הרכב בעת חניה בעת השימוש במערכת ParkSense אחרת.

Blind Spot Alert (התרעת שטחים מתיים) - אם קיים

באמצעות תפקוד זה אפשר לבחור את סוג האזהרה (Off (מופסקת) Lights (נורית אזהרה) או Sound & Display (צליל ותצוגה)) לאזהרה על עצם בהתרעת שטחים מתיים במראות החיצוניות.

ParkSense (אם קיים)

תפקוד זה יכול לבחור את סוג ההתרעות שתספק מערכת ParkSense. האפשרויות הזמינות הן:

- Sound Only: המערכת תזהיר את הנהג שקיים מכשול באמצעות התרעות קוליות בלבד המושמעות ברמקולי הרכב.
- Sound & Display: המערכת מזהירה את הנהג שקיים מכשול באמצעות התרעה קולית (דרך רמקולי הרכב) והתרעה חזותית (בלוח המחוונים).

Front ParkSense Vol. (עוצמת קול של סייען

ParkSense קדמי) (אם קיימת)

תפקוד זה מאפשר לבחור את עוצמת צליל האזהרה של מערכת ParkSense מלפנים.

Brakes

תפקוד זה משמש כדי לבצע את ההתאמות הבאות:

- Auto Park Brake (בלם חניה אוטומטי) (אם קיים): מאפשר להפעיל/לנטרל את הפעלה האוטומטית של בלם החניה.
- Brake Service (שירות בלמים) (אם קיים): מאפשר להפעיל הליך של תחזוקת מערכת הבלמים.

Lights תאורה

אפשר להשתמש בתפקוד זה כדי לבצע את ההתאמות הבאות:

- Interior Ambient Lighting: מכווננת את הרגישות (6 הגדרות) של רמת התאורה הפנימית.
- Headlight Off Delay: כוונן השהיית הכיבוי של הפנסים הראשיים לאחר הדממת המנוע
- Headlight Illumination on Approach (אם קיים): כוונן הזמן שבו יהיו הפנסים הראשיים דולקים בפתיחת הדלתות.
- Auto Dim High Beams (אם קיים): הפעלה/הפסקת פעולה של אור גבוה אוטומטי בפנסים הראשיים.

□ Daytime Running Lights (אם קיימים): הפעלה/הפסקת פעולה של פנסים לנהיגה ביום.

□ Headlights with Wipers (אם קיים): הפעלה/הפסקת פעולה של המגבים כשהפנסים הראשיים דולקים.

Doors & Locks (דלתות ונעילה)

אפשר להשתמש בתפקוד זה כדי לבצע את ההתאמות הבאות:

- Auto Door Locks (אם קיים): הפעלה/נטרול של נעילת דלתות אוטומטית כשאר הרכב בתנועה.
- Auto Unlock on Exit: שחרור נעילה אוטומטי של הדלתות בעת יציאה מהרכב
- Flash Lights with Lock (הבהוב פנסים בעת נעילה): מפעיל את הבהוב הפנסים בעת נעילת דלתות הרכב.

תפקוד נוחות אוטומטי

(אם קיים)

פריט תפריט זה זמין רק עם הרכב מצויד בחימום למושבים הקדמיים וחימום גלגל ההגה.

בחר את פריט התפריט Auto-On Driver (נהג הפעלה אוטומטית) כדי לבחור אחת מהאפשרויות הבאות:

- Off (מופסק): חימום המושבים הקדמיים או חימום גלגל ההגה מופסק תמיד.
- Remote Start (הפעלה מרחוק): חימום המושבים הקדמיים או חימום גלגל ההגה מופעלים תמיד בעת התנעת המנוע.
- Always (תמיד): חימום המושבים הקדמיים או חימום גלגל ההגה פעילים תמיד.

Geolocation

(אם קיים)

ניתן להשתמש בתפקוד זה כדי להפעיל (On) או לנטרל (Off) את מצב מיקום גיאוגרפי.

הסימן ✓ ליד ההגדרות מציינן שהתפקוד פעיל.

איפוס

אפשר להשתמש בתפקוד זה כדי לבצע את ההתאמות הבאות:

- Restore Apps: שחזור יישומים שהוגדרו כברירת מחדל ע"י היצרן.
- Reset Factory Apps: תפקוד זה מחזיר את ההגדרות עבור התצוגה, השעה, התאריך, השמע והרדיו לערכי ברירת מחדל שקבע היצרן.
- Clear Personal Data: ניתן למחוק את כל ההתאמות של המידע האישי, המועדפים, רשימת התחנות שנשמרו, שמע מחובר/הקני טלפון.

הגדרת רדיו

ניתן להשתמש בתפקוד זה כדי לבצע את ההתאמות הבאות:

- Traffic Announcement (דיווחי תנועה) הפעלה/נטרול כוונון אוטומטי לדיווחי תנועה תפקוד TA.
- DAB Announcements (אם קיימת): הפעלה/הפסקת פעולה של כוונון אוטומטי להודעות רדיו דיגיטלי DAB ובחירה של קטגוריות עניין של הודעות מאלו הזמינות.
- הפעלה/נטרול כוונון אוטומטי לדיווחי "DAB Dab Announcement Categories" (קטגוריות דיווחי DAB) (אם קיים): בחירת קטגוריות העניין של הדיווחים מהקטגוריות הזמינות. בחר בפרטי זה לגישה לסדרה של אפשרויות בחירה Alternative Frequency (תדר חלופי):
- הפעלה/נטרול של כוונון אוטומטי לאות החזקה ביותר עבור התחנה שנבחרה (תפקוד "AF").
- "Regional" (אזורי): הפעלה/נטרול כוונון אוטומטי לתחנה שמשדרת חדשות אזוריות (תפקוד "REG").

Engine Off Options (אפשרויות הדממת

מנוע)

אפשר להשתמש בתפקוד זה כדי לבצע את ההתאמות הבאות:

- Radio Off Delay: מאפשרת להמשיך ולהפעיל את המערכת במשך זמן מוגדר מראש אחרי שמתג ההתנעה מסובב למצב STOP.

Audio

עיינו בנושא "שמע" בפרק "הפעלה/כיבוי של המערכת".

Phone/Bluetooth (טלפון/Bluetooth)

ראה את התיאור בנושא "שייך/ ניתוק אלפון נייד או התקן שמע Bluetooth" בפרק "מצב טלפון".

שירותים מקושרים - שירותי UCONNECT

(לגרסאות/שווקים היכן שקיימים)

⚠️ (3)

שירותים מקושרים של Uconnect משפרים את חוויית המשתמש ברכב באמצעות חיבורו לרשת.

השירותים (אם קיימים) מאפשרים קבלת עזרה מהירה במקרה הצורך או בחירום, לקבל מידע על מצב רכבך, מיקומו, שליטה בו מרחוק ושיפור חוויית הניווט (אם קיימת) באמצעות עדכונים בזמן אמת.

גישה לשירותי Uconnect זמינה דרך יישום My Uconnect לטלפונים חכמים, שעון חכם, אתר אינטרנט או מערכת Uconnect™ של רכבך.

הזמינות של השירותים כפופה לזמינות של שירותי Uconnect.

ניתן לקבל מידע נוסף על שירותי Uconnect – הישימות, הזמינות, התאימות, חבילות ומפרטים דרך האתר הרשמי של Jeep.

התניות כלליות

נתונים אישיים ופרטיות

□ FCA אוספת, מעבדת ומשתמש בנתונים הפרטניים של הרכב בהתאם לדרישות החוק ניתן למצוא מידע נוסף בתנאים הכלליים של השירות ועל מדיניות הגנת מידע באתר הרשמי של Jeep.

□ הלקוח הוא האחראי הבלבדי לשימוש בשירותים ברכב, גם ע"י אנשים אחרים, ועליו להודיע לכל המשתמשים ברכב והנוסעים על השירותים והתפקודים ומגבלות המערכת.

□ **אם שירות שיחת חירום (SOS) מופעלת, השיחה מנותבת אוטומטית למרכז שירות פרטי של FCA. אנו מצהירים בזאת שבכל מקום שנזכרת שיחת חירום בטקסט זה, יש לראותה כמנוהלת באמצעות נותני שירות פרטיים.**

- In-Vehicle Notifications (התרעות ברכב): אפשרות לקבל הודעות ו/או התרעות הקשורות לקבלת שירותים והודעות תזכורת על ביצוע של שירות ו/או ריקולים בצג מערכת **Uconnect™**. ניתן לצור קשר עם שירות לקוחות של חברת סמלת בע"מ. למידע נוסף בנוגע להודעות המתקבלות.
 - **My Car**: שירות ניטור מצב הרכב.
 - **My Remote**: שירותי ניהול הניתנים להפעלה מרחוק (הפעלה של תאורה, נעילה ושחרור נעילה של הרכב וכו')
 - **My Navigation**: שירותי ניווט מקשורים (כפוף לזמינות בהתאם לגרסה/ לשוק).

שירותים

- בהתאם לציוד המותקן ברכב ולמדינה, שירותים שונים עשויים להיות זמינים לתקופות זמן שונות. למידע נוסף על רכבך, גש לדף האישי שלך באתר הרשמי של Jeep.
- כמה מהחבילות הזמינות ללקוח הן:
 - **My Assistant**: שירות לקוחות ושירות התרעת בטיחות הכוללים:
 - SOS Emergency Call and ASSIST
 - Roadside Assistance (שיחת חירום SOS ושיחת וסיוע לשירותי דרך (ASSIST)) (ראה פרק "במקרה חירום")
 - Vehicle Health Report (דוח מצב הרכב): מידע על המצב של הרכב, הודעה ללקוח על צורך בטיפולי שירות אפשריים דרך הדוא"ל. שירות שזה מסופק שהתאי שהלקוח סיפק קודם לכן כתובת דואר תקפה לשירות לקוחות של חברת סמלת בע"מ.


דרישות מקדימות להפעלה

- כדי להשתמש בשירותי Uconnect אתה צריך להירשם בפורטל ייעודי שניתן להגיע אליו מהאתר הרשמי של Jeep, להפעיל את ההתקנים ברשותך ולהתחבר.
- שירותי Uconnect אינם זמינים בכל השווקים וכפופים למגבלות בהתאם לסוג מערכת **Uconnect™**, למיקום ולזמן השימוש בשירותים.
- הפעלה מלאה של שירותי Uconnect, כולל שיחת חירום (SOS) וסיוע לשירותי דרך (ASSIST), כפופה לכיסוי של הרשת הסלולרית ויכולת קליטת GPS, אם הם אינם זמינים פעולה תקינה של בשירותים אינה מובטחת. כיסוי עשוי לא להיות זמין במקומות כגון מנהרות, מוסכים, חניונים רב קומתיים והרים.
- במקרה של עומס על הרשת הסלולרית או בעיות באספקת המתח של רכב (לדוגמה טעינת מצבר נמוכה), השירותים עשויים לא להיות זמינים.
- בעת שימוש בשירותים הלקוחות צריכים לשמור על סודיות סיסמאותיהם, להשתמש בהם רק לשימוש אישי ולא לחלוק אותם עם גורמים שלישיים.



19

JOA6107

חשוב הסמל  מעל לתצוגת מערכת **Uconnect™** מצוין שתפקוד מיקום גאוגרפי פעיל (ON). כאשר המיקום הגאוגרפי פעיל, מתבצע מעקב על מיקום הרכב כדי לאפשר הפעלה של תפקודים הדורשים זאת. כשאר המיקום הגאוגרפי נוטרל, מיקום הרכב מנוטר רק באמצעות מערכות הניווט, הבטיחות, ביטוח ומערכת סיוע לנהיגה (אם קיימות). לנטרול התפקוד עיין בפרק "הגדרות" של מערכת **Uconnect™**.

נטרול של מצב מיקום גאוגרפי

(אם קיים)

ניתן לנטרל את מצב מיקום גאוגרפי באופן פשוט דרך מערכת **Uconnect™** (למידע מפורט ראה תפריט הגדרות של מערכת **Uconnect™**)

כאשר מצב מיקום גאוגרפי ממנוטרל כמה מהשירותים של היישומים ברשת סלולרית ובאינטרנט המשתמשים במיקום הרכב לא יהיו זמינים.

□ **My Wi-Fi**: שירות אופציונלי של נקודה חמה אלחוטית. השרות מספק נקודת גישה מהרכב לכל התקן עם חיבור Wi-Fi (טלפונים חכמים, טאבלטים, מחשבים ניידים) (טכנולוגיות נתמכות: 3G – 4G).

התפקוד יותר נקודת גישה Wi-Fi פרטית ברכב. התפקוד זמין רק כאשר מתג ההתנעה במצב RUN או כאשר המנוע מותנע כדי לאפשר חיבור של עד שמונה התקנים בו זמנית, אבל לא חיבור ישיר בין ההתקנים. האיכות של השירות המוצע ע"י נקודה חמה אלחוטית Wi-Fi, תלויה בכיסוי של ספר הרשת הסלולרית.

הערה השם של הנקודה החמה והסיסמה ניתנים לשינוי רק כאשר מתג ההתנעה במצב RUN

ניתן להרחיב את שירותי **Uconnect** באמצעות רכישה של שירותים אופציונליים שלהם נדרש מנוי.

חשוב



3 מלא תמיד אחר חוקים ותקנות התעבורה במדינה שבה אתה נוהג, והתרכז במתרחש בדרך. סע תמיד בזהירות שידך אוחזות בגלגל ההגה. השתמש בתפקודי מערכת Uconnect רק כאשר בטוח לעשות זאת. הלקוח הוא האחראי לכל הסיכונים הנובעים משימוש בתפקודים וביישומים של הרכב. אי ציות לאזהרות אלו עלולה לגרום לתאונות קטלניות ולפציעות.

נטרול שירותי UCONNECT SERVICES

אם אתה מוכר את רכבך ושירותי Uconnect עדיין פעילים, אתה האחראי לניתוק הפרופיל שלך מהשירותים בדף באתר הרשמי של Jeep, ביצירת קשר עם שירות הלקוחות או בפנייה למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.

אתה גם אחראי להודיע לבעלים החדש על כל שירות שעדיין בתוקף ומקושר לחשבון שירותי Uconnect.

עדכון המערכת

תוכנות שירותי Uconnect™ ויישומי מערכת Uconnect מתעדכנות מרחוק כדי לספק ללקוח גרסאות תוכנה חדשות יותר הכוללות מאפיינים חדשים או שיפורים / הרחבות של תוכנות שכבר מוצעות.

העדכונים מתבצעים לפי שיקול דעתה של FCA.

כמה עדכונים יתנהלו באופן אוטומטי, אחרים יציגו הודעה ללקוח במערכת

Uconnect™ ויאפשרו ללקוח לאשר את העדכון או לדחות את העדכון.

הלקוח יקבל הודעה ממערכת Uconnect™ אם עדכון אינו זמין.

לקבלת מידע נוסף על שירותים, מאפיינים, מפרטים וזמינות של עדכונים כלשהם, עיין תמיד בתוכן הנמצא באתר הרשמי של Jeep.


מערכת בקרת אקלים

המערכת מאפשרת לך לשנות את הגדרות מערכת מיזוג האוויר האוטומטית הדו אזורית כדי לכוון את הטמפרטורה בתול תא הנוסעים.

לכוון הטמפרטורה, בצע את הפעולות הבאות:

- מתפריט הניווט הראשי, לחץ על לחצן Settings (הגדרות) במסך.
- לחץ על לחצן Climate (בקרת אקלים): המסך הבא יופיע בצג.
- כוון את הטמפרטורה מהמסך.

הפעלת התפקוד באמצעות פקודות קוליות

בכמה גרסאות, ניתן לכוון את הטמפרטורה באמצעות פקודות קוליות: לחץ על לחצן  בגלגל ההגה ולאחר הצפוף אמור את אחת מהפקודות הקוליות הבאות:

- Set the driver's side temperature to XX degrees (קבע את הטמפרטורה בצד הנהג ל- XX מעלות) (*)
- Set the passenger's side temperature to XX degrees (קבע הנוסע ל- XX מעלות) (*)
- (החלף את XX בטמפרטורה הרצויה לך (לדוגמה 20).


הערה הפקודות הקוליות להפעלת מיזוג האוויר משמשות רק לכוון הטמפרטורה בתוך תא הנוסעים.

הפקודות הקוליות אינן יכולות להפעיל את חימום המושבים הקדמיים (אם קיים) ולא את חימום גלגל ההגה (אם קיים). לכוון שלהם, ראה את התיאור להלן.

בקרת

(אם קיים)

לבדיקת כוונת הטמפרטורה של חימום המושבים הקדמיים או של חימום גלגל ההגה, פעל באופן הבא:

- לחץ על לחצן Climate (בקרת אקלים): המסך הבא המוצג באיור 20 יופיע בצג. כוון את הטמפרטורה מהמסך.
- לחץ על סמל Settings (הגדרות)  לביצוע הכוון הנדרש.



20

J0A3821

?WHERE TO

בתפריט הראשי של הניווט לחץ על Where to? (לאן?) במסך, ובחר איור 22 אחת מהאפשרויות הבאות להגעה ליעד:



22

J0A3806



23

J0A3807

- לחץ על לחצן Emergency (חירום) למציאת בתי חולים, תחנת משטרה או כיבוי אש הקרובה ביותר למיקומך. אתה יכול גם לצפות במיקום הנוכחי ולשמור את שירותי החירום במועדפים.
- לחץ על שורת החיפוש בחלק העליון של המסך למציאת כתובת מסוימת שברצונך לתכנן מסלול אליה.



21

J0A3805

מצב ניווט

הפעלת מצב ניווט

- לחץ על לחצן NAV (ניווט) איור 21 בתצוגה להפעלת מצב הניווט ולאחר מכן:
 - לחץ על לחצן Where to? (לאן?) למציאת יעד או ליצירת מסלול ליעד.
 - לחץ על לחצן See Map (הצג מפה) במסך לצפייה במפה.
 - לחץ על לחצן Home (בית) במסך להגדרת כתובת הבית (אם לא הוגדרה עדיין) ותכנון מסלול אליה.
 - לחץ על לחצן Work (עבודה) במסך להגדרת כתובת העבודה (אם לא הוגדרה עדיין) ותכנון מסלול אליה.
 - לחץ על לחצן Information (מידע) במסך לצפייה המידע הקשור לנושאים Traffic, Weather, Where Am I?, On-board computer, Country Info, Speed Cameras" and Disable live Services (תנועה, מזג אוויר, היכן אני?, מחשב הרכב, מידע מדינה, מצלמות מהירות, נטרל שירותים מקוונים)

- **Global search** (חיפוש כללי): לחץ על הלחצן הגרפי לחיפוש בכל קטגוריות Where to? (לאן?) ליעד.
- **Address** (כתובת): לחץ על הלחצן להתחלת חיפוש בהתאם לכתובת או שם הרחוב ומספר הבית.
- **Recent** (אחרונים): לחץ על הלחצן להצגת היעדים האחרונים.
- **Favourites** (מועדפים): לחץ על הלחצן לקריאה לכתובות או ליעדים שמורים.
- **Point of interest (POI)** (נקודת עניין): לחץ על הלחצן לקביעה או לחיפוש נקודות עניין במקום מסוים, ליד מיקום נוכחי של הרכב, ליד הנתיב המתוכנן או ליד היעד.
- **Travels** (נסיעות): לחץ על הלחצן לשימור של מסלול שאתה נוסע בו לשימוש מאחור יותר.

- **Crossing** (צומת): לחץ על הלחצן להכנסה של שמות שני רחובות כיעד.
- **Point on map** (נקודה על המפה): לחץ על הלחצן לבחירת יעד ישירות מהמפה.
- בעת בחירת קטע כביש או סמל אתה יכול להזין במהירות יעד מבלי להכניס שם עיר או רחוב.
- **Home** (בית): לחץ לחישוב ולאישור המסלול לכתובת הבית.
- **Work** (עבודה): לחץ לחישוב ולאישור המסלול לכתובת העבודה.
- **City centre** (מרכז העיר): לחץ על הלחצן גרפי זה ליצירת נתיב לעיר מסוימת. תוכנת הניווט תחל לחשב את המסלול למרכז העיר כיעד.

- **Closest towns** (הערים הקרובות ביותר): לחץ על לחצן גרפי זה ליצירת נתיב לערים בקרבתך. המסך יציג רשימה אלפביתית של הערים הקרובות ביותר. תוכנת הניווט תחל לחשב את המסלול לעיר הקרובה ביותר כיעד.
- **Phone Number** (מספר טלפון): לחץ על הלחצן לחישוב מסלול למיקום או לנקודת עניין באמצעות מספר טלפון.
- **Geo-Coordinates** (קואורדינטות גאוגרפיות): לחץ על לחצן גרפי זה ליצירת נתיב למספר קואורדינטות גאוגרפיות. קואורדינטות גאוגרפיות הן קואורדינטות המשמשות בגאוגרפיה. לקביעת קואורדינטות גאוגרפיות, אתה יכול להשתמש במכשיר GPS נייד, מפה או נווטן.



25

J0A3809

אם אתה נוסע במסלול מתוכנן ובוחר Recent (אחרונים) המערכת תבקש ממך לבחור מבין האפשרויות הבאות:
 Cancel Previous Route (בטל מסלול קודם)
 Add to Current Route (הוסף למסלול הנוכחי).
 אפשרות Add to Current Route (הוסף למסלול הנוכחי), אתה יכול להוסיף יעד למסלול הנוכחי או להגדיר אותו כיעד הסופי. הערה ליציאה ולחזרה למסך הקודם, לחץ על על לחצן X.

חיפוש כללי

- לחיפוש מיקום בכל קטגוריות Where to? (לאן?), בצע את הפעולות הבאות:
- בתפריט ראשי של תוכנת הניווט, לחץ על Where to? (לאן?) במסך, ולחץ על Global search (חיפוש כללי).
- הכנס שם, כתובת, עיר וכו', איור 24 שברצונך לחפש בכל קטגוריות Where to? עבור היעד שהוכנס ולאחר מכן לחץ על OK.
- בחר את המיקום הרצוי מרשימה של מקומות שמופיעים. לאחר שבחרת את המיקום תתבקש לאשר את המסלול בלחיצה על לחצן Route to (מסלול אל).
- לחץ על לחצן Go (סע) איור 25 להתחלת המסלול.



24

J0A3808

- **Trips** (נסיעות): לחץ על הלחצן לבחירת אפשרות התחלה והקלטת סיוע למסלול. בחר באפשרות stop itinerary (עצור הקלטת מסלול) recording להפסקת תכנית המסלול. באופן זה, בעת הצורך, יהיה לך נקודת ייחוס זמינה למסלול מסוים.
- **Edit Where** (ערוך לאן): לחץ על הלחצן ובחר את קטגוריית Where to? (לאן?) שברצונך לצפות בה מהתפריט המתאים.
- הערה למידע נוסף ראה את הפסקה הספציפית המתייחסת לאפשרות שנבחרה. הערה ליציאה ולחזרה למסך הקודם, לחץ על על לחצן X.

כתובת

להכנסת יעד באמצעות הכתובת שלו פעל באופן הבא:

- בתפריט ראשי של תוכנת הניווט, לחץ על Where to? (לאן?) במסך, ולחץ על Address (כתובת).
- לחץ על Specify the city (ציין את העיר) או Specify the street (ציין את הרחוב) איור 26, כדי להתחיל בהזנת כתובת היעד.
 - לחיצה על Specify the city (ציין את העיר) תחייב הזנה ובחירה/לחיצה על שם העיר הרצויה, ולאחר מכן שם הרחוב ומספר הבית.
 - לחיצה על Specify the street (ציין את הרחוב) תחייב הזנה ובחירה/לחיצה על שם הרחוב הרצוי בעיר הנכונה ולאחר מכן מספר הבית.



26

J0A3811

להחלפת המדינה, לחץ על הלחצן הגרפי בתצוגה ומלא אחר ההנחיות.

לאחר שאתה מכניס את העיר, הרחוב ומספר הבית, תצטרך לאשר את המסלולים בלחיצה על Route to (מסלול אל): לחץ על סמל Go (ע) לאישור היעד ולהתחלת המסלול.

אם אתה נוסע במסלול מתוכנן ובוחר Recent (אחרונים) המערכת תבקש ממך לבחור מבין האפשרויות הבאות:
 Cancel Previous Route (בטל מסלול קודם)
 Add to Current Route (הוסף למסלול הנוכחי). אפשרות Add to Current Route (הוסף למסלול הנוכחי), אתה יכול להוסיף יעד למסלול הנוכחי או להגדיר אותו כיעד הסופי.


הערה ליציאה ולחזרה למסך הקודם, לחץ על  על לחצן X.

מועדפים

ליצירת מסלול ליעד מועדף פעל באופן הבא:


- בתפריט ראשי של תוכנת הניווט, לחץ על Where to? (לאן?) במסך, ולחץ על Favourites (מועדפים).
- לחץ על הלחצן עם שם היעד המועדף ואשר את המסלול בבחירת Route to (מסלול אל). לחץ על לחצן Go (סע) לאישור היעד ולהתחלת המסלול.
- למחיקת הנסיעה מהרשימה, לחץ על Delete (מחק) בתפריט שמוצג.
- לשמירת יעד מועדף, לחץ על Add to favourites (הוסף למועדפים) ופעל לפי ההוראות ליצירת מסלול ליעד.
- למציאת אפשרות יחסית ליעד מועדף, לחץ על Option .

אם אתה נוסע במסלול מתוכנן ובוחר Crossroads (צמתים) המערכת תבקש ממך לבחור מבין האפשרויות הבאות: Cancel Previous Route (בטל מסלול קודם) או Add to Current Route (הוסף למסלול הנוכחי).

באפשרות Add to Current Route (הוסף למסלול הנוכחי), אתה יכול להוסיף יעד למסלול הנוכחי או להגדיר אותו כיעד הסופי. הערה ליציאה ולחזרה למסך הקודם, לחץ על  על לחצן X.

יעדים אחרונים

ליצירת מסלול ליעד אחרון בצע את הפעולות הבאות:

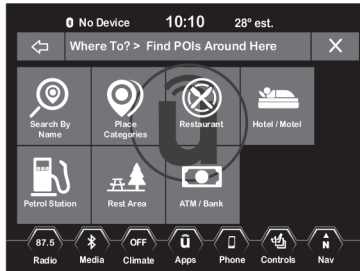
- בתפריט ראשי של תוכנת הניווט, לחץ על Where to? (לאן?) במסך, ולחץ על Recent (אחרונים).
- לחץ על הלחצן בתצוגה עם שם היעד הרצוי. לצפייה באפשרויות התואמות ליד מהרשימה, לחץ על לחצן  במסך להצגת תפריט עם האפשרויות עבור היעד.
- למחיקת הנסיעה מהרשימה, לחץ על Delete (מחק) בתפריט שמוצג.
- האפשרויות הבאות זמינות עבור היעד: Edit Name (ערוך שם) / Phone Number (מספר טלפון) / Move up/ (הזז מעלה) / Move down (הזז מטה) / Mark location (סמן מיקום) (לשמירה של מקום ברשימה) Delete (מחק).
- בחר Route to (מסלול אל) לאישור המסלול.
- לחץ על לחצן Go (סע) לאישור היעד ולהתחלת המסלול.

האפשרויות הבאות זמינות עבור היעד המועדף:
 Edit Name (ערוך שם) / Phone Number
 (מספר טלפון) / Move up (הזז מעלה)
 Move down (הזז מטה) / Mark location
 (סמן מיקום) (לשמירה של מקום ברשימה Delete (מחק).
 אם אתה נוסע במסלול מתוכנן ובוחר Favourites (מועדפים) המערכת תבקש ממך לבחור מבין האפשרויות הבאות:
 Cancel Previous Route (בטל מסלול קודם)
 Add to Current Route (הוסף למסלול הנוכחי).
 Add to Current Route (הוסף באפשרות
 למסלול הנוכחי, אתה יכול להוסיף יעד למסלול הנוכחי או להגדיר אותו כיעד הסופי.
 הערה ליציאה ולחזרה למסך הקודם, לחץ על ↶ על לחצן X.

נקודת עניין (POI)

להכנסה של יעד על בסיס נקודת עניין (POI), לחץ על לחצן Where to? (לאן?) לתפריט הראשי של תוכנת הניווט ולאח מכן לחץ על לחצן Point of Interest (POI) (נקודות עניין).
 הרשימה של נקודות עניין מאפשרת לך לבחור יעד מהרשימה של יעדים ומקומות עניין ציבורים המכונים נקודות עניין. סוגי נקודות העניין שניתן לבחור כמוצג באיור 27 הן:

- Search by name (חיפוש לפי שם)
- POI Categories (קטגוריות נקודת עניין)
- Restaurant (מסעדה)
- Hotel (מלון)
- Petrol Station (תחנת דלק)
- Rest Area (אירוח)
- ATM/Bank (כספומט/בנק)



27

JOA3816

ניתן גם לשנות את אזור חיפוש נקודת עניין בלחיצה על אחד מלחצני Categories (קטגוריות) בתצוגה ולאחר מכן על לחיצה על Search area (אזור חיפוש).
 האפשרויות הנוכחיות לעריכה של אזור החיפוש יהיו זמינות איור 28:

- Nearby (ליד)
- In (...) (ב) (עיר או מיקוד)
- Along the route (לאורך המסלול) (זמין רק במהלך הנחיית מסלול)
- Near destination (ליד היעד) (זמין רק במהלך הנחיית מסלול)
- Near the next stop (ליד העצירה הבאה)

הערה ליציאה ולחזרה למסך הקודם, לחץ על ↶ על לחצן X.

לחץ על לחצן ABC כדי להפעיל את מקשי האותיות של לוח המקשים לחיפוש קטגוריות נקודות עניין.

□ לחץ על נקודת העניין שברצונך לבחור ובחר Route to (מסלול אל) לאישור המסלול.

□ לחץ על לחצן Go (סע) לאישור היעד ולהתחלת המסלול.

אם אתה נוסע במסלול מתוכנן ובחר נקודת עניין, המערכת תבקש ממך לבחור מבין האפשרויות הבאות:

Cancel Previous Route (בטל מסלול קודם)
 Add to Current Route (הוסף למסלול הנוכחי). באפשרות Add to Current Route יעד למסלול הנוכחי, אתה יכול להוסיף יעד למסלול הנוכחי או להגדיר אותו כיעד הסופי.

הערה ליציאה ולחזרה למסך הקודם, לחץ על לחצן X.

אם אתה נוסע במסלול מתוכנן ובחר נקודת עניין, המערכת תבקש ממך לבחור מבין האפשרויות הבאות:

Cancel Previous Route (בטל מסלול קודם)
 Add to Current Route (הוסף למסלול הנוכחי).

באפשרות Add to Current Route (הוסף למסלול הנוכחי), אתה יכול להוסיף יעד למסלול הנוכחי או להגדיר אותו כיעד הסופי.

הערה ליציאה ולחזרה למסך הקודם, לחץ על לחצן X.

קטגוריות נקודת עניין

לבחירה של סוג מסוים של נקודת עניין, פעל באופן הבא:

□ בתפריט ראשי של הניווט, לחץ על לחצן Where to? (לאן?) במסך, ולחץ על Point of Interest (POI) (נקודת עניין).

□ לחץ על לחצן POI categories (קטגוריות נקודת עניין).

אתה יכול לחפש בין קטגוריות נקודת עניין הזמינות למציאת נקודת העניין הרצויה. בחר קטגוריה ולאחר מכן קטגוריית משנה או נדרשת.



28

J0A3817

חיפוש לפי שם

לבחירה של נקודת עניין מסוימת, פעל באופן הבא:

□ בתפריט ראשי של הניווט, לחץ על לחצן Where to? (לאן?) במסך, ולחץ על Point of Interest (POI) (נקודת עניין).

□ לחץ על Search by name (חיפוש לפי שם): לוח מקשים יוצג על המסך. הכנס את נקודת עניין שאתה מחפש ולחץ על List (רשימה) לצפייה בפרטים הזמינים.

□ לחץ על נקודת העניין שברצונך לבחור ובחר Route to (מסלול אל) לאישור המסלול.

□ לחץ על לחצן Go (סע) לאישור היעד ולהתחלת המסלול.

מסעדות / מלונות/תחנות דלק/ אזורי מנוחה/ כספומט/בנק

לבחירת נקודת עניין הקשורה למסעדה/ מלון (או מלונית)/ תחנת דלק/ אזור מנוחה/ כספומט/בנק פעל באופן הבא:

□ בתפריט ראשי של הניווט, לחץ על לחצן Where to? (לאן?) במסך, ולחץ על Point of Interest (POI) (נקודת עניין).

□ בהתאם לסוג הרצוי של נקודת עניין, לחץ על לחצן Restaurants/ Hotels/ Petrol station / Rest area/ ATM/Bank.

אתה יכול לבחור מסעדה בהתאם לקטגוריות הבאות, המוצגות בטבלה באמצעות הלחצן בחלק העליון של התצוגה: Name/ Distance/ABC Search (שם/ מרחק/ חיפוש אלפביתי).

□ לחץ על נקודת העניין שברצונך לבחור ובחר Route to (מסלול אל) לאישור המסלול.

□ לחץ על לחצן Go (סע) לאישור היעד ולהתחלת המסלול.

אם אתה נוסע במסלול מתוכנן ובחר נקודת עניין, המערכת תבקש ממך לבחור מבין האפשרויות הבאות:

Cancel Previous Route (בטל מסלול קודם) או Add to Current Route (הוסף למסלול הנוכחי).

באפשרות Add to Current Route (הוסף למסלול הנוכחי), אתה יכול להוסיף יעד למסלול הנוכחי או להגדיר אותו כיעד הסופי.

הערה ליציאה ולחזרה למסך הקודם, לחץ על  על לחצן X.

נסיעה

פעל באופן הבא כדי להשתמש בנסיעה שמורה:

□ בתפריט ראשי של תוכנת הניווט, לחץ על Where to? (לאן?) במסך, ולחץ על Travel (נסיעה).

□ לחץ על הלחצן עם הנסיעה המבוקשת ולאחר מכן לחץ על היעד הראשון מהרשימה.

□ אשר את המסלול בלחיצה על לחצן Route to (מסלול אל) ולאחר מכן

לחץ על לחצן Go (סע) לאישור היעד ולהתחלת המסלול.

פעל באופן הבא כדי להוסיף נסיעה:

□ לחץ על לחצן Create new Trip (צור נסיעה חדשה).

□ לחץ על Destination (יעד) ולאחר מכן על Select destination (בחר יעד).

□ לחץ על Add Destination (הוסף יעד) או Enter final destination (הכנס יעד סופי) כדי ליוסיף את העצירות והיעדים לנסיעה.

□ בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

- Recent (כתובת)

- Recent (אחרונים)

- Point of Interest (POI) (נקודת עניין)

- Favourites (מועדפים)

- Front page (עמוד ראשי)

- Crossing (צומת)

- Geographic coordinates

(קואורדינטות גאוגרפיות)

- Point on map (נקודה על המפה)

- City centre (מרכז העיר)

- Closest towns (ערים קרובות ביותר)

- Phone number (מספר טלפון)

הערה אם המערכת מזהה אוטומטית את הרחוב או העיר, רשימה של ערים ורחובות תוצג, אחרת לחץ על לחצן List (רשימה) לבחירה מהאפשרויות הזמינות.

- אשר את המסלול בלחיצה על לחצן Route to (מסלול אל) ולאחר מכן לחץ על לחצן Go (סע) לאישור היעד ולהתחלת המסלול.

אם אתה נוסע במסלול מתוכנן ובחר Crossroads (צמתים) המערכת תבקש ממך לבחור מבין האפשרויות הבאות: Cancel Previous Route (בטל מסלול קודם) Add to Current Route IA (הוסף למסלול הנוכחי).

באפשרות Add to Current Route (הוסף למסלול הנוכחי), אתה יכול להוסיף יעד למסלול הנוכחי או להגדיר אותו כיעד הסופי. הערה ליציאה ולחזרה למסך הקודם, לחץ על ↵ על לחצן X.

צומת

להכנסת יעד על בסיס של צומת, פעל באופן הבא:

- בתפריט ראשי של תוכנת הניווט, לחץ על Where to? (לאן?) במסך, ולחץ על לחצן Crossing (צומת).
- לחץ על הלחצן Write city (כתוב עיר) או Write street (כתוב רחוב) להזנת העיר או השם הרצוי.

הערה אם המערכת מזהה אוטומטית את העיר או את הרחוב, רשימה של ערים ורחובות ידועים תוצג. אחרת, לחץ על לחצן List (רשימה) לבחירה מהאפשרויות הקיימות.

- אם Write city (כתוב עיר) נבחרה, בחר את העיר הרצויה, תתבקש לכתוב את השם של הרחוב הרצוי ורשימת הרחובות החוצים אותו. אם Write street (כתוב רחוב) נבחרה, בחר את הרחוב הרצוי תתבקש לכתוב את הרשימת הרחובות החוצים אותו ולאחר מכן את העיר הרצויה.

הערה למידע נוסף על האפשרות שנבחרה, ראה בפסקה המתאימה.

- לשמירה של נסיעה, לחץ על לחצן Calculate trip (חשב נסיעה) ולאחר מכן על Save (שמור).
- הנסיעה החדשה תתווסף לרשימת הנסיעות.
 - למחיקת נסיעה מהרשימה, לחץ על לחצן  ולאחר מכן בחר Delete (מחק) בתפריט שמוצג.
 - להצגת האפשרויות לנסיעה, לחץ על לחצן .
- האפשרויות הבאות זמינות עבור הנסיעה:
 - Edit name (ערוך שם)
 - Move up (העלה)
 - Move down (הורד)
 - Delete (מחק)
- הערה ליציאה ולחזרה למסך הקודם, לחץ על ↵ על לחצן X.

נקודה על המפה

להכנסת יעד על בסיס של נקודה על המפה, פעל באופן הבא:

- בתפריט ראשי של תוכנת הניווט, לחץ על Where to? (לאן?) במסך, ולחץ על Point on map (נקודה על המפה). השתמש בתצוגה איור 29 לגרירה של מרכז הצלב ליעד הרצוי.
- כאשר הצלב נמצא על הנקודה, לחץ על על לחצן Route (מסלול אל) או בחר Places nearby (מקומות ליד) לבחירת מקומות ליד היעדים.

לחץ על לחצן Go (סע) לאישור היעד ולהתחלת המסלול.



29 J0A3819

אם אתה נוסע במסלול מתוכנן ובוחר יעד על בסיס נקודה המפה, המערכת תבקש ממך לבחור מבין האפשרויות הבאות:

- Cancel Previous Route (בטל מסלול קודם) או Add to Current Route (הוסיף למסלול הנוכחי).
- באפשרות Add to Current Route (הוסיף למסלול הנוכחי), אתה יכול להוסיף יעד למסלול הנוכחי או להגדיר אותו כיעד הסופי.
- הערה ליציאה ולחזרה למסך הקודם, לחץ על ↵ על לחצן X.


בית

להזנת כתובת הבית פעל באופן הבא:

- בתפריט ראשי של תוכנת הניווט, לחץ על Where to? (לאן?) במסך, ולחץ על Home (בית). אם לא הוזנה כתובת, לחץ על Yes (כן) להזינה.
- להזנת הכתובת בחר באחת מהאפשרויות הבאות: Write city (כתוב עיר) או Write street (כתוב רחוב). לאחר שהכתובת נוצרה תתבקש לשמור אותה.
- לחץ על לחצן Save home (שמור כבית) לאישור היעד ולהתחלת המסלול הביתה.
- כתובת זו תישמר כ-Home address ותהיה נגישה בלחיצה על לחצן Go home (סע הביתה) בתפריט Where to? (לאן?)
- הערה ליציאה ולחזרה למסך הקודם, לחץ על ↵ על לחצן X.


מספר טלפון

להכנסת יעד על בסיס של מספר טלפון, פעל באופן הבא:

- בתפריט ראשי של תוכנת הניווט, לחץ על Where to? (לאן?) במסך, ולחץ על Phone Number (מספר טלפון).
- הכנס את מספר הטלפון של היעד שאליו ברצונך להגיע ליצירת מסלול.
- בחר את היעד מהרשימה.
- אשר את המסלול בלחיצה על לחצן Route to (מסלול אל) ולאחר מכן לחץ על לחצן Go (סע) לאישור היעד ולהתחלת המסלול.
- אם אתה נוסע במסלול מתוכנן ובוחר Closest towns (ערים קרובות ביותר), המערכת תבקש ממך לבחור מבין האפשרויות הבאות:
- Cancel Previous Route (בטל מסלול קודם) או Add to Current Route (הוסף למסלול הנוכחי).
- באפשרות Add to Current Route (הוסף למסלול הנוכחי), אתה יכול להוסיף יעד למסלול הנוכחי, או להגדיר אותו כיעד הסופי.
- הערה ליציאה ולחזרה למסך הקודם, לחץ על  על לחצן X.


ערים קרובות ביותר

להכנסת יעד על בסיס של ערים קרובות ביותר, פעל באופן הבא:

- בתפריט ראשי של תוכנת הניווט, לחץ על Where to? (לאן?) במסך, ולחץ על Closest towns (ערים קרובות ביותר).
- בחר את העיר מהרשימה.
- אשר את המסלול בלחיצה על לחצן Route to (מסלול אל) ולאחר מכן לחץ על לחצן Go (סע) לאישור היעד ולהתחלת המסלול.
- אם אתה נוסע במסלול מתוכנן ובוחר Closest towns (ערים קרובות ביותר), המערכת תבקש ממך לבחור מבין האפשרויות הבאות:
- Cancel Previous Route (בטל מסלול קודם) או Add to Current Route (הוסף למסלול הנוכחי).
- באפשרות Add to Current Route (הוסף למסלול הנוכחי), אתה יכול להוסיף יעד למסלול הנוכחי או להגדיר אותו כיעד הסופי.
- הערה ליציאה ולחזרה למסך הקודם, לחץ על  על לחצן X.

מרכז העיר

להכנסת יעד על בסיס של מרכז העיר, פעל באופן הבא:

- בתפריט ראשי של תוכנת הניווט, לחץ על Where to? (לאן?) במסך, ולחץ על City centre (מרכז העיר).
- הכנס את שם עיר היעד.
- בחר את העיר מהרשימה.
- אשר את המסלול בלחיצה על לחצן Route to (מסלול אל) ולאחר מכן לחץ על לחצן Go (סע) לאישור היעד ולהתחלת המסלול.
- אם אתה נוסע במסלול מתוכנן ובוחר City centre, המערכת תבקש ממך לבחור מבין האפשרויות הבאות:
- Cancel Previous Route (בטל מסלול קודם) או Add to Current Route (הוסף למסלול הנוכחי).
- באפשרות Add to Current Route (הוסף למסלול הנוכחי), אתה יכול להוסיף יעד למסלול הנוכחי או להגדיר אותו כיעד הסופי.
- הערה ליציאה ולחזרה למסך הקודם, לחץ על  על לחצן X.

קואורדינטות גאוגרפיות

פעל באופן הבא כדי להשתמש בנסיעה שמורה:

- בתפריט ראשי של תוכנת הניווט, לחץ על Where to? (לאן?) במסך, ולחץ על Geo-coordinates (קואורדינטות גאוגרפיות).
- הכנס קו רוחב בהקלדת המספרים אמצעות לוח המקשים האלקטרוני ולחץ על לחצן OK במסך לאישור.
- הכנס את קו האורך באותו אופן.
- לחץ על לחצן OK במסך לאישור היעד.

- אשר את המסלול בלחיצה על לחצן Route to (מסלול אל) ולאחר מכן לחץ על לחצן Go (סע) לאישור היעד ולהתחלת המסלול. אם אתה נוסע במסלול מתוכנן ובוחר קואורדינטות גאוגרפיות, המערכת תבקש ממך לבחור מבין האפשרויות הבאות:
 - Cancel Previous Route (בטל מסלול קודם) או Add to Current Route (הוסף למסלול הנוכחי). באפשרות Add to Current Route (הוסף למסלול הנוכחי), אתה יכול להוסיף יעד למסלול הנוכחי או להגדיר אותו כיעד הסופי.

הערה ליציאה ולחזרה למסך הקודם, לחץ על  על לחצן X.

נסיעות

- בעת התחלה של נסיעה פעל באופן הבא:
 - בתפריט ראשי של תוכנת הניווט, לחץ על Where to? (לאן?) במסך, ולחץ על Trips (נסיעות).
 - לחץ על לחצן Start recording (התחל הקלטה).
 - כאשר אתה רוצה לעצור את ההקלטה של המסלול, לחץ שוב על לחצן Start recording (התחל הקלטה) ואשר בבחירת Yes (כן).
 - הנסיעה המוקלטת תצטרף לרשימה של המסלולים האחרונים.

אפשרויות מקדימות

- לפני אישור של יעד באמצעות לחצן (סע) אתה יכול לבחור אפשרויות שונות מההגדרות המוגדרות מראש של המסלול. Route options (אפשרויות מסלול):
 - לחץ על הלחצן במס להצגת רשימה של אפשרויות לעריכת המסלול. לביצוע בחירה לחץ לחיצה קצרה על ההגדרה הרצויה.

זמן הגעה/ זמן נסיעה משוער ליעד/ מרחק
(רק דרך מסלולים מתוכננים)

לחץ על הלחצן הנמצא בחלק הימני העליון
של התצוגה לצפייה בפרטים הזמינים.
לחץ על הלחצן הגרפי השייך לאשפרות
הרצויה:

Arrival schedule (זמן הגעה) □

Estimated Time to Destination (זמן
נסיעה עד ליעד) □

Distance (מרחק) □

רשימת פניות

(רק במהלך הנחיות מסלול)

לחץ על האזור הנמצא בחלק המרכזי העליון
של התצוגה המציג את הפנייה הבאה,
לצפייה ברשימת הפניות במסלול הנוכחי.
לחץ על רשימת כל הפניות לצפייה
באפשרויות הבאות:

Show on map (הצג מפה) □

Avoid a specific road (הימנע מדרך
מסוימת) □

תצוגת מפה תפריט ראשי

לחץ על **View Map** (הצג מפה) בתפריט
הראשי של המערכת הניווט להצגת מפה
של המיקום הנוכחי.
כאשר המפה מוצגת האפשרויות הבאות
זמינות:

Menu (תפריט)

לחץ על הלחצן לחזרה לתפריט הראשי של
הניווט.

גדלה + / הקטנה - של התצוגה

לחץ על לחצני +/- לשינוי גודל תצוגת
המפה.

רחובות בעלי חשיבות נמוכה אינן מצוינים
ברמת הגדלה גבוהה (לדוגמה רחובות
באזורי מגורים או דרכים צדדיות מחוץ לעיר).

□ **Avoid** (הימנע): לחץ על לחצן זה כדי
לסחור סוגי דרכים שברצונך להימנע
מלהשתמש בהן. לביצוע בחירה לחץ
לחיצה קצרה על ההגדרה הרצויה.

הערה: כבישי אגרה, מנהרות ומעבורות
מיועדים להפחתת זמני נסיעה. הימנעות
מסוגים אלו של תחבורה עלול להגדיל את
המרחק וזמן הנסיעה.

□ **Save** (שמור): לחץ על הלחצן הגרפי
לשמירה של היעד ברשימת נסיעות.

לחץ על לחצן Go (ע) לאישור היעד
ולהתחלת המסלול.

הערה ליציאה ולחזרה למסך הקודם, לחץ
על  על לחצן X.

אפשרויות

(רק במהלך מסלולים מתוכננים)
 לחץ על לחצן Options (אפשרויות)
 עומדות לרשותך אפשרויות הבאות:

- **2D North Up/2D Map View/3D Map View** (דו ממדית לצפון/ תצוגת מפה דו ממדית/ תצוגת מפה תלת ממדית): לחץ על לחצן לגלילה לאפשרויות תצוגות מפה השונות.
- **Repeat instructions**: לחץ על לחצן זה לחזרה על ההנחיות הקוליות הנוכחיות.
- **Disable audio instructions**: לחץ על לחצן להחצן להפסקת ההוראות הקוליות.
- **Stop guided route**: לחץ על לחצן לעצירת הנחיית המסלול.
- **Settings**: לחץ על לחצן להצגת ההגדרות הזמינות.

היכן אני?

לחץ על לחצן Current city (עיר נוכחית) או על שם הרחוב להצגת דף Where Am I? (היכן אני?)

מידע Where Am I? מציג את הכתובת ואת הקואורדינטות הגאוגרפיות של המיקום הנוכחי שלך.

- לחץ על לחצן Show GPS info להצגת מידע GPS
- לחץ על לחצן Save לשמירת מיקום זה במועדפים.
- הערה ליציאה ולחזרה למסך הקודם, לחץ על לחצן X.

הגדרות מפה

באת הצגת המפה, לחץ על הלחצן הגרפי הנמצא בחלק הימני התחתון של המפה איור 30 ולאחר מכן לחץ על לחצן Settings (הגדרות).



30 JOA3820

התצוגה תציג את הגדרות המפה:

- **Map Setup** (הגדרת מפה): לחץ על הלחצן להצגת פריטים והתאמה של מצב תצוגת מפה.
- **Speed Limit** (מגבלת מהירות): לחץ על הלחצן להפעלה/הפסקה של ההודעות על מגבלות מהירות ולהגדרת מגבלת מהירות קובע מראש לנסיעה שלך.
- **Help** (עזרה): לחץ על הלחצן להצגת הרכיבים להתאמה אישית של הנסיעה שלך.

- **Show POI icons** (הצג סמלי נקודות עניין): לחץ על הלחצן להצגת הסמלים עבור נקודות העניין שנבחרו בתצוגת מפה. לחץ ושחרר את הלחצן עד שסימן אישור מוצג כדי לציין שההגדרה נבחרה.
- **POI categories** (קטגוריות נקודות עניין): לחץ על הלחצן להצגת סמלים לנקודות עניין הזמינות שברצונך להציג בתצוגת המפה. לחץ ושחרר את הלחצן של הבחירה הרצויה עד שסימן אישור מוצג כדי לציין שההגדרה נבחרה.
- **Accident situation** (אירוע תאונה) (אם קיים): לחץ על הלחצן להצגת תאונות ב-TMC (ערוך דיווחי תנועה) בתצוגת מפה. לחץ ושחרר את הלחצן עד שסימן אישור מוצג כדי לציין שההגדרה נבחרה.

- **Speed and Flow** (מהירות וזרימה): לחץ על הלחצן להצגת המהירות הזרימה של התנועה בתצוגת המפה. לחץ ושחרר את הלחצן עד שסימן אישור מוצג כדי לציין שההגדרה נבחרה.
- **3D Town Models** (אם קיימת): לחץ על הלחצן לתצוגה תלת ממדית של העיר בתצוגת מפה לחץ ושחרר את הלחצן עד שסימן אישור מוצג כדי לציין שההגדרה נבחרה.
- **3D References** (אם קיימת): לחץ על הלחצן לתצוגה תלת ממדית של נקודות ייחוס בתצוגת מפה לחץ ושחרר את הלחצן עד שסימן אישור מוצג כדי לציין שההגדרה נבחרה. לאחר מכן ערוך את התצוגה התלת ממדית של המפה, בחר Navigation Options - Settings - Map setup - Map View (אפשרויות ניווט-גדרות- הגדרת מפה- תצוגת מפה)

- **Digital land model** (תבליט שטח דיגיטלי) (אם קיימת): לחץ על הלחצן לתצוגה של תבליט השטח באזורים של המפה. לחץ ושחרר את הלחצן עד שסימן אישור מוצג כדי לציין שההגדרה נבחרה.
- **Parking** (חניה): לחץ על הלחצן לעריכת חניוני רכב בתצוגת המפה. לחץ ושחרר את הלחצן עד שסימן אישור מוצג כדי לציין שההגדרה נבחרה.
- **Railways** (מסילות רכבת): לחץ על הלחצן להצגת מסילות רכבת בתצוגת המפה. לחץ ושחרר את הלחצן עד שסימן אישור מוצג כדי לציין שההגדרה נבחרה.
- **Urban areas** (אזורים עירוניים): לחץ על הלחצן להצגה של אזורים עירוניים בתצוגת המפה. לחץ ושחרר את הלחצן עד שסימן אישור מוצג כדי לציין שההגדרה נבחרה.

- *TMC types to avoid* (אם קיימת):
 לחץ על הלחצן הזה לשינוי הסוגים של
 דרכים עם אירועי TMC (ערוץ דיווחי
 תנועה), לצפייה במהלך הנחיית מסלול.
 לחץ ושחרר את הלחצן של הבחירה
 הרצויה עד שסימן אישור מוצג כדי לציין
 שההגדרה נבחרה.

- *Road signs* (תמרורים): לחץ על
 לחצן זה כדי לסחור סוגי תמרורים
 שברצונך להציג במהלך הנחיית מסלול.
 לחץ ושחרר את הלחצן של הבחירה
 הרצויה עד שסימן אישור מוצג כדי לציין
 שההגדרה נבחרה.

הודעת ניווט.
 אם Adjust navigation volume מוגדרת
 לרמה בין 0 ו-11, כאשר המנוע יותנע
 מחדש הרמה המוגדרת מראש תהיה
 12. אם העוצמת הקול מוגדרת לרמה
 בין 13 ו-38, כאשר המנוע יותנע מחדש
 ההגדרה לא תשתנה.

- *Advised lane*: לחץ על לחצן כדי
 להפעיל את המלצת נתיב במהלך
 הנחיית מסלול. לחץ ושחרר את
 הלחצן עד שסימן אישור מוצג כדי לציין
 שההגדרה נבחרה.

- *View junction details*: לחץ על
 לחצן כדי להפעיל את תצוגת צמתים
 במהלך הנחיית מסלול. לחץ ושחרר את
 הלחצן עד שסימן אישור מוצג כדי לציין
 שההגדרה נבחרה.

- *Routes with traffic mode* (אם
 קיימת): לחץ על הלחצן הזה לשינוי
 מצב מסלול TMC (ערוץ דיווחי תנועה)
 במהלך הנחיית מסלול. בחר באחת
 מהאפשרויות הבאות: Automatic
 (אוטומטית) / For delay time (זמן
 עיכוב) / Manual (ידני) / Off (כבוי)

□ **River names**: לחץ על לחצן להצגה
 של שמות נהרות בתצוגת המפה. לחץ
 ושחרר את הלחצן עד שסימן אישור
 מוצג כדי לציין שההגדרה נבחרה. לחץ
 על הלחצן  לחזרה למסך הקודם או
 על לחצן X ליציאה.

□ **Help system** (מערכת עזרה):
 בתצוגת מפה, לחץ על הלחצן Options
 (אפשרויות) ולאחר מכן על הלחצן
 Settings (הגדרות) ולאחריו על הלחצן
 Help system (מערכת עזרה).
 ניתן להגיע לתפריט זה גם בלחיצה על
 לחצן (הגדרות) בחלק הימני התחתון
 של תפריט הניווט הראשי. האפשרויות
 הבאות זמינות:

- *Replay vocal driving directions*:
 לחץ על לחצן כדי להפעיל את השמעת
 הנחיות קוליות בעת נהיגה במהלך
 הנחיית מסלול.

לחץ ושחרר את הלחצן עד שסימן
 אישור מוצג כדי לציין שההגדרה נבחרה.
 - *Navigation help volume*: לחץ על סמלי
 "+" או "-" לכוונן עוצמת הקול של

Traffic use in real time – לחץ על לחצן זה כדי להציג את עדכוני התנועה בזמן אמת במהלך הנחיית מסלול. לחץ ושחרר את הלחצן של הבחירה הרצויה עד שסימן אישור מוצג כדי לציין שההגדרה נבחרה.
"Traffic detour": לחץ על הלחצן הזה להצגת מצבי מעקף תנועה במהלך הנחיית מסלול. לחץ ושחרר את הלחצן של הבחירה הרצויה עד שסימן אישור מוצג כדי לציין שההגדרה נבחרה.

Show service areas on the motorways - לחץ על לחצן זה כדי להציג את הסוגים של תחנות הדלק הזמינות בדרכים מחוץ לעיר ובכבישים מהירים במהלך הנחיית מסלול. לחץ ושחרר את הלחצן של הבחירה הרצויה עד שסימן אישור מוצג כדי לציין שההגדרה נבחרה.
Service areas on the motorways - לחץ על לחצן זה כדי להציג את הסוגים של אזורי שירות הזמינים בדרכים מחוץ לעיר ובכבישים מהירים במהלך הנחיית מסלול. לחץ ושחרר את הלחצן של הבחירה הרצויה עד שסימן אישור מוצג כדי לציין שההגדרה נבחרה.

Route progress bar - לחץ על הלחצן לצפייה בסרגל ההתקדמות במהלך הנחיית מסלול. לחץ ושחרר את הלחצן של הבחירה הרצויה בתצוגה עד שסימן האישור מופיע ומציין שההגדרה נבחרה.
Route options (אפשרויות מסלול): לחץ על לחצן זה להצגת אלו סוגי דרכים לנסוע במהלך הנחיית מסלול. לחץ ושחרר את הלחצן הנבחר הרצוי עד שסימן האישור מוצג, כדי לציין שההגדרה נבחרה.

תנועה

- לבחירת נתוני תנועה, פעל באופן הבא:
 - מתפריט הניווט הראשי, לחץ על לחצן Information (מידע) במסך.
 - לחץ על לחצן Traffic (תנועה): נתוני תנועה מפורטים יוצגו על המסך.

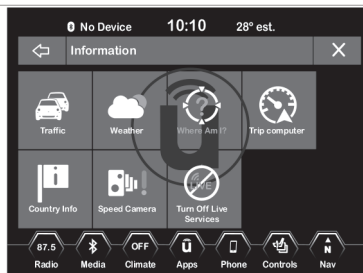
מזג אוויר

- לבחירת נתוני מזג אוויר, פעל באופן הבא:
 - מתפריט הניווט הראשי, לחץ על לחצן Information (מידע) במסך.
 - לחץ על לחצן Traffic (תנועה): נתוני תנועה מפורטים יוצגו על המסך.

מידע

תפריט ראשי

- לצפייה במידע נוסף מתפריט מערכת הניווט, לחץ על לחצן Information (מידע) ובחר אחת מהאפשרויות הבאות איור 31:
 - Traffic (תנועה)
 - Weather (מזג אוויר)
 - Where Am I? (היכן אני?)
 - On-board computer (מחשב דרך)
 - Country info (מידע מדינה)
 - Camera (מצלמת מהירות) (אם קיימת)
 - Disable Live Services (נטרל שירותים מקוונים)



31

JOA3810

Confirm detours manually - לחץ על לחצן זה לאישור ידני של מעקפים הכרחיים במהלך הנחיית מסלול. לחץ ושחרר את הלחצן של הבחירה הרצויה עד שסימן אישור מוצג כדי לציין שההגדרה נבחרה.

Offer detours to save more... לחץ על לחצן גרפי זה כדי לאפשר למערכת הניווט להציג מעקפים זמניים המאפשרים לך לחסוך מספר דקות נסיעה במהלך הנחיית מסלול. לחץ לחיצה קצרה על הלחצן "+" או "-" בתצוגה עד שהמספר הרצוי של דקות נחסך מ-5 דקות עד שעה אחת במרווחים של 5 דקות.

הערה ליציאה ולחזרה למסך הקודם, לחץ על לחצן X.

היכן אני?

לבחירת מידע הקשור למיקום שלך
(Where Am I?), פעל באופן הבא:

- מתפריט הניווט הראשי, לחץ על לחצן Information (מידע) במסך.
- לחץ על לחצן Where Am I? (היכן אני):
הכתובת והקואורדינטות הגאוגרפיות
הקשורות למיקום הנוכחי יוצגו במסך.
- לחץ על לחצן Show GPS info להצגת
מידע GPS במסך.
- הערה ליציאה ולחזרה למסך הקודם, לחץ
על ↵ על לחצן X.

מחשב דרך

לבחירת המידע הקשור למחשב הדרך פעל
באופן הבא:

- מתפריט הניווט הראשי, לחץ על לחצן
Information (מידע) במסך.
- לחץ על לחצן On-board computer:
על המסך יופיע מידע הקשור ל: כיוון
הנסיעה/ מרחק (שנסע הרכב והמרחק
עד ליעד)/ מהירות (מומצעת, נוכחית
ומרבית)/ זמן נסיעה (כללי, זמן נהיגה
וזמן עצירה).
- הערה ליציאה ולחזרה למסך הקודם, לחץ
על ↵ על לחצן X.

מידע מדינה

לבחירת המידע הקשור
למידע מדינה, פעל באופן הבא:

- מתפריט הניווט הראשי, לחץ על לחצן
Information (מידע) במסך.
- לחץ על לחצן Country info (מידע
מדינה).
- בחר את המדינה הרצויה מהתצוגה.
המערכת תספק מידע על המדינה
שנבחרה (לדוגמה מגבלות מהירות
וקידומות טלפון).

מצלמות מהירות

(אם קיים)

לבחירת המידע הקשור
למצלמות מהירות, פעל באופן הבא:

- מתפריט הניווט הראשי, לחץ על לחצן
Information (מידע) במסך.
- לחץ על לחצן Speed Cameras
(מצלמות מהירות): יוצגו מצלמות
מהירות לאורך הנתיב.

בתי חולים / משטרה / תחנת כיבוי אש

למציאת בית חולים, תחנת משטרה או

תחנת אש, פעל באופן הבא:

□ מתפריט הניווט הראשי, לחץ על לחצן Information (מידע) במסך.

□ לחץ על לחצן Hospitals (בתי חולים)

Police (משטרה) Fire Station (תחנת

כיבוי אש) אתה יכול לחפש בית חולים,

תחנת משטרה או תחנת כיבוי בהתאם

לקטגוריות הבאות המוצגות במסך:

- Name (שם)

- Distance (מרחק)

- ABC (אלפביתי)

□ בחר בית חולים, תחנת משטרה או

תחנת כיבוי אש הרצויה ולאחר מכן לחץ

על לחצן Route (מסלול) לאישור, ולאחר

מכן לחץ על לחצן Go (ע) לאישור

היעד ולהתחלת המסלול.

חירום

תפריט ראשי

תפריט ניווט הראשי, לחץ על לחצן

Emergency (חירום) ובחר באפשרויות

הבאות ליצירת נתיב ליעד מסוים:

□ **Hospital**: למציאה ויצירת מסלול לבית

חולים הקרוב למיקומך כעת.

□ **Police**: למציאה ויצירת מסלול לתחנת

המשטרה הקרובה למיקומך כעת.

□ **Fire Station**: למציאה ויצירת מסלול

לתחנת כיבוי אש הקרוב למיקומך כעת.


לחץ על לחצן Where Am I? (היכן אני)

לצפייה במיקומך המדויק.

לחץ על לחצן Save לשמירת מיקום זה

במועדפים.

הערה ליציאה ולחזרה למסך הקודם, לחץ

על  על לחצן X.

נטרל שירותים מקוונים

כד לנטרל את המידע הקשור לשירותי

Uconnect™ LIVE, פעל באופן הבא:

□ מתפריט הניווט הראשי, לחץ על לחצן Information (מידע) במסך.

□ לחץ על לחצן Disable Live Services


(נטרל שירותים מקוונים).

אם אתה נוסע במסלול מתוכנן ובוחר בית חולים, תחנת משטרה או תחנת כיבוי אש, המערכת תבקש ממך לבחור מבין האפשרויות הבאות:

Cancel Previous Route (בטל מסלול קודם)
Add to Current Route IX (הוסף למסלול הנוכחי).

בבחירה באפשרות Add to Current Route (הוסף למסלול הנוכחי), אתה יכול להוסיף יעד למסלול הנוכחי או להגדיר אותו כיעד הסופי.

הערה במקרה חירום, לפני התחלה בנסיעה צלצל למקום כדי לוושא שהוא זמין.

הערה ליציאה ולחזרה למסך הקודם, לחץ על  על לחצן X.

פקודות קוליות

שימוש בפקודות קוליות

- בצע את ההצעות המופיעות להלן כדי לוודא שהפקודות הקוליות תמיד יזוהו על ידי המערכת:
 - דבר בעוצמת קול רגילה;
 - חכה תמיד "לצפצוף" (צליל האזהרה) לפני שאתה מדבר;
 - המערכת יכולה לזהות את הפקודות הקוליות שניתנו ללא קשר למגדר, טון הקול והאינטונציה של האדם שאמר את ההוראות;
 - נסה לשמור שהרעש בתא הנוסעים יהיה מינימלי עד כמה שניתן;
 - לפני שאתה אומר את הפקודה הקולית, בקש מנוסעים אחרים לא לדבר. הדבר נועד למנוע אי-הבנות מאחר שייטכן שהמערכת עלולה לזהות מילים אחרות, אם כמה אנשים מדברים ביחד (בנוסף, ושונה מהפקודה הקולית שלך).

- להפעלה מיטבית מומלץ לסגור את החלונות ואת גג השמש (אם קיים) כדי למנוע הפרעה חיצונית;
- להבטחת הפעלה נכונה של פקודות קוליות עבור טלפון נייד מחובר, עליך לוודא שספר הטלפונים הורד (או עודכן) בשלמותו באמצעות מערכת **Uconnect™**. בדרך כלל 5-10 שניות לאחר זיווג הטלפון עם מערכת **Uconnect™** יהיה משך הזמן ארוך מספיק.
- אזהרה יש לתת את הפקודות הקוליות רק בסביבת נהיגה בטוחה, בהתאם לחוקים התקפים במדינה בה את נוהג ומשתמש בטלפון הנייד. הפקודות הקוליות אינן זמינות עבור שפות שאינן נתמכות על ידי המערכת.
- חשוב ניתן לכוון את עוצמת הפקודות הקוליות רק כאשר הן ניתנות באמצעות לחצן/בקר ההפעלה (ON/OFF).

שימוש מהיר של הפעלה קולית

כאשר לחצן **☺** נלחץ במהלך הודעה קולית שנאמרת על ידי המערכת, הדבר מאפשר להגיד פקודה קולית באופן ישיר. לדוגמה, אם נאמרת הודעת אזהרה קולית על ידי המערכת, ואתה יודע באיזה פקודה אתה רוצה להשתמש עבור המערכת, לחיצה על לחצן **☺** תפסיק את ההודעה הקולית ותאפשר לך להגיד את הפקודה הקולית הרצויה באופן ישיר (מבלי שתצטרך להקשיב לכל הודעת האזהרה הקולית). אם לחצן **☺** נלחץ כשהמערכת מחכה לפקודה קולית שתאימר על ידי המשתמש, הדבר גורם לסגירה של המערכת הקולית.

שימוש בבקרי גלגל ההגה להפעלת פקודות קוליות

לחצן "Voice" (קול) **☺**

לחצן **☺** בבקרי גלגל ההגה מפעיל את הרדיו/מדיה/טלפון של מערכת זיהוי קולי בשביל:

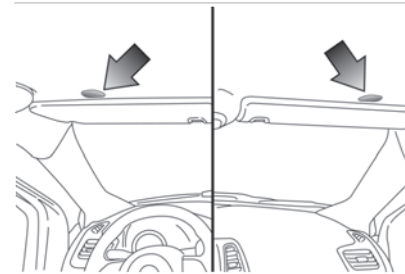
- ☐ להתכוונן לתחנת רדיו מסוימת;
 - ☐ להתכוונן לתחנת רדיו AM/FM מסוימת;
 - ☐ לניגון רצועה בהתקן אחסון USB/MP3;
 - ☐ לניגון אלבום בהתקן אחסון USB/MP3;
 - ☐ כדי להתקשר למספר בספר הטלפונים.
- כל זמן שלחצן **☺** לחוץ יישמע "צפצוף", ובתצוגה יופיע מסך הצעות המזמין את המשתמש לומר את פקודתו.

מיקרופונים למערכת זיהוי קולי

(אם קיימים)

בכמה דגמים, קיימים שני מיקרופונים עבור מערכת זיהוי קולי הנמצאים בדיפון התקרה (ליד מגני השמש של הנהג ושל הנוסע) איור 32.

כדי לוודא שהמערכת תקלוט את הפקודה בצורה הטובה ביותר, מומלץ לדבר לכיוון אחד המיקרופונים.



32

5520530D

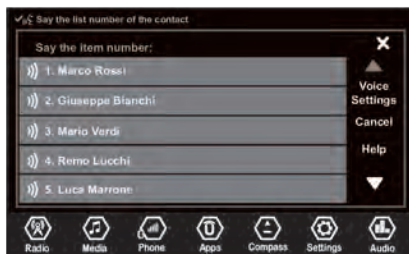
מצב תפקוד פקודות קוליות

- המערכת מציגה את תפקוד הפקודות הקוליות באמצעות סמלים מסוימים:
- ☞ (סמל ירוק): מופיע כשהמערכת מקשיבה. במקרה כזה עליך להגיד את הפקודה הקולית;
 - ☞ (סמל ירוק) "מופיע כשהמערכת הפריעה לפקודה שניתנה ותפקוד המערכת מופעל. במקרה כזה אינך יכול להגיד את הפקודה הקולית;
 - ☞ (סמל צהוב): מוצג כשהמערכת מעבדת את הפקודה הקולית שניתנה. במקרה כזה אינך יכול להגיד את הפקודה הקולית;

- ☞ (סמל צהוב): מוצג כשהמערכת מספקת עזרה, מידע, או מספר הודעות בחירה קוליות. במקרה כזה אינך יכול להגיד את הפקודה הקולית;
 - ☞ (סמל אדום): מוצג כשהפעולה הקולית מגיעה לסיומה על ידי המשתמש.
- במקרה כזה אינך יכול להגיד את הפקודה הקולית.

מספר אפשרויות בחירה

ישנם מקרים מסוימים בהם המערכת אינה יכולה לזהות באופן חד משמעי את הפקודה הקולית, והמשתמש יתבקש לבחור בין מספר מרבי של 4 אלטרנטיבות.




33

J0A3029


לדוגמה, אם אתה מבקש להתקשר לשם בספר הטלפונים וקיימים שמות אחרים דומים, המערכת תציע רשימה מספרית של האפשרויות החלופיות הזמינות (ראה איור 33), ותבקש להגיד את המספר המתאים.

- חיוג חוזר: מתקשר למספר או איש הקשר המקושר לשיחה שהתקבלה.
- שיחות אחרונות: מציג את הרשימה של השיחות האחרונות שנעשו, שיחות שלא נענו והתקבלו (ראה הערה 4).
- שיחות יוצאות: מציג את רשימת השיחות שנעשו (ראה הערה 4).
- שיחות שלא נענו: מציג את רשימת השיחות שלא נענו (ראה הערה 4).
- שיחות נכנסות: מציג את רשימת השיחות הנכנסות (ראה הערה 4).
- ספר טלפונים: מציג את ספר הטלפונים של הטלפון המזווג (ראה הערה 4).
- חפש >ישראל ישראלי<: מציג את איש הקשר ישראל ישראלי בספר הטלפונים עם כל המספרים השמורים האחרים (ראה הערות 1 ו-4).
- חפש >ישראל ישראלי< טלפון נייד: מציג את מספר הטלפון עם סמל של טלפון נייד, הקשור לאיש הקשר ישראל ישראלי בספר הטלפונים (ראה הערות 2 ו-4).
- הראה טקסט: מציג רשימת הודעות טקסט שהתקבלו באמצעות הטלפון המזווג (ראה הערה 5).

פקודות קוליות הקשורות לטלפון

- אם הטלפון מחובר באמצעות ה-Bluetooth™ למערכת **Uconnect™**, פקודות אלו ניתנות לביצוע על ידי כל אחד מהתצוגות הראשיות, לאחר לחיצה על הלחצן  במקרה שלא קיימות שיחות נכנסות.
- אם הטלפון אינו מחובר באמצעות ה-Bluetooth™, מערכת **Uconnect™** תספק את ההודעה הקולית הבאה: לא קיימים טלפונים מזווגים. "זווג טלפון ונסה שוב," והפעולה תסתיים.
- התקשר ל>ישראל ישראלי< מחייג למספר המקושר עם איש הקשר ישראל ישראלי (ראה הערות 1 ו-4).
- התקשר >לטלפון הנייד של ישראל ישראלי< מחייג למספר הטלפון המקושר עם איש הקשר ישראל ישראלי המסומן כטלפון נייד. (ראה הערות 2 ו-4).
- חייג >0127457322< התקשר למספר 0127457322 (ראה הערה 3).
- חיוג חוזר: מתקשר למספר או איש הקשר המקושר לשיחת הטלפון האחרון שנעשתה.

פקודות קוליות כלליות

- הערה לא ניתן לתת פקודות קוליות בשפות שהמערכת לא תומכת בהן.
- פקודות אלו יינתנו בכל דף על ידי לחיצה על לחצן הבקרה  כל גלגל ההגה, במקרה שלא קיימות שיחות נכנסות.
- עזרה: מספק תמיכה כללית, ומציע פקודות זמינות מסוימות.
- ביטול: מסיים את ההדרכה הקולית הנוכחית.
- חזרה: חוזר על ההודעה הקולית האחרונה.
- עזרה קולית: מספק תיאור מפורט כיצד להשתמש במערכת הקולית.


- שלח הודעת טקסט עבור <0127457322>: מתחיל את ההליך הקולי של שיחת הודעת טקסט ברירת מחדל באמצעות מערכת **Uconnect™** (ראה הערות 1,2,3,4 ו-5).
- שלח הודעת טקסט ל>ישראל ישראל< במספר <0127457322>: מתחיל את ההליך הקולי של שליחת הודעת טקסט ברירת מחדל באמצעות מערכת **Uconnect™** (ראה הערות 1,2,3, 4 ו-5).
- הראה הודעות: מראה את תיבת ההודעות הנכנסות שהורדה מהטלפון.
- שלח מספר <123456782>: שלח מספר <123456782> באמצעות צלילי הבחירה.
- שלח ל>ישראל ישראל<: שולח את המספר המקושר עם איש הקשר >ישראל ישראל< בספר הטלפונים באמצעות צלילי הבחירה (ראה הערות 4 ו-5).
- נטרל דיבורית: העבר שיחה לטלפון או למערכת **Uconnect™**.
- מיקרופון פועל/מכובה: מפעיל/מכבה את המיקרופון.

הערות

1. ניתן להחליף את השם >ישראל ישראל< בכל שם הנמצא בספר הטלפונים של הטלפון הנייד שלך. אם הטלפון מאפשר שמירת >שם< (ישראל) ו>שם משפחה< (ישראלי) בשני שדות שונים, ניתן לבצע את הפקודות הקוליות הבאות:
 - התקשר ל>ישראל ישראל< >ישראלי<
 - התקשר ל>ישראלי ישראל<
 - חפש >ישראל ישראל<
 - חפש >ישראלי ישראל<
 - שלח הודעת טקסט ל>ישראל ישראל<
 - שלח הודעת טקסט ל>ישראלי ישראל<
2. ניתן להחליף >טלפון נייד< עם אחת משלושת הסמלים הזמינים הבאים: >בית<, >משרד<, >אחר<. אם הטלפון מאפשר שמירת >שם< (ישראל) ו>שם משפחה< (ישראלי) בשני שדות שונים, ניתן לתת את הפקודות הקוליות הבאות:
 - התקשר ל>ישראל ישראל< >טלפון נייד<
 - התקשר ל>ישראלי ישראל< >טלפון נייד<
 - חפש >ישראל ישראל< >טלפון נייד<

- חפש >ישראלי ישראל< >טלפון נייד<
- שלח הודעת טקסט ל>ישראל ישראל<
- שלח הודעת טקסט ל>ישראלי ישראל< >טלפון הנייד<
- 3. ניתן להחליף את מספר הטלפון <0127457322> עם כל מספר טלפון אחר.
- 4. תפקוד זה זמין רק אם הטלפון המחובר באמצעות **Bluetooth®**, תומך בהורדת ספר הטלפונים ובשיחות האחרונות במערכת **Uconnect™**, ואם ההורדה (או העדכון) הושלם. באופן כללי, עליך פשוט לחכות 10-5 שניות לאחר חיבור הטלפון עם מערכת **Uconnect™**
- 5. תפקוד זה זמין רק אם הטלפון המחובר באמצעות **Bluetooth®** למערכת **Uconnect™ system** תומך בתפקוד הקראת הודעת טקסט.
- הערה: אם בשדות בהם מופיעים השם ושם המשפחה קיימים תווים מיוחדים של שפות שלא נתמכות על ידי המערכת (לדוגמה יוונית), התפקוד הקולי לא יהיה זמין.

פקודות קוליות הקשורות למדיה

ניתן לתת פקודות אלו בכל דף לאחר לחיצה על לחצן הבקרה  על גלגל ההגה, בתנאי שלא מתקיימות שיחות נכנסות.


- Play song (נגן שיר) <צוללת צהובה> (ראה הערות 1 ו-2).
- נגן <צוללת צהובה>: מנגן את שירי האלבום <צוללת צהובה> (ראה הערות 1 ו-3).
- Play artist (נגן אומן <החיפושיות>: מנגן את שירי האומן <החיפושיות> (ראה הערות 1 ו-4).
- Play genre (נגן סוגה) <ג'אז>: מנגן את שירי סוגה <ג'אז> (ראה הערות 1 ו-5).
- Play playlist (נגן רשימת ניגון) <אחרונה>: מנגן את שירי רשימת הניגון <האחרונה> (ראה הערות 1 ו-6).
- Play podcast radio 1 (נגן פודקסט רדיו 1) (ראה הערות 1 ו-7).

הערות

1. ניתן להחליף את תדר <105.5> בכל אחד מהתדרים הזמינים בתחום FM.
2. ניתן להחליף את תדר <940> בכל אחד מהתדרים הזמינים בתחום AM.
3. ניתן להחליף את השם <EMMEDUEO> בכל שם אחר של תחנת FM הנקלטת על ידי הרדיו. לא כל תחנות הרדיו מספקות שירות זה.
4. ניתן להחליף את השם <Radio DeeJay> (תקליטן רדיו) בכל שם אחר של ערוץ DAB לא כל ערוצי DAB מספקים שירות זה.

פקודות קוליות הקשורות לרדיו

AM/FM/DAB

ניתן לתת את פקודות אלו בכל דף לאחר לחיצה על לחצן הבקרה  על גלגל ההגה, בתנאי שלא נכנסות שיחות:

- כוונן ל<105.5> <FM>: כוונן את הרדיו לתדר FM 105.5 בתחום התדרים (ראה הערה 1).
- כוונן ל<940> <AM>: כוונן את הרדיו לתדר AM 940 בתחום התדרים (ראה הערה 2).
- כוונן ל <EMMEDUEO>: כוונן לתחנת EMMEDUEO (ראה הערה 3).
- כוונן לערוץ DAB <תקליטן רדיו>: כוונן את רדיו DAB לערוץ תקליטן רדיו (ראה הערה 4).

- Play audiobook (נגן ספר שמע) >הקומדיה האלוהית: מנגן את ספר השמע >הקומדיה האלוהית) (ראה הערות 1 ו-1)
 - (8.) Select source (בחר מקור) <USB>: בחר ב-MEDIA USB כמקור שמע פעיל (ראה הערה 10).
 - View (הצג) <אלבומים>: מציג רשימה של אלבומים זמינים (ראה הערות 1 ו-10).
- הערות**
1. קובצי מולטימדיה המאוחסנים במקורות מדיה (התקני USB) צריכים לכלול מידע בנוגע לשירים, שהוגדר באופן מדויק (שם השיר, האומן, אלבום, סוגה, פודקסט, ספר שמע), אחרת הקבצים לא יהיו זמינים באמצעות הפקודות הקוליות.

2. שם השיר >צוללת צהובה< יכול להיות מוחלף עם כל שם שיר אחר זמין במקור המדיה המחובר והפעיל (זמין בהתקן USB).
3. שם האלבום >צוללת צהובה< יכול להיות מוחלף בכל שם אלבום זמין אחר במקור המדיה מחובר והפעיל (זמין בהתקן USB).
4. ניתן להחליף את שם האומן >החיפושיות< בכל שם אומן אחר הזמין במקור המדיה המחובר והפעיל (זמין בהתקן USB).
5. ניתן להחליף את הסוגה >ג'אז< בכל סוגה זמינה אחרת במקור המדיה המחובר והפעיל (זמין בהתקן USB).
6. ניתן להחליף את רשימת הנגינה >האחרונה< בכל שם אומן זמין אחר במקור המדיה המחובר והפעיל (זמין בהתקן USB).
7. ניתן להחליף <רדיו 1> בכל שם פודקסט זמין אחר, הזמין במקור המדיה המחובר והפעיל (זמין בהתקן USB).
8. ניתן להחליף את שם ספר השמע

- >הקומדיה האלוהית< בכל שם ספר שמע זמין אחר, הזמין במקור המדיה המחובר והפעיל (זמין בהתקן USB).
9. ניתן להחליף <USB> עם כל מקור מדיה אחר: <AUX>, <iPod>, <USB> ו-<Bluetooth>.
 10. ניתן להחליף <אלבום> בכל קטגוריה אחרת:
 - >שירים< >אומנים< >אלבומים<
 - >סוגות< >רשימות השמעה< (זמינות בהתקן USB)
 - >תיקיות< (זמינות בהתקן USB)
 - >פודקסט< >ספרי שמע<
- הערה אם השדות המצוינים בהערה 10 מכילים תווית מיוחדים של שפות שלא נתמכות על ידי המערכת (לדוגמה יוונית), הפקודות הקוליות לא יהיו זמינות.

המידע הנכלל בספר זה הינו בעל אופי כללי בלבד.
חברת פיאט והיבואן רשאים בכל זמן ומעת לעת, עקב נסיבות
טכניות או אחרות, לשנות את כל אחד מן הפריטים או המפרטים של הרכב.
לקבלת מידע נוסף אפשר לפנות לאגף הטכני.