

Jeep®

COMPASS



Uconnect™ 7" HD LIVE

תוכן העניינים

18..... **מקור Bluetooth®**
 24..... זיווג התקן שמע Bluetooth®

25..... **מקור USB**
 25..... אחורי

26..... **מקור AUX**

26..... **מחשב נסיעה**

27..... **מצב טלפון**
 27..... הפעלת מצב טלפון
 27..... תפקודים עיקריים
 28..... מידע מוצג
 28..... זיווג טלפון נייד
 שמירת שמות/מספרים בספר
 29..... הטלפונים של הטלפון הנייד
 חיבור/ניתוק טלפון נייד או התקן
 29..... שמע Bluetooth®

16..... **הפעלה/כיבוי של המערכת**
 16..... מצב רדיו (כוונן)
 16..... בחירת מצב רדיו
 16..... בחירת תחום תדרים
 16..... מידע מוצג
 17..... בחירת תחנת רדיו
 18..... חיפוש תחנת רדיו הבאה/קודמת
 חיפוש מהיר של תחנת רדיו
 18..... הבאה/קודמת
 18..... כוונן תחנת רדיו
 19..... הגדרת תחנות שמורות בזיכרון
 שמע

22..... **מצב מדיה**
 22..... בחירת מקור שמע
 22..... מידע מוצג
 23..... החלפת רצועה (הבאה/קודמת)
 23..... הרצת רצועות קדימה/אחורה
 23..... בחירת רצועה
 24..... הצגת נתוני רצועה
 24..... ערבוב
 24..... חזרה

5..... **הקדמה**

6..... **עצות, בקרים ומידע כללי**
 6..... עצות
 התקני מולטימדיה: קובצי שמע
 6..... ותבניות נתמכות
 7..... הערות לגבי סימנים מסחריים
 7..... מקורות שמע חיצוניים
 8..... מערכת הגנה מפני גניבה
 8..... קליטת GPS (מערכת איכון לוויינית)
 8..... מערכת שמע
 9..... הערות חשובות

10..... **מדריך מהיר**
 10..... בקרים

13..... **בקרים בגלגל הגה**
 13..... תיאור
 14..... טבלת סיכום של לוח הבקרה הקדמי
 15..... טבלת סיכום של הלחצנים בתצוגה

42.....	הגדרות.....
	שירותים מקושרים - שירתי
47.....	UNONNECT
48.....	התניות כלליות.....
50.....	הפסקה של מצב מיקום גיאוגרפי.....
50.....	עדכון המערכת.....
50.....	נטרול שירותי UCONNECT.....
51.....	מערכת בקרת אקלים.....
52.....	פקודות קוליות.....
52.....	שימוש בפקודות קוליות.....
	שימוש בבקרי גלגל ההגה להפעלת
53.....	פקודות קוליות.....
53.....	מצב תפקוד פקודות קוליות.....
54.....	מספר אפשרויות בחירה.....
54.....	פקודות קוליות כלליות.....
54.....	פקודות קוליות הקשורות לטלפון.....
	פקודות קוליות הקשורות לרדיו
56.....	AM/FM/DAB.....

35.....	העברת שיחה.....
35.....	Siri Eyes Free.....
37.....	קורא מסרונים (SMS).....
37.....	אפשרויות מסרונים.....
38.....	דפדוף במסרונים.....
38.....	תפקוד אל תפריע.....
38.....	מצב APPS
39.....	Android Auto-I Apple CarPlay
39.....	התקנת יישום Android Auto.....
40.....	התקנת יישום Apple CarPlay.....
40.....	הפעלה.....
41.....	ניווט.....
	הגדרת "תצוגה אוטומטית של
41.....	הטלפון החכם עם ההתחברות"
	יציאה מיישומים Apple CarPlay
41.....	Android Autol.....

	מחיקת טלפון נייד או התקן
30.....	שמע Bluetooth®.....
	הגדרת טלפון נייד או התקן שמע
30.....	Bluetooth® כמועדפים.....
	העברת נתוני טלפון (ספר טלפונים
31.....	ושיחות אחרונות).....
	מחיקת נתוני טלפון (ספר טלפונים
31.....	ושיחות אחרונות).....
31.....	ביצוע שיחת טלפון.....
32.....	דפדוף בשיחות טלפון.....
33.....	דפדוף במועדפים.....
33.....	ניהול שיחה נכנסת.....
34.....	ביצוע שיחת טלפון שנייה.....
34.....	ניהול שתי שיחות טלפון.....
34.....	חיוג חוזר.....
34.....	המשך שיחת טלפון.....
34.....	הפעלה/הפסקת המיקרופון.....

פקודות קוליות הקשורות למדיה.....57

מספרי שירות לקוחות.....59

Uconnect™ 7" HD LIVE

הקדמה

רכבך מצויד במערכת מידע ובידור שתוכננה בהתאם למאפיינים הייחודיים של תא הנוסע, עם עיצוב המותאם ללוח המחוונים. מערכת זו הותקנה במצב אגרנומי כדי שניתן יהיה לזהות את בקרי הנהג והנוסע במהירות על פי העיצוב הגרפי המופיע מלפנים, וכך המערכת תהיה קלה לשימוש.

להגברת ההגנה נגד גניבה קיימת מערכת הגנה המאפשרת שימוש במערכת רק ברכב המקורי בו היא הותקנה. הוראות השימוש מופיעות להלן ואנו ממליצים שתקרא אותן היטב ותשמור אותן במקום נגיש (לדוגמה, בתא הכפפות). קריאה מהנה. נסיעה בטוחה!

כל הנתונים בספר זה מובאים לידיעתך. חברת FCA Italy S.p.A. יכולה לשנות את מפרט הדגם המתואר בספר זה בכל עת מטעמים טכניים או שיווקיים, ללא מחויבות כלשהי לבצע שינויים זהים או דומים בכלי רכב שנמכרו בעבר. למידע נוסף פנה למרכז שירות מורשה מטעם סמלת בע"מ.

עצות, בקרים ומידע כללי

עצות

בטיחות בדרך

הכרת תפקודיה השונים של המערכת לפני התחלה בנהיגה.

קרא בעיון את הוראות ההפעלה של המערכת לפני תחילת הנסיעה.

(1 2) ⚠

תנאי קליטה

תנאי הקליטה משתנים כל הזמן במהלך נסיעה. ייתכנו הפרעות בקליטה באזורים הרריים, ליד בניינים או גשרים, במיוחד אם אתה רחוק ממקור השידור.

חשוב ייתכן כי תוגבר עוצמת הקול בעת קליטה של דיווחי תנועה.

טיפול ותחזוקה

(1 2) ⚠

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים, כדי לוודא שהמערכת תקינה:

□ הצג רגיש לשריטות, נוזלים וחומרי ניקוי. אין לאפשר מגע של חפצים מחודדים או קשיחים העלולים לגרום נזק לפני הצג. אל תלחץ על הצג במהלך ניקיונו.

□ לעולם אל תשתמש באלכוהול, בנזין או ממסים המבוססים על נפט כדי לנקות את

מסך התצוגה. וודא שמערכת **Uconnect™** כבויה בעת הניקוי.

□ מנע חדירת נוזל למערכת: הוא עלול לגרום לנזק בלתי ניתן לתיקון של המערכת.

הערות חשובות

אם ישנה תקלה במערכת, יש לבדוק ולתקן את המערכת רק במרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.

אם הטמפרטורה נמוכה במיוחד, ייתכן שייקח זמן מה עד שבהירות הצג תגיע לרמתה המיטבית.

אם הרכב נעצר לזמן מה והטמפרטורה החיצונית גבוהה מאוד, המערכת עשויה לעבור למצב "הגנה תרמית" והפעלתה תושהה עד שטמפרטורת הרדיו תחזור לרמות סבירות.

התקני מולטימדיה: קובצי שמע ותבניות נתמכות

עבור מקור USB, המערכת יכולה לנגן

קבצים בעלי הסימונות והתבניות הבאות:

□ MP3: (32–320Kbps)

□ WAV. (קצב נתונים 16/8, 44.4–8 kHz)

□ WMA. (5 – 320Kbps) מונו וסטראו

בתנאי שהם במצב דחיסה עם אובדן נתונים.

□ AAC. (8 – 96 KHz) מונו וסטראו

□ M4A. (8 – 96 KHz) מונו וסטראו:

□ M4B. (8 – 96 KHz) מונו וסטראו:

□ MP4. (8 – 96 KHz) מונו וסטראו.

עבור כל המקורות, המערכת יכולה גם לנגן

את תבניות רשימות ההשמעה הבאות:

□ M3U

□ WPL

מקורות שמע חיצוניים

ניתן להשתמש ברכב זה במכשירים חשמליים אחרים (לדוגמה מכשיר עזר דיגיטלי אישי (PDA) וכו'), אולם מכשירים מסוימים עלולים לגרום להפרעה אלקטרומגנטית. נתק את המכשירים אם חלה הידרדרות בביצועי המערכת. הערה המערכת תומכת רק בהתקני USB בתבנית FAT32 או EXFAT. המערכת אינה תומכת בהתקנים עם קיבולת גבוהה מ-64 GB. הערה המערכת אינה תומכת במפצלי USB המחוברות לשקע USB של הרכב. חבר את התקן המולטימדיה שלך ישירות לשקע USB, אם דרוש השתמש בכבל המיועד לחיבור ההתקן.

הערות לגבי סימנים מסחריים

iPhone, iPod, iTunes הם סימנים מסחריים רשומים של Apple Inc. כל שאר הסימנים המסחריים שייכים לבעליהם בהתאם. חברת Apple לא אחראית להפעלת המכשיר או להתאמתו לתקנות הבטיחות והחוק. ציוד הרדיו המסופק ברכב תואם לתקן EUC 2014/53 למידע נוסף בקר באתר <http://www.mopar.eu/owner> או באתר <http://aftersales.fiat.com/elum>.

עבור התקנים התומכים ב-MTP (פרוטוקול העברת נתונים), המערכת יכולה לנגן את כל סוגי הקבצים ורשימות ההשמעה הנתמכים ע"י ההתקן עצמו.

הערה אין זה משנה אם הסיומות נכתבות באותיות קטנות או גדולות.

הערה מומלץ להטעין קובצי מוזיקה לא מוגנים רק עם סיומות מוגנות. אם התקן השמע החיצוני הוא בתבנית אחרת (לדוגמה .inf, .cab, .exe, וכו') ייתכן שיתרחשו תקלות בעת ניגון הרצועות.

חשוב נגני מולטימדיה מסוימים לא תואמים למערכת **Uconnect™**.

השתמש ברכב רק בהתקנים ממקורות בטוחים (לדוגמה כונן הבזק USB). התקנים ממקורות לא ידועים עלולים להכיל תוכנה נגועה בוירוסים, דבר שעלול להגביר את הסיכון לפריצה למערכת החשמל של הרכב/מערכות חשמליות.

חשוב

(1) נקה את הלוח הקדמי ואת זכוכית הצג במטלית רכה, נקיה, יבשה ואנטי-סטטית. מוצרי ניקוי והברקה עלולים לגרום נזק לפני השטח של המערכת. לעולם אל תשתמש באלכוהול, דלקים או נגזרותיהם.

(2) אל תשתמש בצג כבסיס קיבוע עם כריות שאיבה או כדי להדביק מערכות ניווט חיצוניות, טלפונים חכמים או מכשירים אחרים דומים.

אזהרה

(1) פעל לפי כללי הבטיחות הנתונים: אחרת, קיימת סכנת פציעות חמורות לנוסעים או סכנת נזק למערכת.

(2) אם עוצמת הקול גבוהה מדי, זהו מצב מסוכן. כוונן את עוצמת הקול לרמה שתאפשר לך לשמוע רעשי רקע (כגון צופרים, ניידות מד"א, רכבי משטרה וכד').

הערות חשובות

הסתכל על הצג רק בעת הצורך וכאשר בטוח לעשות זאת. אם עליך להסתכל על הצג במשך זמן רב, עצור את הרכב בצד כדי שדעתך לא תוסח בזמן הנהיגה.


הפסק להשתמש במערכת מיד אם חלה בה תקלה. אחרת, עלול להיגרם נזק למערכת. פנה למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ בהקדם האפשרי, כדי לתקן את התקלה.



טבלת סיכום של הלחצנים

מצב	תפקודים	לחצן
לחיצה על הלחצן	גישה למצב רדיו	RADIO (רדיו)
לחיצה על הלחצן	בחירת מקור מדיה: USB AUX (אם קיימים) Bluetooth®	Media (מדיה)
לחיצה על הלחצן	גישה למצב טלפון	PHONE (טלפון)
לחיצה על הלחצן	גישה לתפקודים נוספים (הצגה של שעון, מצפן, טמפרטורה חיצונית, נגן מדיה, רדיו ויישומים/ שירותים ברכב)	Apps (יישומים)
לחיצה על הלחצן	הצגת נתוני מצפן	Compass (מצפן)
לחיצה על הלחצן	גישה לתפריט ההגדרות	Settings (הגדרות)
לחיצה על הלחצן	גישה לתפריט הגדרות שמע.	Audio (שמע)
לחיצה על הלחצן	גישה לתפריט הגדרות בקרת אקלים.	Climate (בקרת אקלים)

בקרים על הקונסולה המרכזית


לחצן	תפקוד	פעולה
VOLUME 	לחצן הפעלה/כיבוי	לחיצה קצרה
	כוונן עוצמת קול	סיבוב בקר שמאלה/ימינה
SCREEN OFF	הפעלה/כיבוי הצג	לחיצה קצרה
Mute	הפעלה/השתקת קול (השתק/עצור)	לחיצה קצרה
TUNE SCROLL / BROWSE ENTER	אישור האפשרות המוצגת ברשימת האפשרויות הנפתחת (מצב רדיו ומצב מדיה)	לחיצה קצרה
	גלילה ברשימה או כוונן תחנת רדיו הצגת רשימת תחנות (מצב רדיו) גלילה בתכני מקורות (מצב מדיה) החלפת רצועה ממקור מדיה החלפת תחנת רדיו (מצב רדיו)	סיבוב בקר שמאלה/ימינה

בקרים בגלגל ההגה

(אם קיים)

תיאור



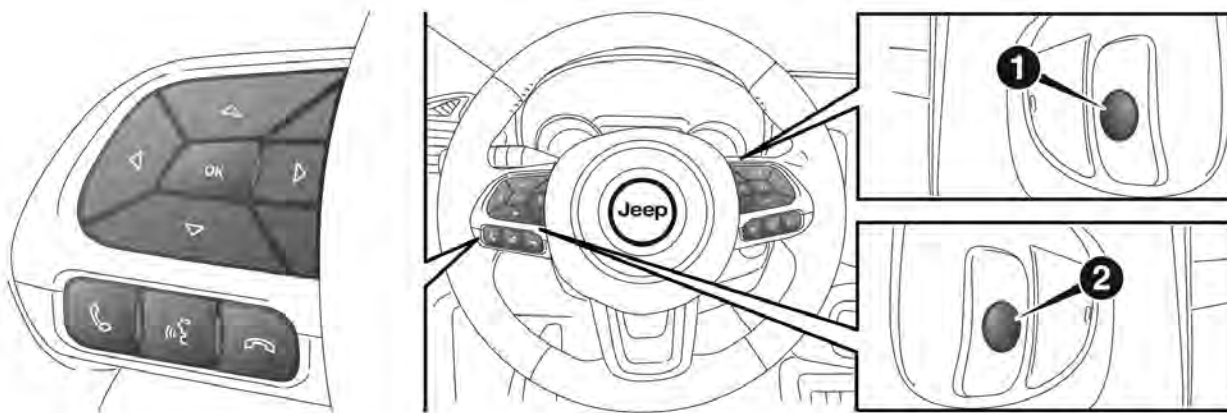

הבקרים המפעילים את התפקודים העיקריים של המערכת מותקנים בגלגל ההגה, כדי להקל על בקרת המערכת. במקרים מסוימים הפעלת התפקוד הרצוי תלויה במשך הלחיצה על הלחצן (קצרה או ארוכה), כפי שמתואר בטבלה שלהלן.



2

5520528D

טבלת סיכום של הבקרים בגלגל ההגה

לחצן	הפעלה
	<ul style="list-style-type: none"> □ קבלת שיחה נכנסת □ קבלת שיחה נכנסת שנייה והשהיית שיחה פעילה □ הצגת 10 השיחות האחרונות בלוח המחוונים (רק אם חיפוש שיחה פעיל)
	<ul style="list-style-type: none"> □ הפעלה של מערכת זיהוי קולי □ הפרעה להודעה קולית כדי לתת פקודה קולית חדשה □ הפרעה של מערכת זיהוי קולי
	<ul style="list-style-type: none"> □ דחיית שיחה נכנסת □ סיום שיחה פעילה □ יציאה מתצוגת השיחות האחרונות בלוח המחוונים (רק אם חיפוש שיחה פעיל)
	<ul style="list-style-type: none"> □ לחיצה קצרה (מצב טלפון): בחירת השיחה הבאה הקודמת (רק עם חיפוש שיחה פעיל)

בקרים מאחורי גלגל ההגה

לחצנים	פעולה
לחצן 1 (בצדו השמאלי של גלגל ההגה)	
לחצן עליון	<ul style="list-style-type: none"> ☐ לחיצה קצרה: חיפוש תחנת רדיו הבאה או בחירת רצועה הבאה בהתקן USB. ☐ לחיצה ארוכה: סריקת תדרים גבוהים עד לשחרור / הרצה מהירה לפנים של רצועת התקן USB.
לחצן אמצעי	מעבר בין מקורות השמע הבאים בלחיצה: AM, FM, USB, AUX (אם קיים). אפשר לבחור במקורות הזמינים בלבד.
לחצן תחתון	<ul style="list-style-type: none"> ☐ לחיצה קצרה: חיפוש תחנת רדיו הבאה או בחירת רצועה קודמת בהתקן USB. ☐ לחיצה ארוכה: סריקת תדרים נמוכים עד לשחרור / הרצה מהירה לאחור של רצועת התקן USB.
לחצן 2 (בצדו הימני של גלגל ההגה)	
לחצן עליון	<p>הגברת של עוצמת קול</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ לחיצה קצרה: הגברת העוצמה בדרגה אחת ☐ לחיצה ארוכה: הגברת מהירה של עוצמת קול
לחצן אמצעי	הפעלה/הפסקה של תפקוד השתקה.
לחצן תחתון	<p>הפחתת של עוצמת קול</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ לחיצה קצרה: הפחתת העוצמה בדרגה אחת ☐ לחיצה ארוכה: הפחתת מהירה של עוצמת קול

הפעלה/כיבוי של המערכת

מצב רדיו (כווון)

המערכת מופעלת/כבויה בלחיצה על הלחצן 

סובב את הלחצן/בקר בכיוון השעון כדי להגביר את עוצמת הקול של הרדיו או נגד כיוון השעון כדי להפחיתה.

המערכת מצוידת במכווננים הבאים: AM, FM או DAB (עבור דגמים/שווקים בהם הם קיימים).

בחירת מצב רדיו

לחץ על לחצן "Radio" (רדיו) בתצוגה, כדי להפעיל מצב רדיו.

ניתן לבחור במצבי הכווןן השונים (AM/ FM/ DAB) באמצעות הלחצנים המתאימים בתצוגה (ראה איור 3).



3

J0A3000

לכל מצב כווןן קיימת קבוצה מסוימת של לחצני זיכרון.

בחירת תחום תדרים

לחץ לחיצה קצרה על לחצן "AM" להפעלת תדר AM.

לחץ לחיצה קצרה על לחצן "FM" להפעלת תדר FM.

לחץ לחיצה קצרה על לחצן "DAB" להפעלת תדר DAB.


מידע מוצג

אחרי בחירה בתחנת הרדיו הרצויה בתצוגה (ראה איור 3), יופיע המידע הבא:

למעלה: מוצגת רשימת תחנות הרדיו השמורות (בלחצני זיכרון); התחנה המתנגנת כעת מודגשת.

באמצע: מוצגת שם התחנה המתנגנת כעת והלחצנים לבחירת התחנה הבאה או הקודמת.

בצד שמאל: מוצגים לחצני "FM", "AM", ו-"DAB" (עבור גרסאות/שווקים בהם הם קיימים) לבחירה בתחום התדרים הרצוי (הלחצן המתאים לתדר שנבחר יודגש):

בצד ימין: מוצגים הלחצנים הבאים:  (Info מידע): מידע נוסף על המקור המתנגן;

לחצן "ABC" מאפשר לך לקפוץ לאות הרצויה בתוך כל רשימה. לחצן "Refresh list" (רענון רשימה) מבקש עדכון של רשימת התחנות: העדכון עשוי להימשך בין מספר שניות לשתי דקות. לחצן "Preset" (תחנות שמורות בזיכרון) מראה רשימה של תחנות השמורות בזיכרון ומאפשר לך למחוק אותן. לגלילה וחיפוש תחנות רדיו ברשימה, לחץ על הלחצנים ▲ או ▼. לחזרה למסך הבחירה של התדר הראשי, לחץ על הלחצנים "X" או ← באופן ידני.

בחירת תחנת רדיו

כדי לחפש תחנת רדיו רצויה:

□ לחץ על לחצן ◀◀ או ▶▶ על התצוגה:

□ לחץ על בקרי ▲ או ▼ על גלגל ההגה: □ סובב את הבקר/לחצן SCROLL TUNE.

"סקירה"

לחץ על לחצן "Browse" (סקירה) (איור 3) לקבלת גישה למסך היכן שלחצן All (כל) (איור 4) נבחר, המציג את רשימת כל תחנות הרדיו שנשמרו בתחום התדרים הנבחר. "ה-Genre" (הסוגה) המתאימה מופיעה ליד כל תחנת רדיו.



4

.IND3001

בחלק התחתון: מוצגים הלחצנים הבאים:

□ Browse: (סקירה) רשימת תחנות הרדיו הזמינות;

□ ◀◀/▶▶ בחירה בתחנה הקודמת\ הבאה

□ "Tune": (כוונן) כוונן ידני לתחנת רדיו:

□ Audio: (שמע) גישה למסך "הגדרות שמע".

חיפוש תחנת רדיו הבאה/קודמת

לחץ לחיצה קצרה על לחצן ◀▶ או ▶▶ בתצוגה: לאחר שחרור הלחצן תוצג תחנת הרדיו הבאה או הקודמת.

כאשר מתרחש חיפוש קדימה, אם המערכת מגיעה לסוף תחום התדר, היא תעצור אוטומטית בתחנה שממנה התחיל החיפוש.

חיפוש מהיר של תחנת הרדיו הבאה/הקודמת

החזק את הלחצנים ◀▶ או ▶▶ לחוצים בתצוגה, כדי להתחיל את החיפוש המהיר: עם שחרור הלחצן ניתן יהיה לשמוע את התחנה הראשונה הניתנת לקליטה. כאשר מתרחש חיפוש קדימה, אם המערכת מגיעה לסוף תחום התדר, היא תעצור אוטומטית בתחנה שממנה התחיל החיפוש.

כוונן תחנת רדיו AM/FM

השתמש בלחצן "Tune" (כוונן) לבחירה ישירה בתחנת רדיו

לחץ על לחצן "Tune" (כוונן) בתצוגה, ולאחר מכן בחר בספרה הראשונה של תחנת הרדיו הרצויה (איור 5).



5.

10A3002

לוח המקשים הגרפי עוזר לך לבחור רק בתדרים הניתנים לכוונן על ידי נטרול המספרים שאינך יכול להשתמש בהם, באמצעות שיטה זו לחצני ◀▶ מאפשרים לך לבצע כוונן מדויק של התדר למחיקת מספר לא נכון (והקלדת מספר תחנה נכון) לחץ על לחצן ◻X (Delete) (מחיקה).

לאחר הזנת המספר האחרון של התחנה, מסך "Direct tune" (כוונן ישיר) ייסגר, והמערכת תתכוון אוטומטית לתחנה שנבחרה.


המסך יעלם אוטומטית לאחר כמה שניות. **יציאה ממסך "Direct Tune" (כוונן ישיר)** לחץ על לחצן "X" (יציאה) או לחצן "Radio" (רדיו) בתצוגה לחזרה למסך המערכת הראשי.

Balance/Fade (איזון/דעיכה)

לחץ על לחצן "Balance & Fader" (איזון ודעיכה) לאיזון הצליל המגיע מרמקולי המושב הקדמי והאחורי.
לחץ על לחצני ▲ או ▼ לכוונן איזון הרמקולים הקדמיים והאחוריים (ראה איור 6).



10A3003 B

לחץ על הלחצנים ► או ◄ לאיזון הרמקולים בצד שמאל וימין.
ניתן גם לבצע כוונון על ידי הזזת סמל  בצד ימין של התצוגה מעלה/מטה/שמאלה/ימינה.

שמע

לגישה לתפריט Audio (שמע) לחץ על הלחצן Audio הנמצא בתחתית התצוגה. לחיצה על לחצן "Audio" מאפשרת גישה אוטומטית לתפריט "Settings" (הגדרות) ממנו אפשר לבצע את הכוונונים הרצויים. אפשר לכוונן את תפקודים הבאים מתפריט Audio:

- ◻ Balance/Fader (איזון/דעיכה) (איזון שמע ברמקולים קדמיים/אחוריים ושמאליים/ימניים);
 - ◻ "Equalizer" (איזון) (אם קיים)
 - ◻ "Speed Adj Volume" (בקרה אוטומטית של עוצמת קול תלוית מהירות);
 - ◻ "Loudness" (עוצמת קול) (אם קיים);
 - ◻ "AUX Volume Offset" (היסט) (כוונון עוצמת צליל AUX) (אם קיים, פעיל רק אם התקן AUX מחובר);
 - ◻ "AutoPlay" (ניגון אוטומטי)
 - ◻ "Auto-On Radio" (רדיו מופעל אוטומטית)
- כדי לצאת מתפריט Audio (שמע) לחץ על לחצן ◀ או על לחצן "X" (יציאה).

הגדרת תחנות שמורות בזיכרון

התחנות השמורות בזיכרון זמינות בכל מצבי המערכת, וניתנות להפעלה על ידי לחיצה על אחד מלחצני הזיכרון הנמצאים באזור העליון של התצוגה.
אם במערכת מתנגנת תחנת רדיו שברצונך לשמור, החזק את לחצן הזיכרון הרצוי לחוץ עד שיישמע צפצוף האישור.
שש תחנות הרדיו מופיעות בחלק העליון של התצוגה.

למעבר מהקבוצה הראשונה של 6 תחנות הרדיו השמורות (לחצני זיכרון) לקבוצה השנייה, לחץ על לחצני ◀-|▶.
לחץ על לחצן "Browse" (סקירה) לקבלת גישה למסך המציג את רשימת כל תחנות הרדיו השמורות בתחום התדר שנבחר.
לגלילה וחיפוש תחנות רדיו ברשימה, לחץ על הלחצנים ▲ או ▼.

עוצמת קול (אם קיים)

מאפשר לך להפעיל/להפסיק את תפקוד עוצמת הקול (איור 9), המשפרת את איכות הצליל בעוצמות צליל נמוכות.



9. JOA3006

עם סיום הכוונונים, לחץ על לחצן ← לחזרה לתפריט "Audio" (שמע) או על "X" (יציאה) ליציאה מתפריט "Audio" (שמע).

איזון עוצמת צליל AUX (אם קיים)

תפקוד זה מנוטרל במצב רדיו. ניתן לבחור בתפקוד זה רק כשמקור AUX פעיל.

Speed Adjusted Volume (עוצמת קול מותאמת מהירות)

לחץ על לחצן "Speed Adj Volume" לקביעת הכוונון הרצוי ממצב "Off" (כבוי) ל-"1", "2" או "3". האפשרות שנבחרה תודגש בתצוגה (ראה איור 8).



8. JDA3005

בחר ב-"1, 2, או 3" להגברת העוצמה ביחס לבריחה שנעשתה.

עם סיום הכוונונים, לחץ על לחצן ← לחזרה לתפריט "Audio" (שמע) או על "X" (יציאה) ליציאה מתפריט "Audio" (שמע).

עם סיום הכוונונים, לחץ על לחצן ← לחזרה לתפריט "Audio" (שמע) או על "X" (יציאה) ליציאה מתפריט "Audio" (שמע).

Equalizer (איזון) (אם קיים)

בחר באפשרות "Equalizer" (איזון) בתצוגה לכוונון הצלילים הנמוכים, הבינוניים והגבוהים. לאחר מכן השתמש בלחצני ה-"+" או ה-"-" כדי לבצע את הכוונונים הרצויים (ראה איור 7).



7. JDA3004

עם סיום הכוונונים, לחץ על לחצן ← לחזרה לתפריט "Audio" (שמע) או על "X" (יציאה) ליציאה מתפריט "Audio" (שמע).

כיבוי הרדיו בפתחת הדלת

מאפשר להפעיל (On) או להפסיק (Off) את ההפעלה של הרדיו כל עוד דלת הנהג (או הנוסע) לא נפתחה, או כאשר חלף זמן השהיית הכיבוי איור 12.



12

J0A3009

כאשר סיימת את ההגדרות לחץ על הלחצן במסך לחזרה לתפריט Audio (שמע) או X (יציאה) ליציאה מתפריט Audio (שמע).

Auto-On Radio (הפעלת רדיו אוטומטית)

מאפשר לך לקבוע את מצב הרדיו כשמתג ההתנעה מועבר למצב MAR. כשהמצב האחרון אליו הועבר מתג ההתנעה הוא STOP, קיימות האפשרויות הבאות: הפעלת הרדיו, כיבוי הרדיו או שחזור המצב.



11

J0A3008

עם סיום הכוונונים, לחץ על לחצן ← לחזרה לתפריט "Audio" (שמע) או על "X" (יציאה) ליציאה מתפריט "Audio" (שמע).

הפעלה אוטומטית

לחץ על "On" או על "Off" להפעלת/נטרול ניגון אוטומטי של התקני USB המחוברים למערכת Uconnect™. כאשר התפקוד מופעל, התקני USB ינגנו את תוכניהם באופן אוטומטי עם הכנסת התקן ה-USB.



10

J0A3007

עם סיום הכוונונים, לחץ על לחצן ← לחזרה לתפריט "Audio" (שמע) או על "X" (יציאה) ליציאה מתפריט "Audio" (שמע).

מצב מדיה

בחירת מקור שמע

פרק זה מתאר את דרכי ההפעלה עם פעולות **Bluetooth®**, **USB**, **AUX** (אם קיים).



13 JQA3010

לחץ על "Select source" (בחירת מקור) (איור 13) כדי לבחור את מקור השמע הרצוי מבין האפשרויות הזמינות: **Bluetooth®**, **USB** או **AUX** (אם קיים).



14 JQA3011

המסך נעלם אם אתה בוחר במקור, או אם אינך בוחר בדבר, המסך ייעלם על ידי לחיצה על לחצן "X" (יציאה). הערה ייתכן כי יישומים בהם נעשה שימוש בהתקנים הניידים לא תואמים למערכת **Uconnect™**.

מידע מוצג

עם בחירה במצב מדיה, המידע הבא יוצג בתצוגה.

בחלק העליון: מידע לגבי הרצועה המנוגנת ולחצני הצג הבאים:

- ◻ "Repeat" (חזור): לחזרה על הרצועה המנוגנת:
- ◻ "Shuffle" (ערבב) : לניגון הרצועות בסדר אקראי:

- ◻ התקדמות הרצועה ומשך הזמן.
- ◻ **באמצע:** מידע לגבי הרצועה המנוגנת.
- ◻ **בצד שמאל:** מוצגים הלחצנים הבאים:
 - ◻ התקן נבחר או מקור שמע;
 - ◻ "Select source" (בחר מקור): בחר במקור השמע הדרוש.
- ◻ **בצד ימין:** מוצגים הלחצנים הבאים:
 - ◻ "Info" (מידע) מידע נוסף לגבי הרצועה המנוגנת:
 - ◻ "Tracks" (רצועות) רשימת הרצועות הזמינות:
 - ◻ Map: הצגת מפת ניווט.

בחירת רצועה



תפקוד זה מאפשר לך לפתוח חלון עם רשימת הרצועות המנוגנות. באמצעות לחיצון/בקר TUNE SCROLL תוכל לדפוף ברשימת האומנים, הסוגות וכו'.
הבחירות הזמינות תלויות בהתקן המחובר.

לדוגמה, בהתקן USB באפשרותך אף לגלול ברשימת האומנים, הסוגות והאלבומים הזמינים בהתאם למידע הקיים ברצועות.



הערה הלחצן לא זמין עבור התקני Apple® מסוימים.

לחץ על לחצן "Tracks" (רצועות) להפעלת תפקוד זה במקור השמע המתנגן.
סובב את הלחצן/בקר TUNE SCROLL, כדי לבחור את הקטגוריה הרצויה ולחץ עליו, כדי לאשר את הבחירה.

החלפת רצועה (הבאה/קודמת)

לחץ לחיצה קצרה על לחצן  או סובב את הבקר/לחצן SCROLL TUNE בכיוון השעון, כדי לנגן את הרצועה הבאה. לחץ לחיצה קצרה על הלחצן  או סובב את הבקר/לחצן SCROLL TUNE נגד כיוון השעון, כדי לחזור לתחילת השיר שנבחר או תחילת השיר הקודם, אם השיר הנוכחי מתנגן פחות משלוש שניות.

הרצת רצועות קדימה/אחורה

לחץ והחזק את הלחצן , כדי להריץ קדימה את הרצועה שנבחרה או לחץ והחזק את הלחצן , כדי להריץ את הרצועה לאחור.

ההרצה קדימה/אחורה תיפסק עם שחרור הלחצן ועם הגעה לרצועה הקודמת/הבאה.

בחלק התחתון: מידע לגבי הרצועה

המנוגנת ולחצני הצג הבאים:

- Bluetooth® למקור שמע Bluetooth®, פותח רשימת התקנים:
- "Browse" (סקירה) למקור USB, פותח חיפוש:
-  בחר ברצועה הקודמת/הבאה.
-  מפסיק את הרצועה המנוגנת:
- "Audio": (שמע) גישה למסך "הגדרות שמע".

הערה לחצן "Tracks" (רצועות) אינו מאפשר כל הפעלה בהתקן AUX (אם קיים).
הערה זמן הקליטה של התקן USB שונה בהתאם למדיה המחוברת (במקרים מסוימים הדבר עלול לקחת כמה דקות).

הצגת נתוני רצועה

לחץ על לחצן "Info" (מידע) להצגת המידע לגבי הרצועה המנוגנת, עבור ההתקנים התומכים בתפקוד.

ערבוב

לחץ על לחצן "Shuffle" כדי לנגן את הרצועות ב-USB או ב-Bluetooth® בסדר אקראי.
לחץ על הלחצן שוב, כדי לנטרל את התפקוד.

ניגון חוזר

לחץ על לחצן "Repeat" (חזרה) כדי להפעיל את התפקוד.
לחץ על הלחצן שוב, כדי לנטרל את התפקוד.

מקור Bluetooth®

מצב זה מופעל על ידי זיווג התקן Bluetooth® המכיל רצועות מוזיקה, למערכת.

זיווג התקן שמע Bluetooth®

כדי לזווג התקן שמע Bluetooth®, פעל באופן הבא:

□ הפעל את תפקוד ה-Bluetooth® בהתקן;

□ לחץ על לחצן "Media" (מדיה) בתצוגה:

□ לחץ על לחצן "Select Source" (בחר מקור).

□ בחר ב-Bluetooth® מקור מדיה:

□ לחץ על לחצן "Add device" (הוסף התקן).

□ חפש את Uconnect™ בהתקן שמע

Bluetooth® (במהלך הזיווג מוצג מסך

המראה את התקדמות הפעולה):

□ כאשר תתבקש לעשות זאת על ידי

התקן השמע, הזן את קוד ה-PIN המוצג


בצג המערכת, או אשר בהתקן את קוד

ה-PIN המוצג.

□ אם תהליך הזיווג הושלם בהצלחה, יופיע מסך. ענה Yes (כן) לשאלה האם לזווג את התקן השמע Bluetooth® כמועדף (ההתקן יקבל עדיפות על פני שאר ההתקנים שזווגו אחריו). אם בחרת No (לא), העדיפות תיקבע לפי סדר החיבור. ההתקן האחרון שחובר יקבל את העדיפות הגבוהה ביותר.
□ ניתן לזווג התקן שמע גם על ידי לחיצה על לחצן הצג "Phone" (טלפון) ועל ידי לחיצה על "Settings" (הגדרות) או על ידי בחירה בטלפון/Bluetooth® בתפריט "Settings" (הגדרות).
אזהרה! אם אבד חיבור ה-Bluetooth® בין הטלפון הנייד למערכת, עיין בחוברת ההפעלה של הטלפון הנייד.

שקע USB אחורי

בכמה גרסות קיים שקע (B) USB איור 16 נוסף בחלק האחורי של הקונסולה המרכזית.

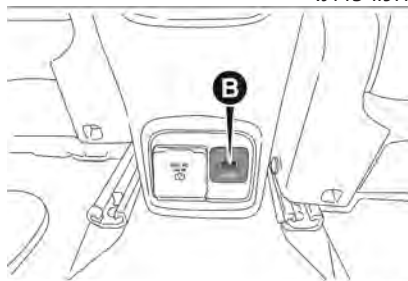

16 5520528D


אם התקן USB מחובר כשהמערכת פעילה, הוא יתחיל לנגן את הרצועות השמורות בו.

חשוב אחרי שימוש בשקע טעינה USB, אנו ממליצים לנתק את ההתקן (טלפון חכם), הסר תמיד ראשית את הכבל משקע הרכב, לעולם לא מההתקן.

כבלים שנשארו חופשיים או מחוברים באופן לא נכון יכולים להפריע להטענה תקינה ו/או להזיק לשקע ה-USB.

מקור USB

להפעיל מצב USB, חבר התקן USB תואם לשקע (A) בקונסולה המרכזית.

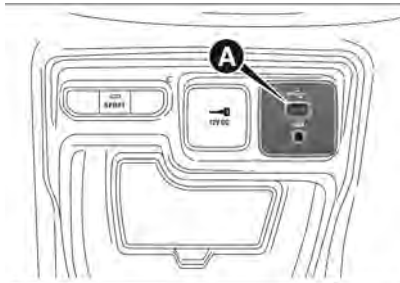

15 5520527D


הערה ייתכן שהרדיו ישנה את הרצועה המנוגנת על ידי שינוי שם ההתקן בהגדרות ה-Bluetooth® של הטלפון (אם קיים), אם ההתקן מחובר באמצעות USB לאחר חיבור Bluetooth®.

לאחר עדכון תכנת הטלפון על מנת להבטיח את הפעלתו התקינה, מומלץ להסיר את הטלפון מרשימת ההתקנים המזווגים לרדיו, בנוסף למחיקת זיווג המערכת הקודמת מרשימת התקני Bluetooth® ולבצע זיווג מחדש.

מקור AUX

(אם קיים)

להפעלת מצב AUX, חבר התקן רלוונטי לשקע ה-AUX ברכב (A) USB איור 17.

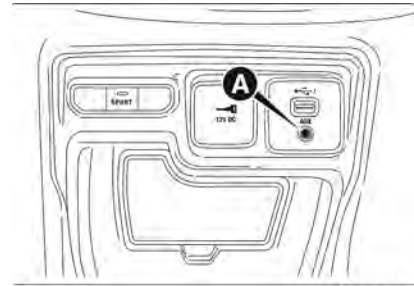

17 5520529D

כאשר ההתקן מחובר באמצעות שקע AUX, המערכת תתחיל לנגן את מקור ה-AUX המחובר, אם הוא מתנגן כבר. כוונן את עוצמת הקול באמצעות לחצן/ בקר בלוח הקדמי או באמצעות הבקר לכוונן עצמת קול הנמצא בהתקן המחובר. ניתן לבחור בתפקוד איזון עוצמת צליל AUX בהגדרות רק כאשר מקור AUX מופעל. למידע על תפקוד "בחירת מקור שמע", עיין בנושא "מצב מדיה".

הערות חשובות

תפקודי התקן המחובר לשקע AUX מבוקרים באמצעות ההתקן עצמו. לא ניתן לשנות רצועה/תיקויה/רשימת ניגון או לשלוט בתחילת ניגון/סיומו או עצירתו באמצעות בקרי הלוח הקדמי או בקרי גלגל ההגה. אל תשאיר את כבל הנגן הנייד מחובר לשקע ה-AUX לאחר הניתוק, כדי למנוע רעש אפשרי ברמקולים.

מחשב נסיעה

לחץ על לחצן "Trip" (נסיעה) על הצג להצגת נתוני הנסיעה של הרכב. תפקוד זה כולל פריטי "Trip" (נסיעה) איור 18 טווח ("Range") ותצרוכת דלק נוכחית ("Current fuel consumption") ושתי נסיעות נפרדות המכונות Trip A ו-Trip B שנועדו לבקר את ה- complete journey (הנסיעה המלאה) של הרכב באופן עצמאי איור 19.



18 JQA3012

תפקודים עיקריים

השתמש בלחצני תצוגה כדי:

- לחייג מספר טלפון (בעזרת לוח המקשים הגרפי המופיע על הצג);
- להציג ולהתקשר לאנשי הקשר השמורים בספר הטלפונים של הטלפון הנייד.
- להציג ולהתקשר לאנשי הקשר המופיעים בהיסטוריית השיחות ;
- לזווג עד 10 טלפונים/התקני שמע, כדי לאפשר גישה וחיבור מהירים וקלים יותר ;
- להעביר שיחות מהמערכת לטלפון הנייד ולהיפך כדי להשתיק את המיקרופון של מערכת השמע, לביצוע שיחות פרטיות.
- השמע של טלפון הנייד משודר דרך מערכת השמע של הרכב: המערכת משתיקה אוטומטית את הרדיו כאשר תפקוד הטלפון מופעל.

מצב טלפון

הפעלת מצב טלפון

לחץ על לחצן "Phone" (טלפון) בתצוגה, להפעלת מצב טלפון.
המסך הבא יופיע על הצג (ראה איור 20).



20

JOA3014

הערה כדי לראות את הרשימה של הטלפונים הניידים ושל התפקודים הנתמכים, בקר באתר

www.DriveUconnect.eu



19

JOA3013

ניתן לאפס את שני התפקודים (איפוס- התחלת נסיעה חדשה): כדי לאפס את הנסיעה ("Trip") הרצויה, לחץ והחזק את לחצן "Trip A" או את לחצן "Trip B".

מידע מוצג

- כאשר טלפון מחובר למערכת, יופיעו על הצג נתונים שונים (אם קיימים):
- מצב גדידה;
- עוצמת אות הרשת;
- טעינת סוללת טלפון נייד;
- שם טלפון נייד;
- תפקוד "אל תפריע";
- תפקוד "מענה עם טלפון נייד".
- לבדיקת רשימת הטלפונים הניידים והתפקודים הנתמכים, בקר באתר www.DriveUconnect.eu, או צור קשר עם שירות הלקוחות של חברת סמלת, עיין בטבלת רשימת מספרי הטלפון של שירות הלקוחות, המופיעה בספר זה.

זיווג טלפון נייד

חשוב בצע פעולה זו כאשר הרכב נייד ועומד במקום בטוח. תפקוד זה מנוטרל בזמן נהיגה.

תהליך הזיווג עבור טלפון נייד מתואר להלן, אך בכל מקרה עליך לעיין תמיד בהוראות ההפעלה של הטלפון הנייד.

כדי לזווג את הטלפון הנייד, פעל באופן הבא:

- הפעל את תפקוד ה-Bluetooth® בטלפון הנייד;

- לחץ על לחצן "Phone" (טלפון) בתצוגה: אם הטלפון עדיין לא זווג למערכת, מסך יעודי יופיע על הצג;

- הכנס להגדרות והקש הוסף התקן ("Add device") להתחלת הליך הזיווג, וחפש לאחר מכן את התקן Uconnect™ בטלפון הנייד:

- השתמש בלוח המקשים של הטלפון כדי להזין את קוד ה-PIN בצג המערכת או כדי לאשר את הקוד המוצג בטלפון הנייד, כאשר תקבל הודעה בטלפון הנייד לעשות זאת.

- במהלך הזיווג מוצג מסך המראה את התקדמות הפעולה;

- אם תהליך הזיווג הסתיים בהצלחה יופיע מסך: ענה Yes (כן) לשאלה האם לזווג את הטלפון הנייד כמועדף (הטלפון הנייד יקבל עדיפות על פני כל הטלפונים הניידים האחרים שזווגו אחריו). אם לא זווגו התקנים, המערכת תיתן עדיפות להתקן הראשון שחובר.

הערה העדיפות תיקבע על פי סדר החיבור עבור טלפונים ניידים שאינם מוגדרים כמועדפים. הטלפון האחרון שחובר יקבל את העדיפות הגבוהה ביותר.

חיבור/ניתוק טלפון נייד או התקן

שמע Bluetooth®

חיבור

המערכת מתחברת אוטומטית לטלפון הנייד המזווג עם העדיפות הגבוהה ביותר.

כדי לבחור בטלפון נייד או בהתקן שמע

Bluetooth® מסוים, פעל באופן הבא:

□ לחץ על לחצן "Media" (מדיה) בתצוגה,

ולאחר מכן לחץ על בחר מקור ("Select

source") ועל Bluetooth;

□ בחר "Phone/Bluetooth" על הצג;

□ בחר בטלפונים מזווגים או ברשימת

מקורות שמע מזווגים ("Paired audio

sources") באמצעות הלחצן המתאים על

הצג;

□ בחר בהתקן מסוים (טלפון נייד או התקן

Bluetooth®).

□ לחץ על לחצן החיבור ("connect").

□ במהלך החיבור מוצג מסך המראה את

התקדמות הפעולה;

□ ההתקן המחובר מודגש ברשימה.

שמירת שמות/מספרים בספר הטלפונים של הטלפון הנייד

לפני זיווג הטלפון הנייד שלך, עליך לוודא

ששמרת את שמות אנשי הקשר עימם

אתה רוצה ליצור קשר בספר הטלפונים של

הטלפון הנייד, כך שתוכל להתקשר אליהם

באמצעות מערכת הדיבורית של הרכב.

אם ספר הטלפונים שלך אינו מכיל שמות,

הכנס שמות חדשים עבור המספרים אליהם

אתה מרבה להתקשר.

עיין בספר ההוראות של הטלפון הנייד שלך

לפרטים נוספים.

חשוב השמות בספר הטלפונים שאינם

מכילים מספרי טלפון או שמות משפחה לא

יופיעו.

הערה כדי להפוך את תפקוד הקראה קולית של מסרון לזמין, יש להפעיל את אפשרות ההתראה כאשר מתקבל מסרון בטלפונים מסוימים: אפשרות זו בדרך כלל זמינה בטלפון, בתפריט חיבורי Bluetooth® עבור התקן הרשום כ-Uconnect™. לאחר הפעלת תפקוד זה בטלפון הנייד, יש לנתק ולחבר את הטלפון מחדש באמצעות מערכת Uconnect™ כדי לוודא שהתפקוד יפעל באופן יעיל.

הערה לאחר עדכון תכנת הטלפון, כדי להבטיח את הפעלתו התקינה, מומלץ להסיר את הטלפון מרשימת ההתקנים המחוברים לרדיו, וגם למחוק את זיווג המערכת הקודמת מרשימת התקני Bluetooth® בטלפון, ולבצע זיווג מחדש.

ניתוק

כדי לנתק טלפון נייד מסוים או התקן שמע **Bluetooth®**, פעל באופן הבא:

- לחץ על לחצן "Media" (מדיה) בתצוגה ולאחר מכן על **Bluetooth®**;
- בחר בטלפונים מזווגים ("Paired Phones") או ברשימת מקורות שמע מזווגים ("Paired audio sources") באמצעות הלחצן המתאים על הגג:
- בחר בהתקן מסוים (טלפון נייד או התקן **Bluetooth®**).
- לחץ על לחצן ניתוק טלפון "Disconnect phone".

מחיקת טלפון נייד או התקן שמע Bluetooth®

למחיקת טלפון נייד או התקן שמע **Bluetooth®** מהרשימה, פעל באופן הבא:

- לחץ על לחצן "Media" (מדיה) בתצוגה ולאחר מכן על Bluetooth.

- בחר בטלפונים מזווגים ("Paired Phones") או ברשימת מקורות שמע מזווגים ("Paired audio sources") באמצעות הלחצן המתאים בתצוגה:
- בחר בהתקן (טלפון נייד או התקן **Bluetooth®**);
- לחץ על לחצן ניתוק טלפון "Delete phone".
- מסך אישור יופיע בתצוגה: לחץ על כן ("Yes") למחיקת ההתקן או על לא ("No") לביטול הפעולה.

הגדרת טלפון נייד או התקן שמע Bluetooth® כמועדפים

- להגדרת טלפון נייד או התקן שמע **Bluetooth®** כהתקן מועדף, פעל באופן הבא:
- לחץ על לחצן "Media" (מדיה) בתצוגה ולאחר מכן על Bluetooth.
 - בחר בטלפונים מזווגים ("Paired Phones") או ברשימת מקורות שמע מזווגים ("Paired audio sources") באמצעות הלחצן המתאים בתצוגה:
 - בחר בהתקן (טלפון נייד או התקן **Bluetooth®**).
 - לחץ על לחצן הוסף למקומות שלי ("Add to My Places").
 - ההתקן שנבחר יעבור לראש הרשימה.

מחיקת נתוני טלפון (ספר טלפונים ושיחות אחרונות)

בחר במחיקת נתוני טלפון ("Delete Phone Data") בתצוגה, למחיקת רשימת השיחות האחרונות ועותק ספר הטלפונים.

ביצוע שיחת טלפון

הפעולות המתוארות להלן זמינות רק אם הטלפון הנייד תומך בהן.

כדי לדעת אילו תפקודים זמינים, עיין בהוראות ההפעלה של הטלפון הנייד.

ניתן לבצע שיחה באמצעות:

- לחיצה על לחצן "Phonebook" (ספר טלפונים);
- לחיצה על לחצן חיוג אחרון ("Recent");
- בחירת לחצן חיוג ("Dial");

שניתן יהיה להשתמש בשמות האחרונים שהורדו. עד אז ספר הטלפונים שהורד קודם לכן (אם קיים) יהיה זמין.

קיימת גישה רק לספר הטלפונים של הטלפון הנייד הנוכחי המחובר למערכת. ניתן לשנות או למחוק את ספר הטלפונים שהורד מהטלפון הנייד באמצעות המערכת: השינויים יועברו ויעודכנו במערכת בפעם הבאה שהטלפון יחובר.

העברת נתוני טלפון (ספר טלפונים ושיחות אחרונות)

בטלפון הנייד שלך קיים התפקוד לשליחת ספר הטלפונים באמצעות Bluetooth®. במהלך הליך הזיווג יופיע מסך בו תופיע השאלה "האם אתה רוצה להוריד את שיחות הטלפון שלך ונתוני הודעות טקסט"? (Do you want to download your phone call and text message data?)

ענה כן ("Yes") כדי להעתיק את כל ספר הטלפונים ורשימת השיחות האחרונות למערכת.

ענה לא ("NO") עם ברצונך לבצע את הפעולה מאוחר יותר.

לאחר העברה ראשונית של נתוני הטלפון, הליך העברה ועדכון ספר הטלפונים (אם נתמך) יתחיל מיד לאחר שנוצר חיבור Bluetooth® בין הטלפון הנייד והמערכת. כל זמן שהטלפון הנייד מחובר למערכת, ניתן להוריד ולעדכן מספר מרבי של 5000 אנשי קשר עבור כל טלפון.

בהתאם לכמות הפריטים שהורדו מספר הטלפונים, ייתכן שיהיה עיכוב קל לפני

חיוג מספר טלפון באמצעות סמל לוח מקשים ("keyboard") בתצוגה

הזן את המספר באמצעות לוח המקשים הגרפי המופיע בתצוגה.

פעל באופן הבא:

- לחץ על לחצן טלפון ("Phone") בתצוגה:
- לחץ על לחצן חיוג ("Dial") בתצוגה והשתמש בלחצנים הממוספרים להזנת מספר;
- לחץ על לחצן שיחה ("Call") לביצוע שיחה.

חיוג מספר טלפון באמצעות הטלפון הנייד

ניתן לחייג מספר טלפון באמצעות הטלפון הנייד ולהמשיך להשתמש במערכת (אך עליך תמיד להתרכז בנהיגה).

כאשר אתה מחייג מספר טלפון באמצעות לוח המקשים של הטלפון הנייד, השיחה נשמעת דרך מערכת השמע של הרכב.


שיחות אחרונות


ניתן להציג את רשימת כל אחת משיחות הטלפון האחרונות שבוצעו:



- כל השיחות;
- שיחות שהתקבלו;
- שיחות שבוצעו;
- שיחות שלא נענו.


לגישה לכל סוגי השיחות האלו, לחץ על לחצן שיחות אחרונות ("Recent") במסך הראשי של תפריט הטלפון ("Phone").

דפדוף בשיחות טלפון


(עבור גרסאות/דגמים בהם התפקוד קיים) באמצעות בקרי גלגל ההגה , אתה יכול לראות ולנהל את השיחות האחרונות בלוח המחוונים.

לחיצה על לחצן הבקרה  בגלגל ההגה תציג את 10 השיחות האחרונות (שיחות שלא נענו/שיחות שהתקבלו/שיחות שבוצעו).

באמצעות לחצני , אתה יכול לבחור במספר הרצוי מ-10 השיחות האחרונות ולהתקשר חזרה על ידי לחיצה על לחצן  שוב.

ליציאה מהתפריט ו/או לסיום שיחה נוכחית, לחץ על לחצן הבקרה ניתוק שיחה  ("handset down") על גלגל ההגה.

דחיית שיחה

לחץ על לחצן דחייה ("Ignore") או על לחצן  בבקרי גלגל ההגה לדחיית השיחה.

מענה לשיחה נכנסת במהלך שיחה

כדי לענות לשיחה נכנסת במהלך שיחת טלפון אחרת, לחץ על לחצן מענה

("Answer") כדי להעביר את השיחה הנוכחית להתנתה ולענות לשיחה הנכנסת החדשה.

חשוב ייתכן שלא כל הטלפונים הניידים

תומכים בניהול שיחת טלפון נכנסת כאשר שיחת טלפון אחרת פעילה.


ניהול שיחה נכנסת**בקרי שיחה**

הלחצנים בתצוגה מאפשרים את ניהול תפקודי שיחות הטלפון הבאים:

- ☐ מענה
- ☐ סיום
- ☐ התעלם
- ☐ העבר למצב המתנה/החזרת שיחה;
- ☐ נטרל/הפעל את הרמקול
- ☐ העבר שיחה
- ☐ עבור משיחה אחת לשנייה;
- ☐ שיחת ועידה/מזג שתי שיחות פעילות.

ענה לשיחה

כאשר מתקבלת שיחת טלפון בטלפון הנייד, המערכת מנטרלת את מערכת השמע (אם היא פעילה) ומופיע מסך.

לחץ על לחצן מענה ("Answer") או על לחצן  בבקרי גלגל ההגה כדי לענות לשיחה.

דפדוף במועדפים

(עבור גרסאות/דגמים בהם התפקוד קיים) אתה יכול לראות ולנהל את המספרים המועדפים עליך בלוח המחוונים באמצעות בקרי גלגל ההגה.

כדי להשתמש בתפקוד זה, הטלפון הנייד חייב לתמוך בהעברת מידע באמצעות

ה-Bluetooth®, ויש לשמור את המספר כמספר מועדף קודם לכן במערכת

Uconnect™

השתמש בבקרי גלגל ההגה כדי לבחור

בלחצן טלפון ("Phone") בלוח המחוונים

(ניתן לבחור בו רק אם הטלפון כבר מחובר)

ולאחר מכן בחר במספרים מועדפים

("Favourite numbers"). תפריט המשנה של המספרים המועדפים ("Favourite numbers") יאפשר לך לראות ולבחור במספר המועדף.

ביצוע שיחת טלפון שנייה

כאשר שיחת טלפון פעילה, ניתן לבצע שיחת טלפון שנייה באופן הבא:

- בחר במספר/איש קשר מרשימת השיחות האחרונות;
- בחר איש קשר מספר הטלפונים;
- לחץ על לחצן המתנה ("Hold") וחייג את המספר באמצעות לוח המקשים הגרפי שבתצוגה.

ניהול שתי שיחות טלפון

כאשר מתקיימות שתי שיחות (שיחה אחת פעילה ושיחה אחת במצב המתנה), ניתן לעבור בין השיחות על ידי לחיצה על לחצן שיחה במצב המתנה ("Call On Hold") או על ידי מיזוג שתי השיחות לשיחת ועידה על ידי לחיצה על לחצן צרף שיחות ("Join Calls").
הערה בדוק אם הטלפון בו נעשה שימוש, תומך בניהול שיחת טלפון שנייה ובמצב שיחת ועידה.


חיוג חוזר

כדי להתקשר למספר/איש הקשר של השיחה האחרונה שבוצעה, לחץ על לחצן החיוג החוזר ("Redial").

המשך שיחת טלפון

לאחר הדממת המנוע, עדיין אפשר להמשיך את שיחה הטלפון.
השיחה תמשיך עד שהיא תסתיים באופן ידני או למשך זמן מירבי של כ-20 דקות.
כאשר המערכת מכובה השיחה תעבור לטלפון הנייד.

הפעלה/הפסקת המיקרופון

במהלך שיחה ניתן לנטרל את המיקרופון על ידי לחיצה על לחצן  בלוח הקדמי או על לחצן השתק ("Mute") על הצג.
כאשר המיקרופון מנטרל עדיין ניתן לשמוע את השיחה הפעילה.
להפעלת המיקרופון מחדש, לחץ שוב על הלחצן המתאים.

לקבלת תגובה ממערכת Siri


לקבלת תגובה ממערכת Siri איור 22 פעל

באופן הבא :

□ זווג את ההתקן בו מערכת Siri מופעלת

עם מערכת **Uconnect™**. עיין בפרק לגבי

רישום הטלפון להליך הזיווג הנכון.

□ לחץ על לחצן  על גלגל ההגה (לחיצה

ארוכה) כאשר תשמע את הצפצוף הארוך,

הדבר מסמל שהמערכת מוכנה לקבלת

פקודה.

□ לאחר הצפצוף הכפול, תוכל להתחיל

להפעיל את מערכת Siri.



22

J0A3018

SIRI EYES FREE

(זמין רק בטלפון iPhone 4S וגרסאות

מתקדמות יותר, ותואם לגרסאות iOS)

מערכת Siri מאפשרת לך להשתמש בקולך

כדי לשלוח הודעות טקסט, לנגן את תוכני

ההתקן, לבצע שיחות טלפון, ודברים נוספים

רבים. מערכת Siri מבינה ועונה בשפה


רגילה ומגיבה באמצעות בקשות. המערכת

תוכננה כך שתוכל להמשיך להסתכל על

הכביש וידיך יישאר על גלגל ההגה, תוך כדי

ביצוע משימות חשובות אחרות באמצעות

מערכת Siri.

לחץ על לחצן  על גלגל ההגה (לחיצה

ארוכה) כדי להפעיל את מערכת Siri. ברגע

שתשמע צפצוף כפול, תוכל להתחיל את

הפעלת מערכת Siri כדי לשמוע מוזיקה,

לקבל הוראות ניווט, לקרוא הודעות טקסט

ועוד.



21

J0A3015

העברת שיחה

ניתן להעביר את השיחה הפעילה מהטלפון

הנייד למערכת ולהיפך, מבלי לסיים את

השיחות.


להעברת השיחה, לחץ על לחצן העברה

("Transfer").


הערה מערכת Siri דורשת חיבור לאינטרנט. מערכת Siri אינה זמינה בכל השפות או בכל האזורים הגאוגרפיים, ותפקודיה עלולים להשתנות בהתאם לאזור הגאוגרפי. הערה להוראות ניווט, ההתקן חייב להיות מקור השמע הפעיל.



הערה עליך לוודא שמערכת Siri מופעלת בהתקן, לפני זיווג המערכת עם מערכת **Uconnect™**. הערה לגישה לתוכן השמע של ההתקן באמצעות מערכת Siri, עליך לוודא שהמערכת גם מחוברת למקור השמע. להוראות ניווט, ההתקן חייב להיות מקור השמע הפעיל. הערה דבר באופן ברור לתוך המיקרופון בקצב ובעוצמת קול רגילה, כדי לוודא שמערכת Siri תבין ותקבל את הפקודה שניתנה.

הערה לחיצה קצרה ופשוטה של לחצן  מפעילה את תפקוד פקודות קוליות של מערכת **Uconnect™** ואינה מפעילה את מערכת Siri. בעת הפעלת מערכת Eyes Siri, תפקוד פקודות קוליות הרגיל של מערכת **Uconnect™** אינו זמין, ולהיפך. דוגמאות לפקודות ושאלות ל-Siri:

- "נגן את האבנים המתגלגלות".
- "שלח הודע לג'ון".
- "קרא הודעה משרה".
- "קח אותי לבר הקרוב ביותר".

סיים מצב Siri על ידי לחיצה קצרה על לחצן , על ידי לחיצה על לחצן הביטול או על ידי המתנה שההתקן יסגור את מערכת Siri (כמה שניות לאחר ביצוע הפעולה האחרונה).

אפשרויות מסרונים

מסרוני ברירת מחדל שמורים בזיכרון המערכת וניתן לשלוח אותן כמענה להודעה שהתקבלה או כהודעה חדשה.

- כן (Yes)
- לא (No)
- בסדר (Okay)
- איני יכול לדבר כרגע (can't talk right now)
- התקשר אלי (Call me)
- אני אתקשר מאוחר יותר (I'll call you later)
- אני בדרך (I'm on my way)
- תודה (Thanks)
- אני אאחר (I'll be late)
- תקוע בפקק (Stuck in traffic)
- תתחילו בלעדי (Start without me)
- איפה אתה? (Where are you?)
- אתה כבר שם? (Are you there yet?)
- אני צריך הוראות כיוון (I need directions)
- איבדתי את הדרך (I'm lost)
- להתראות מאוחר יותר (See you later)
- אגיע עוד 5 או 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60 דקות (*)

הפעלה/הפסקת קורא מסרונים (SMS)

ניתן להפעיל/להפסיק את התפקוד האוטומטי של קריאת מסרונים על ידי לחיצה על הלחצן המתאים בתצוגה, המופיע לאחר לחיצה על הלחצן לבחירת טלפון.

בטלפונים ניידים מסוימים, כדי להפוך את תפקוד הקראה קולית של מסרון לזמין, יש להפעיל את אפשרות ההתראה כאשר מתקבל מסרון: אפשרות זו בדרך כלל

זמינה בטלפון, בתפריט חיבורי **Bluetooth®** עבור התקן הרשום כ- **Uconnect™**.

לאחר הפעלת התפקוד בטלפון הנייד, יש לנתק אותו ולחבר אותו מחדש למערכת **Uconnect™** כדי שהתפקוד יפעל באופן יעיל.

קורא מסרונים (SMS)

המערכת יכולה לקבל מסרונים שהתקבלו בטלפון הנייד.

כדי להשתמש בתפקוד זה על הטלפון הנייד לתמוך בתפקוד החלפת מסרונים באמצעות

Bluetooth®.

אם הטלפון הנייד שלך לא תומך בתפקוד זה, הלחצן הרלוונטי יהיה מנוטרל (אפור). כאשר מתקבל מסרון יופיע בתצוגה מסך המכיל את האפשרויות הבאות לבחירה:

read (קרא), show (הראה), call (התקשר) או ignore (התעלם)

לחץ על הלחצן "Text Message" (הודעת טקסט) בתצוגה, לגישה לרשימת הודעות טקסט שהתקבלו בטלפון הנייד (הרשימה מציגה 60 מסרונים לכל היותר).

(I'll be 5 or 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60 minutes late)

☐ להתראות בעוד 5 או 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60 דקות (*)

(See you in 5 or 10, 20, 25, 30, 45, 60 minutes late)

(*) השתמש רק במספרים הרשומים, אחרת המערכת לא תקבל את ההודעה. הערה ראה את הפרק הרלוונטי לגבי מידע כיצד לשלוח הודעת טקסט באמצעות פקודות קוליות.

כאשר מקבלים הודעת טקסט, המערכת מאפשרת להעביר את אותה ההודעה.

חשוב ייתכן שטלפונים ניידים מסוימים לא ייקחו בחשבון את הגדרות אישור שליחת הודעת טקסט בעת התחברות למערכת Uconnect™. אם הודעת טקסט נשלחת דרך מערכת Uconnect™, המשתמש עלול לשלם הוצאות נוספות ללא אזהרה, בעקבות בקשת אישור שליחת הודעת טקסט שתישלח על ידי הטלפון. בנוגע לבעיות הקשורות למה שהוזכר להלן, פנה לספק שירותי הטלפון שלך.

דפדוף במסרונים

עבור גרסאות/דגמים בהם התפקוד קיים) באמצעות בקרי גלגל ההגה , אתה יכול לראות ולנהל את 10 הודעות הטקסט האחרונות בלוח המחוונים. כדי להשתמש בתפקוד זה על הטלפון הנייד לתמוך בתפקוד החלפת מסרונים דרך Bluetooth®. בחר בטלפון "Phone" בתפריט לוח המחוונים ולאחר מכן בחר בקורא מסרונים באמצעות לחצני החצים בבקרי גלגל ההגה. תפריט המשנה של קורא המסרונים יאפשר את הצגת 10 המסרונים האחרונים.

תפקוד אל תפריע

אם קיימת תמיכה בתפקוד זה בטלפון המחובר, על ידי לחיצה על לחצן התצוגה אל תפריע, הנהג לא יקבל התראות לגבי שיחות והודעות טקסט נכנסות. הנהג יכול לענות עם הודעת ברירת מחדל או הודעה מותאמת אישית באמצעות ההגדרות.

מצב Uconnect™

לחץ על לחצן Apps (יישומים) בצג כדי לגשת לתפריט המכיל את כל התפקודים של יישומי המערכת. התפריט מורכב מהתפקודים הבאים:

- ☐ Apps (יישומים)
- ☐ Media (מדיה)
- ☐ Phone (טלפון)
- ☐ Settings (הגדרות)
- ☐ Radio (רדיו)
- ☐ Audio settings (הגדרות שמע)
- ☐ Compass (מצפן)



24 J0A3018

להצגת של הסמלים הקודמים בשורת

התקנת יישום Android Auto

לפני השימוש, הורד את יישום Android Auto לטלפון החכם שלך מחנות Google Play. יישום זה תואם ל-Android 5.0 Lollipop ולגרסאות מאוחרות יותר. כדי להשתמש ביישום Android Auto, הטלפון החכם חייב להיות מחובר לרכב באמצעות כבל USB. בהתחברות הראשונה יהיה עליך לבצע את הליך ההתקנה המופיע בטלפון החכם. אתה יכול לבצע הליך זה רק כשהרכב נייח. עם התחברות לשקע USB, יישום Android Auto יוצר חיבור מקביל ל-Bluetooth®. הערה כדי להפעיל את יישום Android Auto או תפקודים אחרים עליך להפעיל את הטלפון החכם. במקרה הצורך, עליך להשלים את ההליך בהתקן (הטלפון החכם).

Android Auto-I Apple CarPlay

(עבור גרסאות דגמים בהם הם קיימים)

יישומי Android Auto-I Apple CarPlay מאפשרים לך להשתמש בטלפון החכם שלך באופן בטוח ומהיר. על מנת להפעיל את היישומים עליך לחבר טלפון חכם תואם באמצעות שקע USB, ותוכני הטלפון יופיעו אוטומטית על צג מערכת Uconnect™. כדי לבדוק את תאימות הטלפון החכם שלך ראה את מה שמצוין באתרים:
https://www.android.com/intl/it_it/auto -I
<http://www.apple.com/it/ios/carplay>.
 אם הטלפון החכם מחובר לרכב באמצעות שקע USB באופן נכון, סמל Apple CarPlay וסמל Android Auto יופיע במקום לחצן  בתפריט הראשי.

התפריט בתחתית המסך, החזק את הסמל הרצוי וגרור אותו למיקום הרצוי בשורת התפריט. ניתן להציג 7 סמלים או לחצנים בשורת התפריט לבחירה במצבים התואמים.


התקנת Apple CarPlay

יישום Apple CarPlay תואם ל-5 iPhone או לדגמים מתקדמים יותר עם מערכת הפעלה iOS 7.1 או גרסאות מתקדמות יותר. לפני השימוש ביישום Apple CarPlay הפעל את Siri מ-"Settings" (הגדרות) < "General" (כללי) < "Siri" בטלפון החכם. כדי להשתמש ביישום Apple CarPlay, הטלפון החכם חייב להיות מחובר לרכב באמצעות כבל USB. הערה ייתכן שכדי להפעיל Apple CarPlay או תפקודים מסוימים, יהיה צורך בהפעלת הטלפון החכם. השלם את ההליך בהתקן שלך (טלפון חכם) במקרה הצורך.


הפעלה

לאחר הליך ההתקנה וחיבור הטלפון החכם שלך לשקע USB ברכב, היישום יפעל אוטומטית במערכת Uconnect™.

Apple CarPlay

ניתן להפעיל את יישום Apple CarPlay ו-Android Auto באמצעות בקרי גלגל ההגה (לחיצה ארוכה על לחצן ) , באמצעות לחיצה על לחצן/בקר SCROLL TUNE לבחירה ואישור, או באמצעות מסך המגע של מערכת Uconnect™.

Android Auto

ליצירת תקשורת עם Android Auto לחץ על הלחצן  בגלגל ההגה (החזק את הלחצן לחוץ) ובאמצעות בקר / **TUNE SCROLL** **BROWSE ENTER** בחר ואשר או החזק את הלחצן הגרפי מיקרופון לחוץ (לחיצה ארוכה על הלחצן הגרפי) בתצוגת Android Auto. זיהוי קולי של Siri יהיה מאפשר ותוכל לבחור את התפקודים הבאים עבור iPhone:

- Phone (טלפון)
- Music (מוזיקה)
- Maps (מפות)
- Messages (הודעות)
- Additional Apps (יישומים נוספים)

הערות

- ה-Bluetooth® מנוטרל בעוד נעשה שימוש ב-Apple CarPlay.
- ה-Bluetooth® ממשיך לפעול בעוד נעשה שימוש ב-Android Auto.
- חיבור הנתונים הוא בהתאם להסכם התשלום של הטלפון החכם.
- מידע זה נתון לשינויים בהתאם למערכת ההפעלה של הטלפון החכם.

יציאה מיישומים Apple CarPlay

Android Auto-I

כאשר יישום CarPlay מופעל, עדיין תהיה לך גישה לתכני מערכת Uconnect™ בעזרת הבקרים הזמינים שניתן לראות על צג המערכת. כדי לחזור לתוכני מערכת Uconnect™ כשיישום Android Auto מופעל, בחר בפריט האחרון בסרגל מערכת Android Auto ובחר ב-"Return to Uconnect" (חזרה למערכת Uconnect).

לסיום פעולת Apple CarPlay או Android Auto נתק את הטלפון החכם משקע ה-USB.

הגדרת "תצוגה אוטומטית של הטלפון החכם עם ההתחברות"

באמצעות הגדרות מערכת Uconnect™, המשתמש יכול להחליט לראות את מסך הטלפון החכם בצג מערכת Uconnect™ מיד לאחר שהטלפון החכם מחובר לרכב באמצעות שקע USB. כאשר תפקוד זה מוגדר, כל פעם שיתבצע חיבור באמצעות ה-USB, יישומי CarPlay או Android Auto יפעלו אוטומטית על צג מערכת Uconnect™. ניתן למצוא את פריט "תצוגה אוטומטית של צג הטלפון החכם עם ההתחברות" בתפריט המשנה של ה-"Display" (תצוגה). התפקוד מופעל כברירת מחדל.

ניווט

עם היישומים Apple CarPlay-I Android Auto, המשתמש יכול לבחור להשתמש במערכת הניווט בטלפון החכם שלו. אם מצב "Nav" של המערכת כבר מופעל כשההתקן מחובר לרכב במהלך פעולות ניווט, הודעת אזהרה קופצת תופיע על צג מערכת Uconnect™. ההודעה הקופצת מאפשרת למשתמש לבחור בין שימוש במערכת הניווט של המערכת או בשימוש בניווט המבוקר על ידי הטלפון החכם. המשתמש יכול לבחור לשנות את בחירתו בכל עת באמצעות גישה למערכת הניווט בה הם רוצים להשתמש, ולקבוע יעד חדש.

הגדרות

לחץ על לחצן "Settings" (הגדרות) בתצוגה, כדי לראות את תפריט ההגדרות הראשי הערה פריטי התפריט המוצגים עשויים להשתנות בהתאם לגרסאות.



25 J0A3023

התפריט מורכב מהתפקודים הבאים:

- Display (תצוגה)
- Units (יחידות מידה)
- Voice Commands (פקודות קוליות)
- Time & Date (תאריך ושעה)
- Safety & Driving Assistance (בטיחות וסיוע לנהיגה)
- Brakes (בלמים)
- Lights (תאורה)
- Doors & Locks (דלתות ונעילה)

- Engine Off Options (אפשרויות הדממת מנוע)
- Audio (שמע)
- Phone/Bluetooth (טלפון/Bluetooth)
- Radio Setup (הגדרת רדיו)
- Geolocation (מיקום גאוגרפי) אם קיים

- Restore Default Settings (חזרה להגדרות ברירת מחדל)
- Clear Personal Data (מחיקת נתונים אישיים)
- Restore Apps (החזרה של יישומים)

תצוגה

- תפריט "Display" (תצוגה) מראה את אחד מהאפשרויות הבאות:
 - "Display Mode" (מצב תצוגה): לחץ על לחצן "Display Mode" (מצב תצוגה) להגדרת בהירות התצוגה למצב "Auto" (אוטומטי) או "Manual" (ידני). במצב "Auto" (אוטומטי) בהירות התצוגה מותאמת לבהירות לוח המחוונים;

- Display Brightness With Headlights (בהירות תצוגה כשהפנסים הקדמיים דולקים) (הגדרה זו אינה זמינה כשמצב התצוגה מוגדר למצב "AUTO"): לחץ על

- לחצני ה"-" או ה"-" לכוונן בהירות התצוגה כשהפנסים הקדמיים דולקים (ההגדרה שאינה מותאמת למצב הפעיל של הפנסים הראשיים, תופיע באפור):
 - "Display Brightness Headlights Off" (בהירות תצוגה כשהפנסים הקדמיים מכובים) (הגדרה זו אינה זמינה כשמצב התצוגה מוגדר למצב "Auto"): לחץ על לחצני ה"-" או ה"-" לכוונן בהירות התצוגה כשהפנסים הקדמיים כבויים (ההגדרה שאינה מותאמת למצב הפעיל של הפנסים הראשיים, תופיע באפור):
 - "Units" (יחידות) (עבור גרסאות לדגמים בהם התפקוד קיים): ראה את הפסקה הבאה.
 - "Touchscreen Beep" (צפצוף מסך המגע) לחץ על הלחצן הרלוונטי כדי להפעיל/לנטרל את האות הקולי שמושמע עם לחיצה על לחצני התצוגה:

Set Date (הגדר תאריך) (יום/חודש/שנה).

Sync Time With GPS (סנכרן זמן עם GPS) (עבור גרסאות/שווקים, בהם האפשרות קיימת):

כוונן זמן ופורמט

בחר ב-"Set time" (כוונן זמן) ולחץ על לחצן ה-"-" או "+" (ראה איור 30) לכוונן השעות.

מציג את הזמן בשורת המצב

בתפריט השעון ניתן להפעיל/לנטר את האפשרות "Show time on status bar" (הצגת הזמן בשורת המצב) המציג את השעון בחלק העליון של התצוגה (עבור גרסאות/שווקים בהם האפשרות קיימת).

התפריט אינו זמין אם האפשרות Time Sync With GPS (סנכרן זמן עם GPS) פעילה.

Set Date (הגדר תאריך)

להגדרת התאריך בצע את אותו ההליך של כוונן השעון: בחר "Set Date" (קביעת תאריך) לכוונן היום, החודש והשנה.

סנכרן עם זמן GPS

(עבור גרסאות/שווקים בהם האפשרות קיימת)

מאפשר לך להפעיל/לנטר ("Off"/"On") את סינכרון הזמן באמצעות את GPS.

כוונן הדקות

בחר ב-"Set minutes" (כוונן דקות) ולחץ על לחצן ה-"-" או "+" (ראה איור 30) לכוונן

הדקות.

האוויר בצמיגים (האפשרויות הזמינות הן "psi", "kPa", ובר)

"Temperature" (טמפרטורה) (עבור גרסאות/שווקים בהם האפשרות קיימת): מאפשר לך לבחור את יחידת המידה עבור הטמפרטורה ("°C" או "°F").

פקודות קוליות

תפריט "Voice Commands" (פקודות קוליות) מציג לך את האפשרויות הבאות:

"Voice Response Length" (אורך

התגובה הקולית): מאפשר לך לבחור את אורך התגובה הקולית (האפשרויות הזמינות הן "Brief" (קצר) או "Long" (ארוך)).

"Show command list" (הצג רשימת

פקודות) מאפשר לך להגדיר אם רשימת הפקודות הקוליות הזמינה תוצג עם הפעלת הזיהוי הקולי (האפשרויות הזמינות הן "Never" (לעולם לא) "Help" (עזרה) ו-"Always" (תמיד)).

Time and Date (תאריך ושעה)

השתמש בתפקוד זה לכוונן השעון. האפשרויות הזמינות הן:

Set time and Format (כוונן את השעון והפורמט);

"Show time on status bar" (הראה את הזמן בשורת המצב);

יחידות

מאפשר בחירת יחידות מדידה להצגת ערכים שונים.

תפריט "Units" (יחידות) מציג את

האפשרויות הבאות: "Units" (יחידות),

"Customised" (מותאם אישית)

בחירת היחידות, האפשרויות הזמינות הן:

"Imperial" (לשווקים מלבד צפון אמריקה בלבד)

Metric (מטריות)

"Custom" (מותאם)

בחירה באפשרות ה-"Custom" (מותאם)

תפעיל את תפריט המשנה הבאים: -

"Distances" (מרחקים) (לגרסאות/שווקים

בהם האפשרות קיימת): מאפשר לך לבחור

ביחידת מידה עבור מרחק (מייל או ק"מ);

"Fuel Consumption" (צריכת דלק)

(לגרסאות/שווקים, בהם האפשרות קיימת):

מאפשר לך לבחור את יחידת המידה עבור

צריכת דלק. אם יחידת המידה למרחק

היא "km" (ק"מ), ניתן לבחור ב-"km/1" או

"l/100 km", בעוד אם יחידת המידה למרחק

היא "mi" (מיילים) "mpg" (מייל לגלון) יוגדר

אוטומטית.

"Tyre Pressure" (לחץ אוויר בצמיגים)

(לגרסאות/שווקים בהם האפשרות קיימת):

מאפשר לך לבחור את יחידת המידה ללחץ

בטיחות וסיוע לנהיגה

אפשר להשתמש בתפקוד זה כדי לבצע את ההתאמות הבאות:

□ Rear View Camera (מצלמה אחורית)

אפשר להשתמש בתפקוד זה כדי לבצע את ההתאמות הבאות:

□ Active Rear View Camera Guidelines:

הצגה של קווי הנחיה דינמיים כדי לציין את מסלול הנסיעה של הרכב בתצוגה.

Forward Collision Warning (מערכת אזהרת התנגשות מלפנים) (אם קיימת)

אפשר להשתמש בתפקוד זה לבחירת

שיטת ההתערבות של מערכת אזהרת

התנגשות מלפנים פלוס.

האפשרויות הזמינות:

□ Off: המערכת מנוטרלת.

□ Only active braking: המערכת מתערבת

באמצעות בלימה אקטיבית (אם קיימת).

□ Alarm + active braking: המערכת

תפיק הודעה קולית לנהג ותפעיל בלימה

אוטומטית.

Forward Collision Sensitivity (רגישות

מערכת אזהרת התנגשות מלפנים) (אם

קיימת)

תפקוד זה מאפשר לבחור את ה"מוכנות"

של התערבות המערכת על בסיס של

מרחק ממכשול.

האפשרויות הזמינות הן: Near (קרוב), Med

(ביניים) Far (רחוק).

ParkSense (אם קיים)

תפקוד זה יכול לבחור את סוג ההתרעות

שתספק מערכת ParkSense.

האפשרויות הזמינות הן:

□ Sound Only: המערכת תזהיר את הנהג

שקיים מכשול באמצעות התרעות קוליות

בלבד המושמעות ברמקולי הרכב.

□ Sound & Display: המערכת מזהירה

את הנהג שקיים מכשול באמצעות התרעה

קולית (דרך רמקולי הרכב) והתרעה חזותית

(בלוח המחוונים).

LaneSense Warning (אזהרת LaneSense)

(אם קיימת)

התפקוד מאפשר להגדיר את מצב

ה"מוכנות" של פעולת סיוען שמירת נתיב

האפשרויות הזמינות הן:

Early (מוקדם), Med (בינוני) Late (מאוחר).

LaneSense Warning (עוצמת LaneSense)

(אם קיימת)

באמצעות תפקוד זה אפשר לבחור את

הכוח שיופעל על גלגל ההגה, כדי להחזיר

את הרכב לנתיבו באמצעות מערכת היגוי

חשמלית, כאשר מערכת LaneSense

מתערבת. האפשרויות הזמינות הן:

Low (נמוך), Med (בינוני) High (חזק).

Side Distance Warning (אם קיימת)

תפקוד זה מאפשר לבחור את סוג האזהרה

של אזהרת מרחק מצדי הרכב.

האפשרויות הזמינות הן:

□ Off: המערכת מנוטרלת.

□ Sound Only: המערכת תזהיר את הנהג

שקיים מכשול באמצעות התרעות קוליות

בלבד המושמעות ברמקולי הרכב.

Brakes



תפקוד זה משמש כדי לבצע את ההתאמות
הבאות:

□ Brake Service (שירות בלמים) (אם
קיים): מאפשר להפעיל הליך של תחזוקת
מערכת הבלמים.

□ Auto Park Brake (בלם חניה אוטומטי)
(אם קיים): מאפשר להפעיל/לנטרל את
ההפעלה האוטומטית של בלם החניה.

Blind Spot Alert (התרעת שטחים מתים) -
אם קיים
באמצעות תפקוד זה אפשר לבחור את
סוג האזהרה (Off (מופסקת) Lights (נורית
אזהרה) או Sound & Display (צליל ותצוגה))
לאזהרה על עצם בהתרעת שטחים מתים
במראות החיצוניות.

Rain sensor (אם קיים)
תפקוד זו מאפשר להפעיל/לנטרל את חיישן
הגשם.
אם הוא מופעל ניתן לכוון את רמת
הרגישות.

Auto Folding Side Mirrors (קיפול אוטומטי
של מראות חיצוניות) - אם קיים
תפקוד זה מאפשר להפעיל/לנטרל את
הקיפול האוטומטי של המראות החיצוניות
כאשר הדלתות ננעלות/משוחררות מנעילה
בלחיצה על לחצן  או  בשלט הרחוק.

□ Sound & Display: המערכת מזהירה
את הנהג שקיים מכשול באמצעות התרעה
קולית (דרך רמקולי הרכב) והתרעה חזותית
(בלוח המחוונים).

Side Distance Warning Vol.
(אם קיים):
תפקוד זה מאפשר לבחור את עוצמת הקול
של האזהרה של אזהרת מרחק מצדי הרכב.

Front ParkSense Vol.
(עוצמת קול של סייען
ParkSense קדמי)
(אם קיימת)

תפקוד זה מאפשר לבחור את עוצמת צליל
האזהרה של מערכת ParkSense מלפנים.

Rear ParkSense Vol.
(עוצמת קול של סייען
ParkSense אחורי)
(אם קיימת)

תפקוד זה מאפשר לבחור את עוצמת צליל
האזהרה של מערכת ParkSense מאחור.

Lights תאורה

אפשר להשתמש בתפקוד זה כדי לבצע את ההתאמות הבאות:

□ Interior Ambient Lighting: מכווננת את הרגישות (6 הגדרות) של רמת התאורה הפנימית.

□ Headlight Sensitivity (אם קיים): מכווננת את רגישות ההפעלה של הפנסים הראשיים (3 רמות).

□ Greeting Lights (אם קיימים): הפעלה/נטרול של תאורת נוחות. כאשר התפקוד מופעל, ניתן לבחור את הזמן שבו הפנסים יישארו דולקים.

□ Daytime Running Lights (אם קיימים): הפעלה/הפסקת פעולה של פנסים לנהיגה ביום.

□ Auto Dim High Beams (אם קיים): הפעלה/הפסקת פעולה של אור גבוה אוטומטי בפנסים הראשיים.

□ Flash Headlights with Lock: כוונן הזמן שבו יהיו הפנסים הראשיים דולקים בפתיחת הדלתות.

□ Cornering Lights (אם קיימים): הפעלה/הפסקת פעולה של פנסי פנייה.


□ Headlight Off Delay: כוונן השהיית הכיבוי של הפנסים הראשיים לאחר הדממת המנוע (ניתן לבחור בין 0, 30, 60 או 90 שניות)

Doors & Locks (דלתות ונעילה)

אפשר להשתמש בתפקוד זה כדי לבצע את ההתאמות הבאות:

□ Auto Door Locks (אם קיים): הפעלה/נטרול של נעילת דלתות אוטומטית כשאר הרכב בתנועה.

□ Auto Unlock on Exit: שחרור נעילה אוטומטית של הדלתות בעת יציאה מהרכב

□ Sound Horn with Lock (אם קיים): הפעלה של חיווי אזהרה קולית (צופר) בעת סגירת הדלתות, בלחיצה על לחצן  בשלט הרחוק או במפתח האלקטרוני (אם קיים).

□ Sound Horn with Remote Start (אם קיים): הפעלה של חיווי אזהרה קולית (צופר) בעת התנעה מרחוק של המנוע.

□ Passive Entry (אם קיימת): הפעלה/נטרול של תפקוד כניסה פסיבית.

□ Doors Unlock from a distance (אם קיים): הפעלה/נטרול של שחרור נעילת הדלתות

Engine Off Options (אפשרויות הדממת מנוע)

אפשר להשתמש בתפקוד זה כדי לבצע את ההתאמות הבאות:

□ Radio Off Delay: מאפשרת להמשיך ולהפעיל את המערכת במשך זמן מוגדר מראש אחרי שמתג ההתנעה מסובב למצב STOP.

□ Headlight Off Delay: מאפשרת להמשיך ולהפעיל את הפנסים הראשיים במשך זמן מוגדר מראש אחרי שמתג ההתנעה מסובב למצב STOP.

Audio

עיין בנושא "שמע" בפרק "הפעלה/כיבוי של המערכת".

Phone/Bluetooth (טלפון/Bluetooth)

ראה את התיאור בנושא "שיוך/ ניתוק אלפון נייד או התקן שמע Bluetooth" בפרק "מצב טלפון".

שירותים מקושרים - שירותי UCONNECT

(לגרסאות/שוקים היכן שקיימים)

3 ⚠️

שירותים מקושרים של Uconnect משפרים את חווית המשתמש ברכב באמצעות חיבורו לרשת.

השירותים (אם קיימים) מאפשרים קבלת עזרה מהירה במקרה הצורך או בחירום, לקבל מידע על מצב רכבך, מיקומו, שליטה בו מרחוק ושיפור חוויית הניווט (אם קיימת) באמצעות עדכונים בזמן אמת.

גישה לשירותי Uconnect זמינה דרך יישום My Uconnect לטלפונים חכמים, שעון חכם, אתר אינטרנט או מערכת Uconnect™ של רכבך.

הזמינות של השירותים כפופה לזמינות של שירותי Uconnect.

ניתן לקבל מידע נוסף על שירותי Uconnect - השימות, הזמינות, התאימות, חבילות ומפרטים דרך האתר הרשמי של Jeep.

Geolocation

(אם קיים)

ניתן להשתמש בתפקוד זה כדי להפעיל (On) או לנטרל (Off) את מצב מיקום גיאוגרפי.

שחזור הגדרות ברירת מחدل

השתמש בתפקוד זה לשחזור ההגדרות עבור התצוגה, השעון, התאריך, השמע והרדיו, לערכי ברירת המחדל שהוגדרו על ידי היצרן.

מחיקת נתונים אישיים

אתה יכול למחוק התאמות אישיות כגון: נתונים אישיים, מועדפים, רשימת תחנות שמורות, התקני שמע/טלפון מחוברים.

Restore apps (שחזור יישומים)

תפקוד זה משמש לחזרה ליישומי ברירת המחדל שהוגדרו ע"י היצרן.

הגדרת רדיו

ניתן להשתמש בתפקוד זה כדי לבצע את ההתאמות הבאות:

☐ Traffic Announcement (דיווחי תנועה)

הפעלה/נטרול כוונן אוטומטי לדיווחי

תנועה תפקוד TA. תפקוד "DAB" TA

☐ Announcements (עבור גרסאות/דגמים בהם אפשרות זו קיימת):

☐ הפעלה/נטרול כוונן אוטומטי לדיווחי

"DAB Dab Announcement Categories"

(קטגוריות דיווחי DAB) (אם קיים): בחירת

קטגוריות העניין של הדיווחים מהקטגוריות

הזמינות. בחר בפריט זה לגישה לסדרה

של אפשרויות בחירה (שלוש האפשרויות

הראשונות הן: "Alarm" (התרעה) "Event"

"Announcement" (דיווח אירועים) "Financial"

"Report" (דיווח כלכלי)

☐ Alternative Frequency (תדר חלופי):

הפעלה/נטרול של כוונן אוטומטי לאות

החזקה ביותר עבור התחנה שנבחרה

(תפקוד "AF").

☐ "Regional" (אזורי): הפעלה/נטרול כוונן

אוטומטי לתחנה שמסדרת חדשות אזוריות

(תפקוד "REG").

התניות כלליות

נתונים אישיים ופרטיות

□ FCA אוספת, מעבדת ומשתמש בנתונים הפרטניים של הרכב בהתאם לדרישות החוק ניתן למצוא מידע נוסף בתנאים הכלליים של השירות ועל מדיניות הגנת מידע באתר הרשמי של Jeep.

□ הלקוח הוא האחראי הבלבדי לשימוש בשירותים ברכב, גם ע"י אנשים אחרים, ועליו להודיע לכל המשתמשים ברכב והנוסעים על השירותים והתפקודים ומגבלות המערכת.

□ **אם שירות שיחת חירום (SOS) מופעלת, השיחה מנותבת אוטומטית למרכז שירות פרטי של FCA. אנו מצהירים בזאת שבכל מקום שנזכרת שיחת חירום בטקסט זה, יש לראותה כמנוהלת באמצעות נתוני שירות פרטיים.**

דרישות מקדימות להפעלה

□ כדי להשתמש בשירותי Uconnect אתה צריך להירשם בפורטל ייעודי שניתן להגיע אליו מהאתר הרשמי של Jeep, להפעיל את ההתקנים ברשותך ולהתחבר.

□ שירותי Uconnect אינם זמינים בכל השווקים וכפופים למגבלות בהתאם לסוג מערכת **Uconnect™**, למיקום ולזמן השימוש בשירותים.

□ הפעלה מלאה של שירותי Uconnect, כולל שיחת חירום (SOS) וסיוע לשירותי דרך (ASSIST), כפופה לכיסוי של הרשת הסלולרית ויכולת קליטת GPS, אם הם אינם זמינים פעולה תקינה של בשירותים אינה מובטחת. כיסוי עשוי לא להיות זמין במקומות כגון מנהרות, מוסכים, חניונים רב קומתיים והרים.

□ במקרה של עומס על הרשת הסלולרית או בעיות באספקת המתח של רכב (לדוגמה טעינת מצבר נמוכה), השירותים עשויים לא להיות זמינים.

□ בעת שימוש בשירותים הלקוחות צריכים לשמור על סודיות סיסמאותיהם, להשתמש בהם רק לשימוש אישי ולא לחלוק אותם עם גורמים שלישיים.

שירותים

בהתאם לציוד המותקן ברכב ולמדינה, שירותים שונים עשויים להיות זמינים לתקופות זמן שונות. למידע נוסף על רכבך, גש לדף האישי שלך באתר הרשמי של Jeep.

כמה מהחבילות הזמינות ללקוח הן:

□ **My Assistant:** שירות לקוחות ושירות התרעת בטיחות הכוללים:

- SOS Emergency Call and ASSIST Roadside Assistance (שיחת חירום SOS ושיחת סיוע לשירותי דרך (ASSIST)) (ראה פרק "במקרה חירום")
- Vehicle Health Report (דוח מצב הרכב): מידע על המצב של הרכב, הודעה ללקוח על צורך בטיפולי שירות אפשריים דרך הדוא"ל. שירות שזה מסופק שהתאי שהלקוח סיפק קודם לכן כתובת דואר תקפה לשירות לקוחות של חברת סמלת בע"מ.

הערה השם של הנקודה החמה והסיסמה ניתנים לשינוי רק כאשר מתג ההתנעה במצב RUN ניתן להרחיב את שירותי Uconnect באמצעות רכישה של שירותים אופציונליים שלהם נדרש מנוי.

▣ **My Wi-Fi**: שירות אופציונלי של נקודה חמה אלחוטית. השרות מספק נקודת גישה מהרכב לכל התקן עם חיבור Wi-Fi (טלפונים חכמים, טאבלטים, מחשבים ניידים) (טכנולוגיות נתמכות: 3G – 4G).

התפקוד יותר נקודת גישה Wi-Fi פרטית ברכב. התפקוד זמין רק כאשר מתג ההתנעה במצב RUN או כאשר המנוע מותנע כדי לאפשר חיבור של עד שמונה התקנים בו זמנית, אבל לא חיבור ישיר בין ההתקנים. האיכות של השירות המוצע ע"י נקודה חמה אלחוטית Wi-Fi, תלויה בכיסוי של ספר הרשת הסלולרית.

● In-Vehicle Notifications (התרעות ברכב): אפשרות לקבל הודעות ו/או התרעות הקשורות לקבלת שירותים והודעות תזכורת על ביצוע של שירות ו/או ריקולים בצג מערכת **Uconnect™**. ניתן לצור קשר עם שירות לקוחות של חברת סמלת בע"מ. למידע נוסף בנוגע להודעות המתקבלות.

▣ **My Car**: שירות ניטור מצב הרכב.

▣ **My Remote**: שירותי ניהול הניתנים להפעלה מרחוק (הפעלה של תאורה, נעילה ושחרור נעילה של הרכב וכו')


▣ **My Navigation**: שירותי ניווט מקשורים (כפוף לזמינות בהתאם לגרסה/ לשוק).

נטרול של מצב מיקום גאוגרפי

(אם קיים)

ניתן לנטרל את מצב מיקום גאוגרפי באופן פשוט דרך מערכת Uconnect™ (למידע מפורט ראה תפריט הגדרות של מערכת Uconnect™)

כאשר מצב מיקום גאוגרפי ממנוטרל כמה מהשירותים של היישומים ברשת סלולרית ובאינטרנט המשתמשים במיקום הרכב לא יהיו זמינים.

חשוב הסמל  מעל לתצוגת מערכת Uconnect™ מציין שתפקוד מיקום גאוגרפי פעיל (ON). כאשר המיקום הגאוגרפי פעיל, מתבצע מעקב על מיקום הרכב כדי לאפשר הפעלה של תפקודים הדורשים זאת. כשאר המיקום הגאוגרפי נוטרל, מיקום הרכב מנוטר רק באמצעות מערכות הניווט, הבטיחות, ביטוח ומערכת סיוע לנהיגה (אם קיימות). לנטרול התפקוד עיין בפרק "הגדרות" של מערכת Uconnect™.

עדכון המערכת

תוכנות שירותי Uconnect™ ויישומי מערכת Uconnect מתעדכנות מרחוק כדי לספק ללקוח גרסאות תוכנה חדשות יותר הכוללות מאפיינים חדשים או שיפורים / הרחבות של תוכנות שכבר מוצעות.

העדכונים מתבצעים לפי שיקול דעתה של FCA.

כמה עדכונים יתנהלו באופן אוטומטי, אחרים יציגו הודעה ללקוח במערכת

Uconnect™ ויאפשרו ללקוח לאשר את העדכון או לדחות את העדכון.


הלקוח יקבל הודעה ממערכת Uconnect™ אם עדכון אינו זמין.

לקבלת מידע נוסף על שירותים, מאפיינים, מפרטים וזמינות של עדכונים כלשהם, עיין תמיד בתוכן הנמצא באתר הרשמי של Jeep.

נטרול שירותי UCONNECT SERVICES

אם אתה מוכר את רכבך ושירותי Uconnect עדיין פעילים, אתה האחראי לניתוק הפרופיל שלך מהשירותים בדף באתר הרשמי של Jeep, ביצירת קשר עם שירות הלקוחות או בפנייה למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת בע"מ.

אתה גם אחראי להודיע לבעלים החדש על כל שירות שעדיין בתוקף ומקושר לחשבון שירותי Uconnect.


חשוב 
<p>3) מלא תמיד אחר חוקים ותקנות התעבורה במדינה שבה אתה נוהג, והתרכז במתרחש בדרך. סע תמיד בזהירות שייך אוחות בגלגל ההגה. השתמש בתפקודי מערכת Uconnect רק כאשר בטוח לעשות זאת. הלקוח הוא האחראי לכל הסיכונים הנובעים משימוש בתפקודים וביישומים של הרכב. אי ציות לאזהרות אלו עלולה לגרום לתאונות קטלניות ולפציעות.</p>

בדיקות

(אם קיים)

לבדיקת כוונון הטמפרטורה של חימום המושבים הקדמיים או של חימום גלגל ההגה, פעל באופן הבא:

□ לחץ על לחצן Climate (בקרת אקלים): המסך הבא המוצג באיור 27 יופיע בצג. כוון את הטמפרטורה מהמסך.


□ לחץ על סמל Settings (הגדרות)  לביצוע הכוונון הנדרש.



27

JOA3033

הפעלת התפקוד באמצעות פקודות קוליות

בכמה גרסאות, ניתן לכוון את הטמפרטורה באמצעות פקודות קוליות: לחץ על לחצן  בגלגל ההגה ולאחר הצפוף אמור את אחת מהפקודות הקוליות הבאות:

□ Set the driver's side temperature to XX degrees (קבע את הטמפרטורה בצד הנהג ל- XX מעלות) (*)

□ Set the passenger's side temperature to XX degrees (קבע את הטמפרטורה בצד הנוסע ל- XX מעלות) (*)

□ (*) החלף את XX בטמפרטורה הרצויה לך (לדוגמה 20).

הערה הפקודות הקוליות להפעלת מיזוג האוויר משמשות רק לכוונון הטמפרטורה בתוך תא הנוסעים.

הפקודות הקוליות אינן יכולות להפעיל את חימום המושבים הקדמיים (אם קיים) ולא את חימום גלגל ההגה (אם קיים).

לכוונן שלהם, ראה את התיאור להלן.

מערכת בקרת אקלים

המערכת מאפשרת לך לשנות את הגדרות מערכת מיזוג האוויר האוטומטית הדו אזורית כדי לכוון את הטמפרטורה בתול תא הנוסעים.

לכוונן הטמפרטורה, בצע את הפעולות הבאות:

□ מתפריט הניווט הראשי, לחץ על לחצן Settings (הגדרות) במסך.

□ לחץ על לחצן Climate (בקרת אקלים): המסך הבא המוצג באיור 26 יופיע בצג.

□ כוון את הטמפרטורה מהמסך.



26

JOA3030

פקודות קוליות

שימוש בפקודות קוליות

בצע את ההצעות המופיעות להלן כדי לוודא שהפקודות הקוליות תמיד יזוהו על ידי המערכת:

- דבר בעוצמת קול רגילה;
- חכה תמיד "לצפצוף" (צליל האזהרה) לפני שאתה מדבר;
- המערכת יכולה לזהות את הפקודות הקוליות שניתנו ללא קשר למגדר, טון הקול והאינטונציה של האדם שאמר את ההוראות;
- נסה לשמור שהרעש בתא הנוסעים יהיה מינימלי עד כמה שניתן;
- לפני שאתה אומר את הפקודה הקולית, בקש מנוסעים אחרים לא לדבר. הדבר נועד למנוע אי-הבנות מאחר שייתכן שהמערכת עלולה לזהות מילים אחרות, אם כמה אנשים מדברים ביחד (בנוסף, ושונה מהפקודה הקולית שלך).
- להפעלה מיטבית מומלץ לסגור את החלונות ואת גג השמש (אם קיים) כדי למנוע הפרעה חיצונית;

□ להבטחת הפעלה נכונה של פקודות קוליות עבור טלפון נייד מחובר, עליך לוודא שספר הטלפונים הורד (או עודכן) בשלמותו באמצעות מערכת **Uconnect™**. בדרך כלל 10-5 שניות לאחר זיווג הטלפון עם מערכת **Uconnect™** יהיה משך הזמן ארוך מספיק.

אזהרה יש לתת את הפקודות הקוליות רק בסביבת נהיגה בטוחה, בהתאם לחוקים התקפים במדינה בה את נוהג ומשתמש בטלפון הנייד. הפקודות הקוליות אינן זמינות עבור שפות שאינן נתמכות על ידי המערכת.


חשוב ניתן לכוונן את עוצמת הפקודות הקוליות רק כאשר הן ניתנות באמצעות לחצן/בקר ההפעלה (ON/OFF).

מיקרופונים למערכת זיהוי קולי

(אם קיימים)

בכמה דגמים, קיימים שני מיקרופונים עבור מערכת זיהוי קולי הנמצאים בדיפון התקרה (ליד מגני השמש של הנהג ושל הנוסע) איור 28.

כדי לוודא שהמערכת תקלוט את הפקודה בצורה הטובה ביותר, מומלץ לדבר לכיוון אחד המיקרופונים.

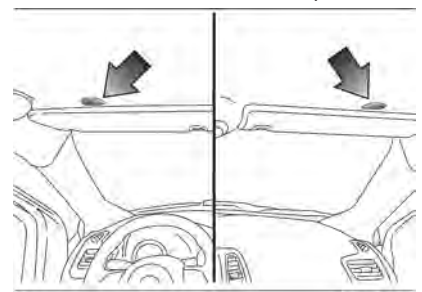

28 5520530D

מצב תפקוד פקודות קוליות

המערכת מציגה את תפקוד הפקודות הקוליות באמצעות סמלים מסוימים:

☞ (סמל ירוק): מופיע כשהמערכת מקשיבה. במקרה כזה עליך להגיד את הפקודה הקולית;

☞ (סמל ירוק) מופיע כשהמערכת הפריעה לפקודה שניתנה ותפקוד המערכת מופעל. במקרה כזה אינך יכול להגיד את הפקודה הקולית;

☞ (סמל צהוב): מוצג כשהמערכת מעבדת את הפקודה הקולית שניתנה.

במקרה כזה אינך יכול להגיד את הפקודה הקולית;

☞ (סמל צהוב): מוצג כשהמערכת מספקת עזרה, מידע, או מספר הודעות

בחירה קוליות. במקרה כזה אינך יכול להגיד את הפקודה הקולית;

☞ (סמל אדום): מוצג כשהפעולה הקולית מגיעה לסיומה על ידי המשתמש.

במקרה כזה אינך יכול להגיד את הפקודה הקולית.

שימוש מהיר של הפעלה קולית

כאשר לחצן ☞ נלחץ במהלך הודעה קולית שנאמרת על ידי המערכת, הדבר מאפשר להגיד פקודה קולית באופן ישיר.

לדוגמה, אם נאמרת הודעת אזהרה קולית על ידי המערכת, ואתה יודע באיזה פקודה אתה רוצה להשתמש עבור המערכת,

לחיצה על לחצן ☞ תפסיק את ההודעה הקולית ותאפשר לך להגיד את הפקודה

הקולית הרצויה באופן ישיר (מבלי שתצטרך להקשיב לכל הודעת האזהרה הקולית).

אם לחצן ☞ נלחץ כשהמערכת מחכה לפקודה קולית שתיאמר על ידי המשתמש, הדבר גורם לסגירה של המערכת הקולית.

שימוש בבקרי גלגל ההגה הפעלת פקודות קוליות

לחצן "Voice" (קול) ☞

לחצן ☞ בבקרי גלגל ההגה מפעיל את הרדיו/מדיה/טלפון של מערכת זיהוי קולי בשביל:

- ☐ להתכוונן לתחנת רדיו מסוימת;
 - ☐ להתכוונן לתחנת רדיו AM/FM מסוימת;
 - ☐ לניגון רצועה בהתקן אחסון USB/MP3;
 - ☐ לניגון אלבום בהתקן אחסון USB/MP3;
 - ☐ כדי להתקשר למספר בספר הטלפונים.
- כל זמן שלחצן ☞ לחוץ יישמע "צפצוף", ובתצוגה יופיע מסך הצעות המזמין את המשתמש לומר את פקודתו.

מספר אפשרויות בחירה

ישנם מקרים מסוימים בהם המערכת אינה יכולה לזהות באופן חד משמעי את הפקודה הקולית, והמשתמש יתבקש לבחור בין מספר מרבי של 4 אלטרנטיבות.



29

J0A3029

לדוגמה, אם אתה מבקש להתקשר לשם בספר הטלפונים וקיימים שמות אחרים דומים, המערכת תציע רשימה מספרית של האפשרויות החלופיות הזמינות (ראה איור 32), ותתבקש להגיד את המספר המתאים.

פקודות קוליות כלליות

הערה לא ניתן לתת פקודות קוליות בשפות שהמערכת לא תומכת בהן. פקודות אלו יינתנו בכל דף על ידי לחיצה על לחצן הבקרה כל גלגל ההגה, במקרה שלא קיימות שיחות נכנסות.

□ עזרה: מספק תמיכה כללית, ומציע פקודות זמינות מסוימות.

□ ביטול: מסיים את ההדרכה הקולית הנוכחית.

□ חזרה: חוזר על ההודעה הקולית האחרונה.

□ עזרה קולית: מספק תיאור מפורט כיצד להשתמש במערכת הקולית.

פקודות קוליות הקשורות לטלפון

אם הטלפון מחובר באמצעות ה-Bluetooth™ למערכת Uconnect™, פקודות אלו ניתנות לביצוע על ידי כל אחד מהתצוגות הראשיות, לאחר לחיצה על הלחצן במקרה שלא קיימות שיחות נכנסות.

אם הטלפון אינו מחובר באמצעות Bluetooth™, מערכת Uconnect™ תספק את ההודעה הקולית הבאה: לא קיימים טלפונים מזווגים. "זווג טלפון ונסה שוב", והפעולה תסתיים.

□ התקשר לישראל ישראלי מחייג למספר המקושר עם איש הקשר ישראל ישראלי (ראה הערות 1 ו-4).

□ התקשר <לטלפון הנייד של ישראל ישראלי> מחייג למספר הטלפון המקושר עם איש הקשר ישראל ישראלי המסומן כטלפון נייד. (ראה הערות 2 ו-4).

□ חייג <0127457322> התקשר למספר 0127457322 (ראה הערה 3).

□ חיוג חוזר: מתקשר למספר או איש הקשר המקושר לשיחת הטלפון האחרון שנעשתה.

□ חיוג חוזר: מתקשר למספר או איש הקשר המקושר לשיחה שהתקבלה.

□ שיחות אחרונות: מציג את הרשימה של השיחות האחרונות שנעשו, שיחות שלא ענו והתקבלו (ראה הערה 4).

הערות

- ניתן להחליף את השם <ישראל ישראל> בכל שם הנמצא בספר הטלפונים של הטלפון הנייד שלך. אם הטלפון מאפשר שמירת שם <ישראל> ו<שם משפחה> (ישראלי) בשני שדות שונים, ניתן לבצע את הפקודות הקוליות הבאות:
 - התקשר ל<ישראל> <ישראלי>
 - התקשר ל<ישראל> <ישראל>
 - חפש <ישראל> <ישראלי>
 - חפש <ישראל> <ישראלי>
 - שלח הודעת טקסט ל<ישראל> <ישראלי>
 - שלח הודעת טקסט ל<ישראל> <ישראל>
- ניתן להחליף <טלפון נייד> עם אחת משלושת הסמלים הזמינים הבאים: <בית>, <משרד>, <אחר>. אם הטלפון מאפשר שמירת שם <ישראל> ו<שם משפחה> (ישראלי) בשני שדות שונים, ניתן לתת את הפקודות הקוליות הבאות:
 - התקשר ל<ישראל> <ישראלי> <טלפון נייד>
 - התקשר ל<ישראל> <ישראל> <טלפון נייד>
 - חפש <ישראל> <ישראלי> <טלפון נייד>
 - חפש <ישראל> <ישראלי> <טלפון נייד>
 - שלח הודעת טקסט ל<ישראל> <ישראלי> <טלפון נייד>

- את ההליך הקולי של שליחת הודעת טקסט ברירת מחדל באמצעות מערכת **Uconnect™** (ראה הערות 1, 2, 3, 4 ו-5).
- הראה הודעות: מראה את תיבת ההודעות הנכנסות שהורדה מהטלפון.
 - שלח מספר <123456782>: שלח מספר <123456782> באמצעות צילי הבחירה.
 - שלח ל<ישראל ישראל>: שולח את המספר המקושר עם איש הקשר <ישראל ישראל> בספר הטלפונים באמצעות צילי הבחירה (ראה הערות 1 ו-5).
 - נטרל דיבורית: העבר שיחה לטלפון או למערכת **Uconnect™**.
 - מיקרופון פועל/מכובה: מפעיל/מכבה את המיקרופון.

- שיחות יוצאות: מציג את רשימת השיחות שנעשו (ראה הערה 4).
- שיחות שלא נענו: מציג את רשימת השיחות שלא נענו (ראה הערה 4).
- שיחות נכנסות: מציג את רשימת השיחות הנכנסות (ראה הערה 4).
- ספר טלפונים: מציג את ספר הטלפונים של הטלפון המזווג (ראה הערה 4).
- חפש <ישראל ישראל>: מציג את איש הקשר ישראל ישראל בספר הטלפונים עם כל המספרים השמורים האחרים (ראה הערות 1 ו-4).
- חפש <ישראל ישראל> טלפון נייד: מציג את מספר הטלפון עם סמל של טלפון נייד, הקשור לאיש הקשר ישראל ישראל בספר הטלפונים (ראה הערות 2 ו-4).
- הראה טקסט: מציג רשימת הודעות טקסט שהתקבלו באמצעות הטלפון המזווג (ראה הערה 5).
- שלח הודעת טקסט עבור <0127457322>: מתחיל את ההליך הקולי של שיחת הודעת טקסט ברירת מחדל באמצעות מערכת **Uconnect™** (ראה הערות 1, 2, 3, 4 ו-5).
- שלח הודעת טקסט ל<ישראל ישראל> במספר <0127457322>: מתחיל

- שלח הודעת טקסט <ישראלי> <ישראל> ב>טלפון הנייד<
- 3. ניתן להחליף את מספר הטלפון <0127457322> עם כל מספר טלפון אחר.
- 4. תפקוד זה זמין רק אם הטלפון המחובר באמצעות **Bluetooth®**, תומך בהורדת פורט הטלפונים ובשיחות האחרונות במערכת **Uconnect™**, ואם ההורדה (או העדכון) הושלם. באופן כללי, עליך פשוט לחכות 5-10 שניות לאחר חיבור הטלפון עם מערכת **Uconnect™**.
- 5. תפקוד זה זמין רק אם הטלפון המחובר באמצעות **Bluetooth®** למערכת **system Uconnect™** תומך בתפקוד הקראת הודעת טקסט.
- הערה אם בשדות בהם מופיעים השם ושם המשפחה קיימים תווים מיוחדים של שפות שלא נתמכות על ידי המערכת (לדוגמה יוונית), התפקוד הקולי לא יהיה זמין.

פקודות קוליות הקשורות לרדיו AM/FM/DAB

- ניתן לתת את פקודות אלו בכל דף לאחר לחיצה על לחצן הבקרה «ע» על גלגל ההגה, בתנאי שלא נכנסות שיחות:
- כוונן ל<105.5> <FM>: כוונן את הרדיו לתדר 105.5 FM בתחום התדרים (ראה הערה 1).
- כוונן ל<940> <AM>: כוונן את הרדיו לתדר 940 AM בתחום התדרים (ראה הערה 2).
- כוונן ל <EMMEDUEO>: כוונן לתחנת EMMEDUEO (ראה הערה 3).
- כוונן לערוץ DAB <תקליטן רדיו>: כוונן את רדיו DAB לערוץ תקליטן רדיו (ראה הערה 4).

הערות

1. ניתן להחליף את תדר <105.5> בכל אחד מהתדרים הזמינים בתחום FM.
2. ניתן להחליף את תדר <940> בכל אחד מהתדרים הזמינים בתחום AM.
3. ניתן להחליף את השם <EMMEDUEO> בכל שם אחר של תחנת FM הנקלטת על ידי הרדיו. לא כל תחנות הרדיו מספקות שירות זה.
4. ניתן להחליף את השם <Radio DeeJay> (תקליטן רדיו) בכל שם אחר של ערוץ DAB לא כל ערוצי DAB מספקים שירות זה.


4. ניתן להחליף את שם האומן <החיפושיות> בכל שם אומן אחר הזמין במקור המדיה המחובר והפעיל (זמין בהתקן USB).
5. ניתן להחליף את הסוגה <ג'אז> בכל סוגה זמינה אחרת במקור המדיה המחובר והפעיל (זמין בהתקן USB).
6. ניתן להחליף את רשימת הנגינה <האחרונה> בכל שם אומן זמין אחר במקור המדיה המחובר והפעיל (זמין בהתקן USB).
7. ניתן להחליף <רדיו 1> בכל שם פודקסט זמין אחר, הזמין במקור המדיה המחובר והפעיל (זמין בהתקן USB).
8. ניתן להחליף את שם ספר השמע <הקומדיה האלוהית> בכל שם ספר שמע זמין אחר, הזמין במקור המדיה המחובר והפעיל (זמין בהתקן USB).
9. ניתן להחליף <USB> עם כל מקור מדיה אחר: <AUX>, <iPod>, <USB> <-Bluetooth>.

- Play audiobook (נגן ספר שמע) <הקומדיה האלוהית>: מנגן את ספר השמע <הקומדיה האלוהית> (ראה הערות 1 ו-8).
- Select source (בחר מקור) <USB>: בחר ב-MEDIA USB כמקור שמע פעיל (ראה הערה 10).
- View (הצג) <אלבומים>: מציג רשימה של אלבומים זמינים (ראה הערות 1 ו-10).

הערות

1. קובצי מולטימדיה המאוחסנים במקורות מדיה (התקני USB) צריכים לכלול מידע בנוגע לשירים, שהוגדר באופן מדויק (שם השיר, האומן, אלבום, סוגה, פודקסט, ספר שמע), אחרת הקבצים לא יהיו זמינים באמצעות הפקודות הקוליות.
2. שם השיר <צוללת צהובה> יכול להיות מוחלף עם כל שם שיר אחר זמין במקור המדיה המחובר והפעיל (זמין בהתקן USB).
3. שם האלבום <צוללת צהובה> יכול להיות מוחלף בכל שם אלבום זמין אחר במקור המדיה מחובר והפעיל (זמין בהתקן USB).

פקודות קוליות הקשורות למדיה

- ניתן לתת פקודות אלו בכל דף לאחר לחיצה על לחצן הבקרה  על גלגל ההגה, בתנאי שלא מתקיימות שיחות נכנסות.
- Play song (נגן שיר) <צוללת צהובה> (ראה הערות 1 ו-2).
 - נגן <צוללת צהובה>: מנגן את שירי האלבום <צוללת צהובה> (ראה הערות 1 ו-3).
 - Play artist (נגן אומן <החיפושיות>: מנגן את שירי האומן <החיפושיות> (ראה הערות 1 ו-4).
 - Play genre (נגן סוגה) <ג'אז>: מנגן את שירי סוגה <ג'אז> (ראה הערות 1 ו-5).
 - Play playlist (נגן רשימת ניגון) <אחרונה>: מנגן את שירי רשימת הניגון <האחרונה> (ראה הערות 1 ו-6).
 - Play podcast radio 1 (נגן פודקסט רדיו 1) (ראה הערות 1 ו-7).

10. ניתן להחליף <אלבום> בכל קטגוריה אחרת:

<שירים> <אומנים> <אלבומים> <סוגות>
<רשימות השמעה> <זמינות בהתקן USB>
<תיקיות> <זמינות בהתקן USB>
<פודקסט> <ספרי שמע>

הערה אם השדות המצוינים בהערה 10 מכילים תווית מיוחדים של שפות שלא נתמכות על ידי המערכת (לדוגמה יוונית), הפקודות הקוליות לא יהיו זמינות.

FCA Italy S.p.A. סמלת יבואנים של פיאט לישראל
מהדורה שניה – מק"ט 603.53.810 – 05/2020

המידע הנכלל בספר זה הינו בעל אופי כללי בלבד. חברת פיאט והיבואן רשאים בכל זמן ומעת לעת עקב נסיבות טכניות ואחרות, לשנות את כל אחד מן הפריטים או המפרטים של הרכב.
לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות לאגף הטכני.

המידע הנכלל בספר זה הינו בעל אופי כללי בלבד.
חברת פיאט והיבואן רשאים בכל זמן ומעת לעת, עקב נסיבות
טכניות או אחרות, לשנות את כל אחד מן הפריטים או המפרטים של הרכב.
לקבלת מידע נוסף אפשר לפנות לאגף הטכני.